

電話	3-2
電話について.....	3-2
音声電話	3-3
音声電話を利用する.....	3-3
TVコール	3-5
TVコールを利用する.....	3-5
着デコ	3-7
着デコを利用する.....	3-7
スピードダイヤル	3-8
簡単な操作で電話をかける.....	3-8

通話情報確認	3-9
発着信履歴／通話時間／通話料金を確認する.....	3-9
オプションサービス	3-10
オプションサービスを利用する.....	3-10
便利な機能	3-12
こんなときは	3-21


3

電話



電話について

本機では音声電話とTVコールが利用できます。

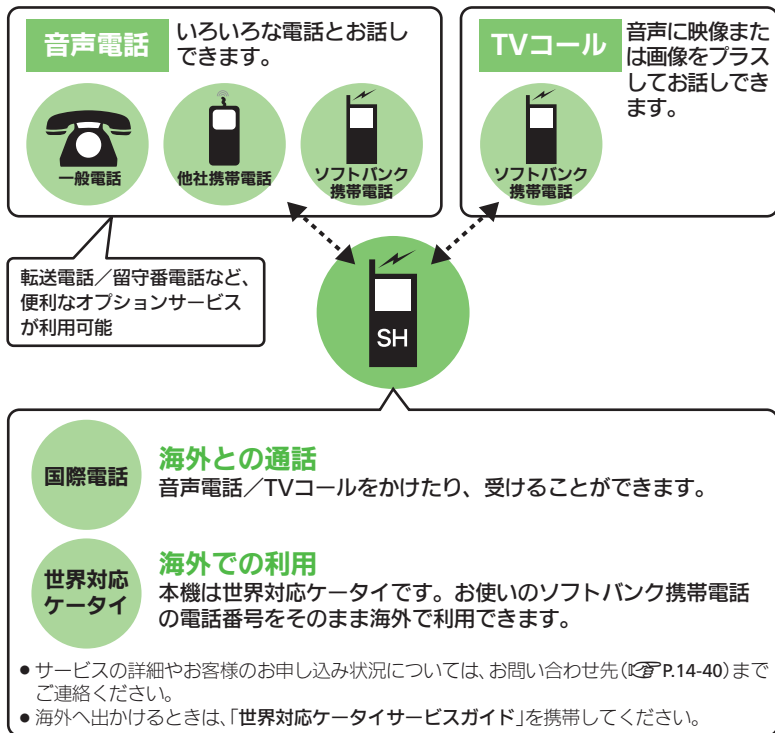

緊急通報 (110、119、118) 発信について

ソフトバンク携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- 国際ローミングを使用しているときは、利用できません。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

通話料金の限度額設定 (☎P.3-17)	発信可
キー操作ロック (☎P.11-2)	
発信規制 (☎P.3-19)	発信不可
電波Offモード (☎P.1-16)	
誤動作防止 (☎P.1-18)	
PIN On/Off設定 (☎P.11-2)	



音声電話を利用する

音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着信画面が表示されます。




音声電話着信画面

1 音声電話着信画面で

- かけてきた相手と通話できます。

2 通話終了

着信音を一時的に消すとき

【音声電話着信画面】 

電話帳未登録の相手と通話を終了するとき

- 電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

音声電話をかける

滞在国で音声電話をかけます。ここでは、電話帳を使って日本国内で音声電話をかける方法を例に説明します。


1 よみがなの行選択 ▶ 電話帳選択 ▶ ▶ 電話番号選択




2





- 相手が電話を受けると、通話できます。





3 通話終了

デュアルモード ( P.1-19) 設定時に回線を切り替えるとき

- 1 のあと  ▶ 「回線選択 (音声)」 ▶ 
 ▶ 回線選択 ▶ 

受話音量を調節するとき
 通話中に  / 

使いこなしチェック!


-  **便利** ● かってきた電話を拒否したい ● かってきた電話を保留にしたい ● イヤホンマイクで電話を受けたい ( P.3-12)
 ● 電話番号を入力して電話をかけたい ● 受話音量を事前に調節したい ● 電話番号の非通知/通知を設定したい ( P.3-13)
 ● こちらの声を相手に聞こえないようにしたい ● 音声電話通話中に相手の声を録音したい ほか ( P.3-14)



国際電話をかける（別途お申し込み必要）

日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

- 国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。

1 市外局番からダイヤル ➡ ☎**2 「国際発信」** ➡ ●**3 相手の国選択** ➡ ● ➡ ☎

- 発信されます。

4 ☎ ➡ 通話終了

リストにない国にかけるとき

- ③で「国番号入力」 ➡ ● ➡ 国番号入力 ➡ ● ➡ ☎

海外で電話をかける（別途お申し込み必要）

ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。

1 市外局番からダイヤル ➡ ☎**2 「国際発信」** ➡ ● ➡ 「日本 (JPN)」 ➡ ● ➡ ☎

- 発信されます。

3 ☎ ➡ 通話終了

ソフトバンク携帯電話にかけるとき

- 相手のいる国にかかわらず、②では「日本 (JPN)」を選びます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかけるとき
●日本国内で音声電話をかける操作と同様です。

海外でのご利用について

- 無線ネットワークや無線信号、携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

- 電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオプションサービスの留守番電話サービスを利用することをおすすめします。

1 CLEAR BACK (長く)

- 簡易留守録が設定（「☎」表示）されます。

簡易留守録を解除するとき

BACK (長く)

メッセージ録音中に電話に出ると

- 録音内容は消去されます。

用件を再生する**1 CLEAR BACK**

- 再生が終わると、自動的に止まります。

再生中のできること

音量調節	🔊/🔇
はじめから（前の用件を）再生	⏮️
再生の停止	⏸️
次の用件を再生	⏭️
用件を削除	☎️ ➡ 「はい」 ➡ ●

使いこなしチェック！


- 👉便利 ●かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい ●簡易留守録で応答するまでの時間を変更したい ●応答文を確認したい ●受話音量をサイレントにしたい (☎️ P.3-12)
- 国番号を直接入力して国際電話をかけたい ●国番号を自動的に付加して国際電話をかけたい ●国番号を追加／変更／削除したい (☎️ P.3-13)



TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

TVコール画面の見かた

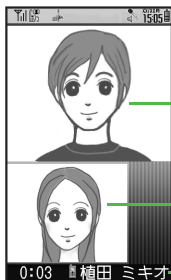

相手の映像
または画像

お客様の映像
または画像

相手の
電話番号／名前

■TVコール通話中にできること

画面表示切替	(押すたびに切替)
送信映像の切替	(押すたびに切替)
操作方法の確認	→ 「ヘルプ」 →

TVコール利用についてのご注意

- ソフトバンクのTVコールと異なる形式の携帯電話と接続したときは、通話が切れることがあります。(通話が切れるまでのTVコール料金はかかります。)
- テレビ視聴中／録画中は利用できません。

TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

- 1 TVコール着信画面で
- 2 → 通話終了

映像を送信せずにTVコールを受けるとき
【TVコール着信画面】 → 「はい」 →

■相手にTVコール料金はかかります。




電話帳未登録の相手と通話を終えたとき
●電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

使いごなしチェック!

- 便利** ●かかってきた電話を拒否したい ●かかってきた電話を保留にしたい ●TVコール着信時自動的に応答したい ほか (☎P.3-12)
●こちらの声を相手に聞こえないようにしたい ●インカメラ利用中に自画像を反転しない ほか (☎P.3-14)


TVコールをかける

電話帳を使ってTVコールをかける操作を説明します。

- ①  →  →  よみがなの行選択
 → 電話帳選択 → ●
 → 電話番号選択 → ●
- ② 「TVコール」 → ●



- 相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。

- ③  → 通話終了

デュアルモード (☞ P.1-19) 設定時に回線を切り替えるとき

- ①のあと「回線選択 (TVコール)」 → ●
- 回線選択 → ●

使いこなしチェック!



便利

- 電話番号を入力して電話をかけたい ● 受話音量を事前に調節したい ● 電話番号の非通知/通知を設定したい (☞ P.3-13)
- インカメラからの映像を送信しない ● TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない ● TVコール開始時にこちらの音声を消したい (ほか) (☞ P.3-19~P.3-20)



着デコを利用する

相手の着信画面をデコレーションできます。

- お申し込みは不要です。
- 着デコ対応のソフトバンク携帯電話で有効となります。
- 着デコは、送信に成功したとき、発信者側に課金されます。

着デコで電話を受ける

着デコを利用して電話がかかってくると、次のような着信画面が表示されます。



着デコ着信画面

- 画面下部のソフトキーが表示されないことがあります。通常の音声電話／TVコールを受けたときと同様の操作が行えます。

使いごなしチェック！

- 便利** ●着デコファイルを作成したい ●着デコファイルを編集したい ●送られてきた着デコファイルを保存したい ●着デコの発信を無効にしたい (ほか) (P.3-15)

1 着デコ着信画面で

- かけてきた相手と通話できます。

2 ➔ 通話終了

- 相手から送られてきた着デコファイルは、着信履歴から確認または保存できます。

着デコ着信時のご注意

- 着信側の設定によっては、着信時に着デコファイルが再生されないことがあります。

着デコで電話をかける

電話番号を入力して、着デコ発信する方法を例に説明します。

1 電話番号をダイヤル ➔

➔ 「着デコ発信」 ➔



2 「着デコファイル」 ➔

3 「着デコフォルダ」 ➔ ➔ **着デコファイル選択** ➔

- 着デコファイルを確認するときは、 を押します。

4

- 相手に発信されます。
- 発信するまでに時間がかかることがあります。

5 ➔ 通話終了

はじめて着デコ発信すると

- 確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
 - 以降確認画面を表示するときは、確認画面で (「OK」)を押します。
- TVコールで着デコ発信するとき
 - ③のあと「発信種別」 ➔ ➔ 「TVコール発信」 ➔ ➔ **4**



簡単な操作で電話をかける

3 電話

スピードダイヤルに登録する


電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

① → 「電話機能」 →

② 「スピードダイヤル/メール」
→

③ 番号選択 →
→ よみがなの行選択
→ 電話帳選択 →

④ 電話番号選択 →

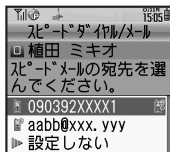

• スピードメールの設定画面が表示されます。

⑤ 「設定しない」 →

E-mailアドレスを選びを押すと、簡単にメールを作成できる相手として登録できます。

⑥ → 登録完了

• 続けて他のスピードダイヤルを登録するときは、③~⑤をくり返します。

イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

• イヤホンマイクを使って発信する相手に、に登録してください。

スピードダイヤルを解除するとき

で番号選択 → → 「解除」/「全件解除」 → → 「はい」 →

■ 全件解除するときは、番号を選ぶ必要はありません。

スピードダイヤルを利用する

① 登録した相手の番号
(0 ~ 9 9)

②

TVコールをかけるとき

で → 「スピードTVコール」 →

着デコ発信するとき

で → 「スピード着デコ」 → → 「着デコファイル」 → 着デコファイル選択/作成 →

イヤホンマイクを使って電話をかけるとき

• 待受中に、「ビピッ」と音が鳴るまで長くスイッチを押します。電話を切るときも、長くスイッチを押してください。



発着信履歴／通話時間／通話料金を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。



- すべての履歴が表示されます。このあと を押すと、発信履歴（日時順、頻度順）、着信履歴を順に表示できます。
- デュアルモード（ P.1-19）設定時、発信履歴（頻度）以外では、登録している回線を表すマークも表示されます。

2 履歴選択

- 着デコの履歴では、 を押すと着デコファイルを確認できます。

同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると


- 最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。（S!一斉トーク発信・着デコ発信を除く）

使いごなしチェック！



- 便利** ●履歴を利用して電話をかけたい ●音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らしたい ●通話後に通話料金を表示したい ●通話料金の上限を設定したい ●バケット量を確認したい |ほか（ P.3-16～P.3-17）

通話時間を確認する

直前（前回）や累積の通話時間の目安を確認できます。





通信時間・料金画面



通話料金を確認する

直前（前回）や累積の通話料金の目安を確認できます。

●ご契約の内容によっては、通話料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。

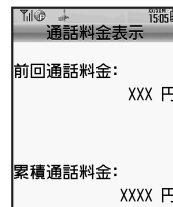

オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

- 転送電話サービス（「TVコール」を除く）と留守番電話サービスを同時に設定することはできません。


転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス※	通話中にかかってきた電話を受けたり、他の相手へ電話をかけられます。
グループ通話サービス※	複数の相手と同時に通話できます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。

※ 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する


電話帳に登録している電話番号に、「呼出あり」で転送する方法を例に説明します。

- ① ●➡「設定」➡●
➡●「通話/TVコール設定」
- ② 「留守番・転送電話」➡●



留守番・転送電話画面

- ③ 「転送電話」➡●
➡●「通話の種類選択」➡●
- ④ 「呼出あり」➡●



- ⑤ 「電話帳」➡●
➡●「よみがなの行選択」
➡●「電話帳選択」➡●
- ⑥ 「電話番号選択」➡●

- 電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、⑥は必要ありません。

7 ●

- ⑧ 「呼出時間選択」➡●


着信音を鳴らさずに電話を転送するとき

- ④で「呼出なし」➡●➡⑤~⑦
- 転送先の電話番号を入力するとき
- ⑤で「電話番号入力」➡●➡転送先電話番号入力➡●➡呼出時間選択➡●

留守番電話サービスを開始する

「呼出あり」で留守番電話を利用する方法を例に説明します。

- ① 留守番・転送電話画面で
「留守番電話」➡●
➡●「設定」➡●



- ② 「呼出あり」➡●
➡●「呼出時間選択」➡●

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで応答するとき

- ②で「呼出なし」➡●



使いこなしチェック!


- 便利 ● オプションサービスの設定状況を確認したい (P.3-17)

着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの着信を留守番電話センターで記憶し、電波の届く状態になったときにインフォメーションでお知らせします。

- 留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。

- ① 設定 → 通話/TVコール設定

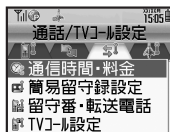


通話/TVコール設定画面

- ② 着信お知らせ機能

- デュアルモード (P.1-19) 設定時は、このあと回線を選び、を押します。
- 以降は、アナウンスに従って操作してください。

伝言を再生する

- ① 通話/TVコール設定画面で「留守番・転送電話」



留守番・転送電話画面

- ② 「留守番電話」
- ③ 「留守電サービス再生」


- デュアルモード設定時は、このあと回線を選び、を押します。
- 以降は、アナウンスに従って操作してください。

伝言ありのマークを消すとき

- ④ 「留守番電話アイコン消去」
- ⑤ 「はい」

転送電話/留守番電話を停止する

- ① 留守番・転送電話画面で「留守番・転送停止」

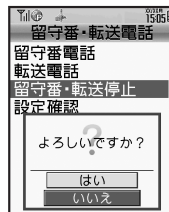

- ② 「はい」

使いごなしチェック!

- 便利
- 着信を規制/解除したい
 - 着信を規制/解除したい (ほか (P.3-17~P.3-19))
 - 着信を規制/解除したい
 - 複数の相手と同時に通話したい
 - 相手特定して着信を拒否したい
 - 発信を規制/解除したい



着信時

■着信中の操作

かかってきた電話を拒否したい [着信拒否]	音声電話を拒否する 着信中に☎️➡️「着信拒否」➡️⓪ TVコールを拒否する 着信中に📺
かかってきた電話を保留にしたい [応答保留]	着信中に📞 ●このあと電話に出るときは📞を押します。
イヤホンマイクで電話を受けたい [イヤホン着信]	着信中にイヤホンマイクのスイッチ（長く） ●通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのスイッチを長く押します。

■簡易留守録

かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい [簡易留守録]	音声電話着信中に☎️➡️「簡易留守録」➡️⓪
簡易留守録で応答するまでの時間を変更したい [応答時間設定]	⓪➡️「設定」➡️⓪➡️📞➡️「通話/TVコール設定」➡️「簡易留守録設定」➡️⓪➡️「応答時間設定」➡️⓪➡️秒数入力➡️⓪
応答文を確認したい [応答文再生]	⓪➡️「設定」➡️⓪➡️📞➡️「通話/TVコール設定」➡️「簡易留守録設定」➡️⓪➡️「応答文再生」➡️⓪ ●再生を終わるときは、📞を押します。
受話音量をサイレントにしたい [音量設定]	⓪➡️「設定」➡️⓪➡️📞➡️「通話/TVコール設定」➡️「簡易留守録設定」➡️⓪➡️「音量設定」➡️⓪➡️「サイレント」➡️⓪

■リモートモニタモード

TVコール着信時自動的に応答したい [リモートモニタモード]	[共通操作]⓪➡️「設定」➡️⓪➡️📞➡️「通話/TVコール設定」➡️「TVコール設定」➡️⓪➡️「リモートモニタモード」➡️⓪➡️操作用暗証番号入力➡️⓪➡️下記の操作 電話帳から相手を登録する 「自動応答番号リスト」➡️⓪➡️「<未登録>」➡️☎️➡️「変更」➡️⓪➡️「電話帳参照」➡️⓪➡️📞➡️よみがなの行選択➡️電話帳選択➡️⓪➡️電話番号選択➡️⓪ ●電話番号を入力するときは、「<未登録>」を選び⓪を押します。 通話履歴から相手を登録する 「自動応答番号リスト」➡️⓪➡️「<未登録>」➡️☎️➡️「変更」➡️⓪➡️「通話履歴参照」➡️⓪➡️電話番号/名前選択➡️⓪ 自動応答を設定する 「On/Off設定」➡️⓪➡️「On」➡️⓪➡️⓪ ●自動応答時には常に、専用の効果音が最大音量で鳴ります。 ●クローズポジションでは、自動応答できません。
自動応答番号リストを編集/削除したい [自動応答番号リスト]	[共通操作]⓪➡️「設定」➡️⓪➡️📞➡️「通話/TVコール設定」➡️「TVコール設定」➡️⓪➡️「リモートモニタモード」➡️⓪➡️操作用暗証番号入力➡️⓪➡️「自動応答番号リスト」➡️⓪➡️下記の操作 番号を編集する 番号/名前選択➡️⓪➡️番号修正➡️⓪ 番号を削除する 番号/名前選択➡️☎️➡️「削除」➡️⓪➡️「はい」➡️⓪
応答時間を変更したい [応答時間]	⓪➡️「設定」➡️⓪➡️📞➡️「通話/TVコール設定」➡️「TVコール設定」➡️⓪➡️「リモートモニタモード」➡️⓪➡️操作用暗証番号入力➡️⓪➡️「応答時間」➡️⓪➡️秒数入力➡️⓪



発信時

■ 発信時の操作

電話番号を入力して電話をかけたい 【電話番号入力】	<p>音声電話をかける 市外局番からダイヤル ➡ </p> <ul style="list-style-type: none"> • 入力を間違えたときは、で間違えた場所へ移動し、を押します。カーソル位置から後ろの番号をすべて削除するときは、を長く押します。
受話音量を事前に調節したい 【受話音量調節】	<p>TVコールをかける 市外局番からダイヤル ➡ ➡ 「TVコール」 ➡ </p>
電話番号の非通知/通知を設定したい 【非通知/通知】	<p>☑ ➡ 「設定」 ➡ ➡ 本体設定画面で「受話音量調節」 ➡ ➡ 音量調節 ➡ </p>
電話番号の非通知/通知を設定したい 【非通知/通知】	<p>☑ ➡ 「設定」 ➡ ➡ 本体設定画面で「受話音量調節」 ➡ ➡ 音量調節 ➡ </p>

■ 国際発信

国番号を直接入力して国際電話をかけたい 【国番号入力】	<p> (「+」表示) ➡ 国番号入力 ➡ 電話番号入力 (先頭の「0」を除く) ➡ </p> <ul style="list-style-type: none"> • イタリアなど電話番号の先頭に「0」がある国にかけるときは、「0」を省かずに入力してください。
--------------------------------	---

国番号を自動的に付加して国際電話をかけたい 【国番号自動付加】	<p>共通操作 ➡ ➡ 「設定」 ➡ ➡ ➡ 「通話/TVコール設定」 ➡ 「国際発信設定」 ➡ ➡ ➡ 「国番号自動付加」 ➡ ➡ 下記の操作</p> <p>自動的に付加する 「On/Off設定」 ➡ ➡ ➡ 「On」 ➡ </p> <ul style="list-style-type: none"> • 「On」にすると、「+」が付いていないすべての電話番号(緊急電話以外)に、自動的に国番号が付加されますのでご注意ください。
よく利用する国際コードを設定したい 【国際コード設定】	<p>日本以外の国番号を自動的に付加する 「国番号設定」 ➡ ➡ 国名選択 ➡ </p> <p>国番号を登録する 「国番号設定」 ➡ ➡ 「国番号入力」 ➡ ➡ 国番号入力 ➡ </p>
よく利用する国際コードを設定したい 【国際コード設定】	<p>☑ ➡ 「設定」 ➡ ➡ ➡ 「通話/TVコール設定」 ➡ 「国際発信設定」 ➡ ➡ 「国際コード設定」 ➡ ➡ 操作暗証番号入力 ➡ ➡ 国際コード入力 ➡ </p>
国番号を追加/変更/削除したい 【国番号リスト】	<p>共通操作 ➡ ➡ 「設定」 ➡ ➡ ➡ 「通話/TVコール設定」 ➡ 「国際発信設定」 ➡ ➡ ➡ 「国番号リスト」 ➡ ➡ 下記の操作</p> <p>国番号を追加する 「<未登録>」 ➡ ➡ 国名入力 ➡ ➡ 国番号入力 ➡ </p> <p>国番号を変更する 国名選択 ➡ ➡ 「変更」 ➡ ➡ 国名入力 ➡ ➡ 国番号入力 ➡ </p> <p>国番号を削除する 国名選択 ➡ ➡ 「削除」 ➡ ➡ 「はい」 ➡ </p>



通話中	
こちらの声を相手に聞こえないようにしたい [ミュート]	音声電話で聞こえないようにする 通話中に (押すたびに切替) TVコールで聞こえないようにする 通話中に → 「ミュート」 → ● ●解除するときには、同様の操作で「ミュートオフ」を選びます。
音声電話通話中に相手の声を録音したい [音声メモ録音]	通話中に → 「音声メモ録音」 → ● → 録音開始 → ● → 録音終了
スピーカーホンのOn/Offを切り替えたい [スピーカーホン]	音声電話でOnにする 通話中に ● → 切替メッセージ表示中に ● ●解除するときには、スピーカーホン通話中に ● を押します。 TVコールでOffにする 通話中に (押すたびに切替)
音声の出力先を変更したい [音声切替]	通話中に → 「音声切替」 → ● → 「本体」 / 「Bluetooth」 → ●
通話中に電話帳を確認したい [電話帳確認]	通話中に → 「電話帳」 → ● → よみがなの行 選択 → 電話帳選択 → ● ●通話中画面に戻るときは、 を2回押します。
通話中に電話帳に登録したい [電話帳登録]	通話中に → 「電話帳」 → ● → → 「新規登録」 → ● → 必要項目入力 → ●通話中画面に戻るときは、 を押します。
トーン信号を送らない [トーン送出Off]	通話中に → 「トーン送出Off」 → ●

通話を保留したい [保留]	通話中に → 「保留」 → ● ●音声電話の保留には、「割込通話サービス」または「グループ通話サービス」のお申し込みが必要です。 ●音声電話の保留を解除するときには、保留中に を押したあと、「通話再開」を選び●を押します。 ●TVコールの保留を解除するときには、保留中に を押します。
音声電話通話中にメールを確認したい [メール確認]	音声電話通話中に → 「メール」 → ● → メールボックス選択 → ● → フォルダ選択 → ● → メール選択 → ● ●通話中画面に戻るときは、 を3回押します。
音声電話通話中にメールを作成したい [メール作成]	音声電話通話中に → 「メール」 → ● → 「新規作成」 / 「SMS新規作成」 → ● → メール作成 →
TVコールの送信画像の明るさを調整したい [明るさ調整]	TVコール通話中に → 「TVコール設定」 → ● → 「明るさ調整」 → ● → 明るさ選択 → ● ●カメラからの映像送信時だけ有効です。
インカメラ利用中に自画像を反転しない [自画像反転]	TVコール通話中に → 「TVコール設定」 → ● → 「自画像反転」 → ● → 「Off」 → ●



着デコ	
<p>着デコファイルを作成したい</p> <p>【新規作成】</p>	<p>共通操作 ●→「データフォルダ」●→「着デコ」●→☐→「新規作成」●→「テキスト」●→テキスト入力●→「イメージ」●→下記の操作</p> <p>静止画を利用する</p> <p>「画像」●→「ピクチャーフォルダ」●→画像選択●→「サウンド」●→フォルダ選択●→サウンド選択●→「はい」/「いいえ」●→☑→「ここに保存」●</p> <p>動画を利用する</p> <p>「ムービー」●→「ムービーフォルダ」●→動画選択●→「はい」/「いいえ」●→☑→「ここに保存」●</p> <p>動画アニメーションを利用する</p> <p>「Flash®」●→ファイル選択●→「はい」/「いいえ」●→☑→「ここに保存」●</p>
<p>着デコファイルを編集したい</p> <p>【編集】</p>	<p>●→「データフォルダ」●→「着デコ」●→ファイル選択●☐→「編集」●→内容編集●☑→「新規保存」/「上書き保存」●</p> <p>●新規保存のときは、このあと「ここに保存」を選び、●を押します。</p>
<p>送られてきた着デコファイルを保存したい</p> <p>【着デコファイル保存】</p>	<p>☑→履歴の種類選択●履歴選択●☐→「着デコファイル保存」●→「ここに保存」●</p>
<p>着デコの発信信を無効にしたい</p> <p>【On/Off設定】</p>	<p>●→「設定」●→☑→「通話/TVコール設定」●→「着デコ設定」●→「On/Off設定」●→「Off」●→操作用暗証番号入力●</p>
<p>着デコの着信画面を表示しない</p> <p>【着デコ優先設定】</p>	<p>●→「設定」●→☑→「通話/TVコール設定」●→「着デコ設定」●→「着デコ優先設定」●→「Off」●</p>

<p>カメラなどを起動して着デコファイルを作成したい</p> <p>【カメラ起動/ビデオカメラ起動】</p>	<p>共通操作 ●→「データフォルダ」●→「着デコ」●→☐→「新規作成」●→「テキスト」●→テキスト入力●→「イメージ」●→下記の操作</p> <p>カメラで静止画を撮影する</p> <p>「画像」●→「カメラ起動」●→静止画撮影●→☑→「ここに保存」●</p> <p>●サウンドを選ぶこともできます。</p> <p>カメラで動画を撮影する</p> <p>「ムービー」●→「ビデオカメラ起動」●→動画撮影●→「登録」●→「はい」/「いいえ」●→☑→「ここに保存」●</p>
<p>イメージ/サウンドを解除したい</p> <p>【イメージ解除/サウンド解除】</p>	<p>共通操作 ●→「データフォルダ」●→「着デコ」●→ファイル選択●☐→「編集」●→下記の操作</p> <p>イメージを解除する</p> <p>「イメージ」●→「イメージ解除」●→☑→「新規保存」/「上書き保存」●</p> <p>●新規保存のときは、このあと「ここに保存」を選び、●を押します。</p> <p>サウンドを解除する</p> <p>「サウンド」●→「サウンド解除」●→☑→「新規保存」/「上書き保存」●</p> <p>●新規保存のときは、このあと「ここに保存」を選び、●を押します。</p>
<p>着デコ発信失敗時に手動で発信方法を選択したい</p> <p>【再発信選択画面】</p>	<p>●→「設定」●→☑→「通話/TVコール設定」●→「着デコ設定」●→「再発信選択画面」●→「On」●</p>



発着信履歴

履歴を利用して電話をかけたい 【リダイヤル/着信履歴】	<p>発信した相手に再発信する</p> <p>☎️➡️電話番号/名前選択➡️☎️</p> <ul style="list-style-type: none"> TVコールをかけるときは、☎️の代わりに☎️を押したあと、「TVコール」を選び、👉を押します。 <p>以前かけてきた相手に発信する</p> <p>☎️➡️電話番号/名前選択➡️☎️</p> <ul style="list-style-type: none"> TVコールをかけるときは、☎️の代わりに☎️を押したあと、「TVコール」を選び、👉を押します。
履歴を利用してメールを作成したい 【メール作成】	☎️➡️履歴の種類選択➡️履歴選択➡️☎️➡️「メール作成」➡️👉➡️「S!メール」/「SMS」➡️👉➡️メール作成➡️👉
履歴を利用して電話帳に登録したい 【電話帳に登録】	☎️➡️履歴の種類選択➡️履歴選択➡️☎️➡️「電話帳に登録」➡️👉➡️「新規登録」➡️👉➡️必要項目入力➡️👉
履歴を削除したい 【削除/全件削除】	<p>1件削除する</p> <p>☎️➡️履歴の種類選択➡️履歴選択➡️☎️➡️「削除」➡️👉➡️「はい」➡️👉</p> <p>すべて削除する</p> <p>☎️➡️☎️➡️「全件削除」➡️👉➡️操作暗証番号入力➡️👉➡️「はい」➡️👉</p>
発着信履歴を利用して着デコ発信したい 【着デコ発信】	☎️➡️履歴の種類選択➡️履歴選択➡️☎️➡️「着デコ発信」➡️👉➡️「着デコファイル」➡️👉➡️着デコファイル選択/作成➡️☎️
発着信履歴を利用してS!一斉トークを発信したい 【S!一斉トーク発信】	☎️➡️履歴の種類選択➡️履歴選択➡️☎️➡️「S!一斉トーク発信」➡️👉➡️👉
	<ul style="list-style-type: none"> あらかじめ「私の状況」をオンラインにしておいてください。

通話時間/通話料金/データ通信

■通話時間

音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らしたい 【通話時間お知らせ】	👉➡️「設定」➡️👉➡️👉➡️「通話/TVコール設定」➡️👉➡️「通話時間お知らせ」➡️👉➡️「On」➡️👉
通話中に通話時間を表示しない 【通話時間表示】	👉➡️「設定」➡️👉➡️👉➡️「通話/TVコール設定」➡️👉➡️「通話明細表示」➡️👉➡️「通話時間表示」➡️👉➡️「Off」➡️👉
通話時間の目安を消去したい 【通話時間リセット】	👉➡️「設定」➡️👉➡️👉➡️「通話/TVコール設定」➡️👉➡️「通信時間・料金」➡️👉➡️「通話時間」➡️👉➡️「リセット」➡️👉➡️操作暗証番号入力➡️👉➡️「はい」➡️👉

■通話料金

通話後に通話料金を表示したい 【通話後料金表示】	👉➡️「設定」➡️👉➡️👉➡️「通話/TVコール設定」➡️👉➡️「通話明細表示」➡️👉➡️「通話後料金表示」➡️👉➡️「On」➡️👉
通話料金の目安を消去したい 【通話料金リセット】	👉➡️「設定」➡️👉➡️👉➡️「通話/TVコール設定」➡️👉➡️「通信時間・料金」➡️👉➡️「通話料金」➡️👉➡️「通話料金表示」➡️👉➡️☎️➡️PIN2コード入力➡️👉➡️「はい」➡️👉



通話料金の上限を設定したい 【限度額/残り度数】	<p>共通操作 → 「設定」 → → 「通話/TVコール設定」 → 「通信時間・料金」 → → → 下記の操作</p> <p>上限を設定する 「限度額/残り度数」 → → → → → </p> <p>上限を変更する 「限度額/残り度数」 → → → → </p> <p>上限までの残高を確認する 「限度額/残り度数」 → → </p> <p>●ご契約の内容によっては、利用できないことがあります。</p>
通話料金の換算単位を変更したい 【料金単位】	<p> → 「設定」 → → 「通話/TVコール設定」 → 「通信時間・料金」 → → → 「料金単位」 → → → → → → → → </p>

■データ通信

パケット量を確認したい 【前回パケット/累積パケット】	<p>共通操作 → 「設定」 → → 「通話/TVコール設定」 → 「通信時間・料金」 → → → 下記の操作</p> <p>前回分を確認する 「前回パケット」 → </p> <p>累積を確認する 「累積パケット」 → </p>
パケット量の目安を消去したい 【リセット】	<p> → 「設定」 → → 「通話/TVコール設定」 → 「通信時間・料金」 → → → 「リセット」 → → 「はい」 → </p>

オプションサービス

■オプションサービス全般

オプションサービスの設定状況を確認したい 【設定確認】	<p> → 「設定」 → → 「通話/TVコール設定」 → サービス選択 → → 「設定確認」 → </p> <p>●「発着信規制」を選んだときは、規制の種類/規制内容を選びを押します。</p>
--------------------------------	---

■割込通話サービス（別途お申し込み必要）

割込通話サービスを設定したい 【割込通話】	<p> → 「設定」 → → 「通話/TVコール設定」 → 「割込通話」 → → → </p>
通話中にかかってきた電話を受けたい 【割込通話着信】	<p>音声電話通話中に割り込み着信音が聞こえたら </p> <p>●以降を押すたびに、通話相手を切り替えられます。</p> <p>●を押すと通話中の電話は切れ、保留にしていた相手と通話が始まります。</p>

■グループ通話サービス（別途お申し込み必要）

通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい 【通話中発信】	<p>音声電話通話中に電話番号入力 → </p> <p>●発着信履歴（長く）も利用できます。</p>
相手を切り替えながら通話したい 【切替通話】	<p>音声電話通話中に</p> <p>●以降を押すたびに、通話相手を切り替えられます。</p>
複数の相手と同時に通話したい 【すべてと通話】	<p>切替通話中に → 「グループ通話」 → → </p>
グループ通話中に通話相手（1人）以外を保留にしたい 【特定の相手と通話】	<p>音声電話通話中に相手の電話番号/名前選択 → → 「特定の相手と通話」 → </p>



■ 発信規制サービス

相手を特定して着信を拒否したい 【電話番号指定拒否】	共通操作 → 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「発信規制」 → 「着信拒否」 → 「電話番号指定」 → 下記の操作
	電話番号を登録する 「拒否番号リスト」 → 「登録場所選択」 → 「電話番号入力」 ●デュアルモード (P.1-19) 設定時は、このあと拒否する回線を選びを押します。
相手を特定せずに着信を拒否したい 【着信拒否】	共通操作 → 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「発信規制」 → 「着信拒否」 → 下記の操作
	電話帳未登録の着信を拒否する 「電話帳以外」 → 「On」 電話番号非通知/公衆電話・通知不可電話からの着信を拒否する 「非通知」 → 「On」
発信規制用暗証番号を変更したい 【規制用暗証番号変更】	「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「発信規制」 → 「規制用暗証番号変更」 → 現在の発信規制用暗証番号入力 → 新しい発信規制用暗証番号入力 → もう一度新しい発信規制用暗証番号入力

着信拒否電話番号を電話帳などから登録したい 【拒否番号リスト登録】	共通操作 → 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「発信規制」 → 「着信拒否」 → 「電話番号指定」 → 「拒否番号リスト」 → 「登録場所選択」 → 下記の操作
	電話帳から登録する 「電話帳参照」 → 「電話帳選択」 通話履歴から登録する 「通話履歴参照」 → 「履歴選択」 ともだち状況メンバーリストから登録する 「ともだち状況メンバーリスト」 → 「相手選択」
登録した着信拒否電話番号を編集/削除したい 【拒否番号リスト編集】	共通操作 → 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「発信規制」 → 「着信拒否」 → 「電話番号指定」 → 「拒否番号リスト」 → 下記の操作
	電話番号を編集する 電話番号/名前選択 → 「電話番号編集」 電話番号を削除する 電話番号/名前選択 → 「削除」 → 「はい」



発信を規制/解除したい [発信規制]	<p>[共通操作] → 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「発信規制」 → 下記の操作</p> <p>発信規制を設定する 規制項目選択 → 「On」 → 発信規制用暗証番号入力</p> <p>発信規制を全解除する 「全発信規制停止」 → 発信規制用暗証番号入力</p> <ul style="list-style-type: none"> ● S1一斉トークの発信は、規制されません。 ● 発信規制の項目は、次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 全発信規制：緊急通報を除くすべての発信を規制 ■ 国際発信全規制：滞在国外への国際電話の発信を規制 ■ 国際発信規制：滞在国内と日本以外への国際電話の発信を規制
着信を規制/解除したい [着信規制]	<p>[共通操作] → 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「着信規制」 → 下記の操作</p> <p>着信規制を設定する 規制項目選択 → 「On」 → 着信規制用暗証番号入力</p> <p>着信規制を全解除する 「全着信規制停止」 → 着信規制用暗証番号入力</p> <ul style="list-style-type: none"> ● S1一斉トークの着信は、規制されません。 ● 着信規制の項目は、次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 全着信規制：すべての着信を規制 ■ 国際着信規制：日本以外での着信を規制

■ 発信者番号通知サービス

電話番号の通知/非通知を事前に設定したい [発信者番号通知・表示]	<p>→ 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「発信者番号通知・表示」 → 「On」/「Off」</p>
--------------------------------------	--

設定

■ 音声電話

イヤホンマイク利用時 音声着信に自動で応答したい [自動応答(イヤホン)]	<p>[共通操作] → 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「自動応答(イヤホン)」 → 操作暗証番号入力 → 下記の操作</p> <p>自動応答を設定する 「On/Off設定」 → 「On」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「On」にすると、着信時に自動応答音が鳴ります。(マナーモード設定中も鳴ります。ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。 <p>応答までの時間を変更する 「応答時間」 → 秒数入力</p>
---	---

■ TVコール

インカメラからの映像を送信しない [送信画像切替]	<p>[共通操作] → 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「TVコール設定」 → 「送信画像切替」 → 下記の操作</p> <p>代替画像に設定する 「カメラ選択」 → 「代替画像選択」</p> <p>代替画像を変更する 「代替画像選択」 → 保存場所選択 → 画像選択</p> <ul style="list-style-type: none"> ● きせかえアレンジのときは、画像を選ぶ必要はありません。
TVコールの受信画像/送信画像の画質を変更したい [受信画質設定/送信画質設定]	<p>→ 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「TVコール設定」 → 「受信画質設定」/「送信画質設定」 → 画質選択</p>
TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない [スピーカーホン]	<p>→ 「設定」 → 「通話/TVコール設定」 → 「TVコール設定」 → 「スピーカーホン」 → 「Off」</p>



<p>保留中相手の画面に表示される画像を設定したい 【保留中ガイダンス表示】</p>	<p>●→「設定」→●→☺→「通話/TVコール設定」 →「TVコール設定」→●→「保留中ガイダンス表示」 →●→保存場所選択→●→画像選択→● →●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●きせかえアレンジを選んだときは、画像を選択する必要はありません。
<p>バックライトの点灯方法を設定したい 【バックライト】</p>	<p>●→「設定」→●→☺→「通話/TVコール設定」 →「TVコール設定」→●→「バックライト」 →●→点灯方法選択→●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
<p>TVコール開始時にこちらの音を消したい 【マイクミュート】</p>	<p>●→「設定」→●→☺→「通話/TVコール設定」 →「TVコール設定」→●→「マイクミュート」 →●→「On」→●</p>



着信時

簡易留守録／音声メモが利用できない

- 録音可能時間が12秒以下のときや、すでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。
- TVコール着信時は、簡易留守録／音声メモは利用できません。

発信時

スピードダイヤルで発信できない

- 機能別ロックで電話帳を使用禁止にしていませんか。このときはスピードダイヤルで発信できません。

電話がかかけられない

- 誤動作防止が設定（「**■**」が表示）されていませんか。このときは、誤動作防止を解除してください。（[P.1-18](#)）
- キー操作ロックが設定（「**■**」が表示）されていませんか。このときは、キー操作ロックを解除してください。（[P.11-2](#)）
- 電波Offモードが設定（「**■**」が表示）されていませんか。このときは、電波Offモードを解除してください。（[P.1-16](#)）

何度かけても話し中（ブープ音）で電話がつかない

- 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- 「圏外」が表示されていませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

通話中

TVコール通話時、送信映像が乱れる

- 背景に動きがあると、映像がコマ送りになったり乱れたりすることがあります。

通話しづらい

- 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- スピーカーホン利用時は受話音量を確認してください。受話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

通話が途切れたり、切れる

- 電波の届きにくい場所ではありませんか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- 電池切れになっていませんか。このときは電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

通話中に「ブチッ」と音が入る

- 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

相手の声が聞こえない

- 受話音量が小さくなっていませんか。このときは受話音量を大きくしてください。（[P.3-13](#)）
- ハンズフリー機器を利用する設定になっていませんか。音声の出力先を「本体」に変更してください。（[P.3-14](#)）

その他

通話時間が異なる

- 着信中や呼び出し中を通話時間に入れていませんか。着信中や呼び出し中は計算されません。（保留中は通話時間として計算されます。）

転送先の電話番号が登録できない

- 「1」、「00」、「0120」、「0990」から始まる電話番号を登録していませんか。110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。



MEMO