

デジタルTV	6-2
デジタルテレビについて.....	6-2
チャンネルを設定する.....	6-4
テレビを視聴する.....	6-5
TVプレイヤー	6-8
番組を録画／再生する.....	6-8

録画／視聴予約	6-10
録画／視聴を予約する.....	6-10
便利な機能	6-11
こんなときは	6-17

6

テレビ



デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。



データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます。

番組録画／タイムシフト

視聴中の番組を録画して、あとで楽しむことができます。また、視聴中に音声電話がかかってきたときは、番組を一時的に記録し、後追いで再生できます。

マルチジョブ機能


画面を2分割し、片方でテレビを見ながら、もう片方でメールやインターネットを操作したり、電話帳などを確認できます。

録画／視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。

横画面に対応

テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。

- を使う操作が、画面の向きに合わせて行えるようになります。



の操作

の操作




テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。
〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。
(2004年11月1日改正施行)〕
また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは特にご注意ください。
- 充電しながらテレビを利用するとき ACアダプタのコードをアンテナに近づけると、映像に影響を与えることがあります。
- テレビ利用中に通話／メール受信したり、他の携帯電話などに近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- 電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
 - 放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
 - 山間部やビルの陰
 - 移動中の電車や自動車の中
 - 高圧線、ネオン、無線局の近くなど
 - 線路や高速道路の近くなど
 - その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

テレビ受信用アンテナについて

本機のテレビ受信用のアンテナは、オープンポジションにした上部分(ディスプレイ側)に内蔵されています。テレビを視聴するときは、オープンポジションにして受信感度のよい方向に向けてください。

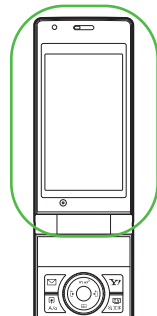

この部分で
電波を受信します


- オプション品のTVアンテナ接続ケーブルも利用できます。

チャンネルを設定する


はじめてテレビを起動したときの操作を説明します。


- 視聴する地域に合わせて、エリア設定してください。

1 



- チャンネルを設定するかどうかの確認画面が表示されます。


2 「はい」 

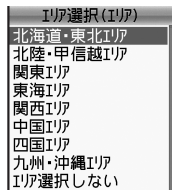

3 エリア選択 


4 都道府県選択  


▶ 地区選択 





- 設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。

5 






- このあと「デジタルTV」を選び、を押すとテレビを視聴できます。





エリア設定せずにテレビを視聴するとき

で「エリア選択しない」 

受信エリアを追加するとき

 ▶「チャンネル設定」 

「エリア切替」 ▶▶「エリア選択」 

▶「エリア情報設定」 ▶▶▶▶以降

使いこなしチェック！

-  **便利** ●受信エリアを切り替えたい ●エリア名を変更したい ●テレビ画面でを押したときの動作を変更したい ●チャンネルを編集したい ●エリア内の登録内容をすべて消去したい ●受信したチャンネルを追加したい ●エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい (P.6-11)

テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

- ③の操作は画面の向きに合わせて行います。

1



テレビ画面

- 画面の向きを変えると、縦表示/横表示が切り替わります。
- 縦表示のときは、データ放送が表示されます。

2

- 1局ずつ選局するときは④、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは④を長く押しします。

3

➡テレビ終了

テレビ視聴中に着信があると

- ④を押すと、電話に出られます。
- S!一斉トーク着信があったときは、④を押すとS!一斉トークを始められます。

メモリカードを取り付けているとき

- 音声電話を受けたときは、その時点から番組を一時的に記録し、通話後に続きから視聴することができます。(タイムシフト) 手動で番組を一時記録するときは、次の操作を行います。

【テレビ画面】④(長く)


テレビ視聴中にメールを受信すると

- メール着信音と画面表示で受信をお知らせします。④を長く押しと、メールを確認できます。

テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示	
パネル表示On/Off	
テレビ起動/エリア切替	
音量調節	

パネルの見かた

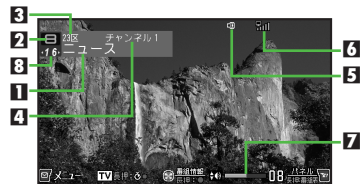

1 番組名	5 音声言語
2 リモコンチャンネル	6 テレビ受信状態※
3 エリア名	7 音量
4 放送局名	8 チャンネル

※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。



- 画面によっては、マークの位置が変わることがあります。


使いこなしチェック!

- 便利 ● テレビで利用できるボタン操作を知りたい ● 視聴中の番組をインターネットで検索したい ● 縦画面視聴時の画面サイズを大きくしたい ● なめらかな映像で出力したい ● 視聴中のチャンネルを保存したい ● 映像/サウンドの効果を変更したい (P.6-11)
- AVポジションで設定した効果の詳細を変更したい ● パネルの表示パターンを変更したい ● 横画面視聴時の表示を変更したい (P.6-12)



データ放送を利用する

データ放送が表示されているときは、で項目を選びを押すと、番組の情報を入手したり、番組に参加することができます。

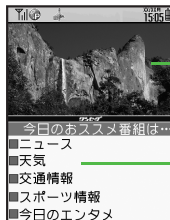

テレビ映像

データ放送

データ放送視聴画面

データ放送利用時の通信料について

- データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- テレビ起動後はじめて通信料が発生するときは、確認画面が表示されます。了解すれば、以降チャンネルを変えるまでは通信料が発生しても確認画面は表示されませんので、ご注意ください。

番組表を利用する

① テレビ画面で（長く）


- 番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
- はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得する


① テレビ画面で➔「番組操作」➔② 「番組情報」➔

番組情報画面

③ 番組選択➔

- テレビ画面に戻るときは、を2回押します。

番組情報を利用して録画予約するとき

【番組情報画面】番組選択➔



番組情報を利用して録画予約すると

- 番組時間が変更になったとき、録画予約時間も自動で変更されます。（条件によっては、変更されないことがあります。）番組がなくなったときは、録画予約もキャンセルされます。

使いこなしチェック！



便利

- データ放送を全画面で表示したい
- データ放送のトップページへ戻りたい
- データ放送時に保存された情報を削除したい
- インターネット接続時に確認画面を表示しない
- 位置情報を利用するかどうかを設定したい
- 製造番号などの情報を送信したい（P.6-13）
- 番組情報を利用して視聴予約したい（P.6-16）



静止画キャプチャを利用する

視聴中の番組を静止画として保存できます。(予約視聴中など利用できないことがあります。)

- 保存した静止画は、転送や編集、壁紙利用、メール添付送信などは行えません。

1 テレビ画面で

2

- 静止画が保存されます。

保存した静止画を確認する

1

2 「TVイメージフォルダ」



3 静止画選択

テレビ視聴中に確認するとき

- 【テレビ画面】 → 「キャプチャ操作」
 → 「TVイメージフォルダ」

画面の一部を拡大する

- 横画面で視聴中に利用できます。


1 テレビ画面で

- 長く押し続けているときだけ拡大表示できます。画面を9分割したとき、見たい部分はどのボタンに対応しているか、下表を参考にしてください。

3 (左上)	6 (中央)	9 (右上)
2 (左)	5 (中央)	8 (右)
1 (左下)	4 (中央下)	7 (右下)

テレビ視聴中に他の機能を利用する

1 テレビ画面で

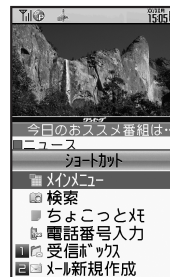

2 利用する機能選択

- 選んだ機能が利用できるようになります。
- を押すと、テレビと呼び出した機能を切り替えて利用できます。

3 利用した機能終了



番組を録画／再生する

視聴中の番組を、本体またはメモ리카ードに録画できます。


ダビング10について

●本機はダビング10に対応しており、本機に録画した番組をメモ리카ードへコピーできます。コピーできる残り回数は、録画ファイルの詳細情報（プロパティ）で確認できます。

録画した番組についてのご注意

- 録画した番組は、転送、メール添付送信など行えません。
- 本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データをメモ리카ードに記録する際にデータの暗号化／認証処理を行っています。録画した番組をパソコン上で他のメモ리카ードへコピーしても、再生できません。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使いこなしチェック！

-  ●データ放送なしで映像だけを録画したい ●データ放送の保存先をメモ리카ードにしたい ●着信応答時自動的に番組を記録（タイムシフト記録）しない ●録画ファイルの保存先を本体に変更したい（P.6-14）

番組を録画する

録画中にスモールライトが黄色で点滅しているときは、電波を受信できていません。緑（電波状態「中」）または青（電波状態「強」）で点灯する場所で利用してください。

1 テレビ画面で （長く） →録画開始




録画中画面

- 録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。

2 （長く）→録画終了

- 本体に録画されます。（メモ리카ードを取り付けているときは、メモ리카ードに録画されます。）

縦画面での視聴中に録画するとき
【テレビ画面】 （長く）

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて通話すると

- 途中までの録画内容が保存されたあと、録画が中止されます。

録画中にインターネットを利用して画像などのデータを保存するとき

- 本体へ録画中に保存するときは、メモ리카ード残量を確認してから行ってください。

番組を録画しながら再生する

メモ리카ードに録画している番組を、番組の先頭から追いかけながら再生できます。

1 録画中画面で （長く）

- 記録中の番組に再生が追いつくと、通常の録画に切り替わります。
- 再生中はファイル分割／マーカー操作を除いた、TVプレイヤー再生中に行えることができます。

2 （長く）→再生終了



録画した番組を再生する

- ① ●▶ 「TV」 ▶ ●
▶ 「TVプレイヤー」 ▶ ●



録画ファイルリスト画面

- 本体の録画ファイルリスト画面が表示されます。(メモリカードを取り付けているときは、メモリカードの録画ファイルリスト画面が表示されます。)
- 「▶」が表示されているファイルは、再生できません。

- ② 再生するファイル選択 ▶ ●



再生中画面

- 再生が始まります。(前回の再生時に途中で停止していたときは、続きから再生されます。)

使いこなしチェック!

- 👉便利 ● 時間でファイルを分割したい ● くり返し再生したい ● 分割ファイルを再生したい ● メモリの空き容量を確認したい ● ファイル名を変更したい ● ファイルを削除したい ● 本体に録画したファイルをメモリカードへコピーしたい ● 本体に録画したファイルをメモリカードへ移動したい ● 録画ファイルの詳細情報を確認したい (P.6-15)

- ③ ☑ (長く) ▶ 再生終了

メモリカードの録画ファイルリスト画面で本体に録画した番組を確認するとき

- ① のあと ☑ ▶ 「本体へ切替」 ▶ ●

再生中にできること

- 音量調節、横画面部分拡大も、テレビ視聴中と同様に操作できます。
- ●の操作は画面の向きに合わせて行います。

早送り	⏮
巻戻し	⏪ ※1
スキップ (進む)	⏩ #
スキップ (戻る)	⏮ X
一時停止 ※2	⏸ (縦画面では ☑)
ファイル分割	📄 (長く)
マーカー登録	📌
パネル表示 On/Off	☰

※1 マーカーが登録されていないときは、長く押しと先頭から再生できます。

※2 一時停止中に ⏪ を押しと、コマ戻し/コマ送りできます。

一時的に記録した番組を再生する

メモリカードを取り付けているときテレビ視聴中に音声電話着信があると、番組が一時的に記録され、次のような画面が表示されます。



再生するときには、次の操作を行います。

- ① 📄 (長く) ▶ タイムシフト再生開始

- 記録中の番組に再生が追いつくと、タイムシフト再生は終了します。
- タイムシフト再生中も、録画した番組の再生と同様に、スキップ (進む/戻る)、早送りが行えます。

- ② ☑ (長く) ▶ タイムシフト終了
- 記録内容は消去されます。

タイムシフト早送中に通常のタイムシフト再生に戻るとき




録画／視聴を予約する

1 ●→「TV」→●

2 「録画／視聴予約」→●→☑

3 「新規予約」→●



4 「手動で設定」→●

→「視聴予約」／「録画予約」

→●



5 開始日時入力→●

→終了日時入力→●

6 「チャンネル：」→●

→予約するチャンネル選択

→●→☑

●確認メッセージが表示されたときは、内容を確認したあと、●を押してください。

番組表を利用して予約するとき

4で「番組表から」→●

- 以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。

録画予約時のご注意

予約開始前に、録画したいチャンネルが受信できていることを確認したうえで、オープンポジションのまま使用してください。


- 録画開始までに次のことを確認しておいてください。
 - 他の機能が終了しているか
 - 電池残量／録画容量が不足していないか
- 録画予約でテレビを起動すると、オーディオ出力切替を「Bluetoothデバイス」にしても、音声出力がワイヤレスイヤホンから本体／イヤホンに切り替わります。(テレビの音声はミュートされます。)

メモリカードを取り付けていないとき

- 本体に録画されません。

予約時刻が近づくと

予約時刻が近づいたことを、画面表示とアラームでお知らせします。



- 実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画が終了します。

他の機能を使用しているとき

- 予約は実行されません。使用中の機能の終了確認画面で●を押し、使用中の機能を終了すると、予約が実行されます。

使いこなしチェック！

- 便利 ● 予約内容を確認／編集／削除したい ● 予約結果を確認／削除したい ● 予約時間になったときの動作を変更したい ● 予約開始時間に自動的に他の機能を終了したい (P.6-16)



チャンネル設定	
受信エリアを切り替えたい 【エリア切替】	テレビ視聴中に → エリア選択 → ●
エリア名を変更したい 【エリア名変更】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → ● → 「エリア切替」 → ● → エリア選択 → → 「エリア名変更」 → ● → エリア名入力 → ●
テレビ画面で を押したときの動作を変更したい 【チャンネルキー設定】	<p>【共通操作】 テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → ● → 「チャンネルキー設定」 → ● → 下記の操作</p> <p>設定されていないチャンネルを表示する 「マニュアル選局」 → ●</p> <p>キー操作を無効にする 「無効」 → ●</p>
チャンネルを編集したい 【チャンネル切替】	<p>【共通操作】 テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → ● → 「チャンネル切替」 → ● → チャンネル選択 → → 下記の操作</p> <p>チャンネルを移動する 「移動」 → ● → 移動先選択 → ●</p> <p>チャンネルを削除する 「削除」 → ● → 「はい」 → ●</p>
エリア内の登録内容をすべて消去したい 【設定リセット】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → ● → 「エリア切替」 → ● → エリア選択 → → 「設定リセット」 → ● → 「はい」 → ●
受信したチャンネルを追加したい 【チャンネル更新】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → ● → 「エリア切替」 → ● → エリア選択 → → 「チャンネル更新」 → ● → 「追加更新」 → ●
エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい 【チャンネル更新】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → ● → 「エリア切替」 → ● → エリア選択 → → 「チャンネル更新」 → ● → 「全更新」 → ● → 「はい」 → ●

テレビ視聴	
テレビで利用できるボタン操作を知りたい 【ヘルプ】	<p>テレビ視聴中に → 「ヘルプ」 → ●</p> <p>● 録画中や再生中などに操作すると、その操作中にできるボタン操作が確認できます。</p>
視聴中の番組をインターネットで検索したい 【番組情報検索】	<p>テレビ視聴中に → 「番組操作」 → ● → 「番組情報検索」 → ● → 「検索」 → ●</p> <p>● 以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
縦画面視聴時の画面サイズを大きくしたい 【画面サイズ設定】	テレビ視聴中に → 「AV設定」 → ● → 「画面サイズ設定」 → ● → 「縦拡大」 → ●
なめらかな映像で出力したい 【なめらかフレーム補間】	<p>テレビ視聴中に → 「AV設定」 → ● → 「なめらかフレーム補間」 → ● → 「On」 → ●</p> <p>● 映像によっては、効果が得られないことがあります。</p>
視聴中のチャンネルを保存したい 【チャンネル保存】	<p>テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → ● → 「チャンネル保存」 → ● → 保存するチャンネル選択 → ●</p> <p>● 上書きするときは、このあと「はい」を選び、●を押します。</p>
映像/サウンドの効果を変更したい 【AVポジション】	<p>テレビ視聴中に → 「AV設定」 → ● → 「AVポジション」 → ● → 効果選択 → ●</p> <p>● 「高画質」にすると、他の効果を設定しているときに比べて視聴可能時間が短くなる場合があります。</p>



AVポジションで設定した効果の詳細を変更したい	<p>共通操作 テレビ視聴中に\square→「AV設定」→\odot →下記の操作</p> <p>映像の明るさを変更する 「映像設定」→\odot→「明るさ」→\odot→明るさ選択→\odot</p> <p>周囲の明るさに合わせて自動調整する 「映像設定」→\odot→「明るさ」→\odot→\square (□/✓) →\odot</p> <p>映像に合わせて自動調整する 「映像設定」→\odot→「シーン別明るさコントローラ」→\odot→「On (明るく)」/「On」→\odot</p> <p>映像の色あいなどを調整する 「映像設定」→\odot→項目選択→\odot→調整→\odot ●コントラスト、黒レベル (画面の見やすさ)、色の濃さ、色あい (肌色の見栄え)、シャープネス (輪郭の強弱) を調整できます。</p> <p>調整した映像設定を初期化する 「映像設定」→\odot→「リセット」→\odot→「はい」→\odot</p> <p>サウンドの効果を変更する 「サウンド設定」→\odot→効果選択→\odot</p>
パネルの表示パターンを変更したい 【パネル表示切替】	<p>テレビ視聴中に\square→「詳細設定」→\odot→「パネル表示切替」→\odot→パターン選択→\odot</p>
横画面視聴時の表示を変更したい 【横画面時設定】	<p>共通操作 \odot→「TV」→\odot→「設定」→\odot→「横画面時設定」→\odot→下記の操作</p> <p>画面上部のマークを表示する 「アイコン表示設定」→\odot→「On」→\odot</p> <p>画面の一部分を拡大できないようにする 「部分拡大設定」→\odot→「Off」→\odot</p> <p>\odotなどの方向を画面に合わせない 「キー方向切替設定」→\odot→「Off」→\odot</p>

番組の受信サービスを切り替えたい 【サービス選局】	<p>テレビ視聴中に\square→「チャンネル設定」→\odot→「サービス選局」→\odot→受信サービス選択→\odot ●受信サービスが選択できる番組で操作できます。</p>
視聴中に着信などがあったときの動作を変更したい 【着信時優先動作】	<p>共通操作 \odot→「TV」→\odot→「設定」→\odot→「着信時優先動作」→\odot→下記の操作</p> <p>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」→\odot→「アラーム通知」→\odot</p> <p>音声/TVコール/一斉トーク着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択→\odot→「着信通知表示」→\odot</p> <p>メール着信があったとき着信画面を表示する 「メール着信」→\odot→「着信優先動作」→\odot</p>
テレビの音声をスピーカーで聴きたい 【イヤホン/スピーカー切替】	<p>\odot→「TV」→\odot→「設定」→\odot→「イヤホン/スピーカー切替」→\odot→「スピーカー」→\odot</p>
ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい 【オーディオ出力切替】	<p>\odot→「TV」→\odot→「設定」→\odot→「オーディオ出力切替」→\odot→「Bluetoothデバイス」→\odot</p>
ワイヤレスイヤホンを利用したい 【Bluetoothオーディオ接続】	<p>テレビ視聴中に\square (長く) ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応 Bluetoothワイヤレスイヤホンをご購入して登録しておいてください。</p>
一定時間でテレビを自動的に終了させたい 【オートオフ時間設定】	<p>\odot→「TV」→\odot→「設定」→\odot→「オートオフ設定」→\odot→「オートオフ時間設定」→\odot→時間選択→\odot</p>
視聴中クローズポジションにしたときテレビを終了しない 【本体クローズ動作設定】	<p>\odot→「TV」→\odot→「設定」→\odot→「オートオフ設定」→\odot→「本体クローズ動作設定」→\odot→「TV継続」→\odot</p>



データ放送

データ放送を全画面で表示したい 【データ放送全画面表示】	データ放送視聴中に（縦画面視聴中に）☒➡「データ放送」➡●➡「データ放送全画面表示」➡● ●テレビ画面に戻るときは、☒を押します。
データ放送のトップページへ戻りたい 【データ放送トップに戻る】	データ放送視聴中に（縦画面視聴中に）☒➡「データ放送」➡●➡「データ放送トップに戻る」➡●
データ放送時に保存された情報を削除したい 【放送局メモリ削除】	共通操作 ● ➡ 「TV」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「データ放送」 ➡ ● ➡ 「放送局メモリ削除」 ➡ ● ➡ 下記の操作 放送局ごとに削除する 放送局選択 ➡ ☒ ➡ 「削除」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● すべて削除する ☒ ➡ 「全件削除」 ➡ ● ➡ 操作暗証番号入力 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●
インターネット接続時に確認画面を表示しない 【通信接続時確認設定】	● ➡ 「TV」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「データ放送」 ➡ ● ➡ 「通信接続時確認設定」 ➡ ● ➡ 「Off」 ➡ ●
位置情報を利用するかどうかを設定したい 【位置情報利用設定】	共通操作 ● ➡ 「TV」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「データ放送」 ➡ ● ➡ 「位置情報利用設定」 ➡ ● ➡ 下記の操作 位置情報を常に利用する 「On」 ➡ ● 位置情報を常に利用しない 「Off」 ➡ ●
製造番号などの情報を送信したい 【製造番号利用設定】	● ➡ 「TV」 ➡ ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 「データ放送」 ➡ ● ➡ 「製造番号利用設定」 ➡ ● ➡ 「On」 ➡ ●

TVリンク

データ放送や関連情報へのリンクを登録したい 【TVリンク登録】	データ放送視聴中に「TVリンク登録」などの項目選択 ➡ ● ●操作方法や項目名は番組によって異なります。データ放送内の情報を参照してください。
登録したTVリンクを利用したい 【TVリンク利用】	共通操作 ● ➡ 「TV」 ➡ ● ➡ 「TVリンク」 ➡ ● ➡ 下記の操作 TVリンクを表示する TVリンク選択 ➡ ● ●TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあります。 TVリンクの詳細情報を確認する TVリンク選択 ➡ ☒ ➡ 「プロパティ」 ➡ ●
TVリンクを削除したい 【TVリンク削除】	共通操作 ● ➡ 「TV」 ➡ ● ➡ 「TVリンク」 ➡ ● ➡ 下記の操作 1件削除する TVリンク選択 ➡ ☒ ➡ 「1件削除」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● 全件削除する ☒ ➡ 「全件削除」 ➡ ● ➡ 操作暗証番号入力 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●



字幕／音声

字幕の設定を変更したい	<p>[字幕設定]</p> <p>字幕を常に表示する 「字幕表示」 → ● → 「On」 → ●</p>	<p>共通操作 テレビ視聴中に → 「字幕／音声設定」 → ● → ● → 下記の操作</p>
	<p>字幕を表示しない 「字幕表示」 → ● → 「Off」 → ●</p>	
	<p>言語を変更する 「字幕言語」 → ● → 「言語2」 → ● ●複数の言語が利用できるときだけ変更できます。</p>	
	<p>字幕なしの番組でも字幕エリアを消去しない 「字幕自動消去」 → ● → 「Off」 → ● ●縦画面視聴時だけ利用できます。</p>	
	<p>字幕を画面の上に表示する 「字幕位置」 → ● → 「上」 → ● ●横画面視聴時だけ利用できます。</p>	
音声の設定を変更したい	<p>[音声設定]</p> <p>音声を変更する 「音声切替」 → ● → 「音声2」 → ● ●複数の音声を利用できるときだけ変更できます。</p>	
	<p>副音声を聴く 「音声言語」 → ● → 「副」 → ●</p>	
	<p>主音声と副音声の両方を聴く 「音声言語」 → ● → 「主+副」 → ●</p>	

番組録画

<p>データ放送なしで映像だけを録画したい 【録画設定】</p>	<p>● → 「TV」 → ● → 「設定」 → ● → 「データ放送」 → ● → 「録画設定」 → ● → 「映像のみ」 → ●</p>
<p>データ放送の保存先をメモ리카ードにしたい 【画像保存先設定】</p>	<p>● → 「TV」 → ● → 「設定」 → ● → 「データ放送」 → ● → 「画像保存先設定」 → ● → 「メモ리카ード」 → ●</p>
<p>着信応答時自動的に番組を記録(タイムシフト記録)しない 【通話時タイムシフト設定】</p>	<p>● → 「TV」 → ● → 「設定」 → ● → 「通話時タイムシフト設定」 → ● → 「Off」 → ●</p>
<p>録画ファイルの保存先を本体に変更したい 【録画保存先設定】</p>	<p>● → 「TV」 → ● → 「設定」 → ● → 「録画保存先設定」 → ● → 「本体」 → ●</p>



録画ファイル

■再生

時間でファイルを分割したい 【ファイル分割】	録画ファイル再生中に \square ⇒「ファイル分割」 ⇒「候補選択」⇒「時間選択」⇒「確定」⇒
くり返し再生したい 【再生モード】	⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒ \square ⇒ 「再生モード」⇒「1クリップリピート」 ⇒
分割ファイルを再生したい 【分割ファイル再生】	⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒分割 ファイル選択⇒ \square ⇒ファイル選択⇒

■管理

メモリの空き容量を確認したい 【メモリ残量表示】	⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒ \square ⇒ 「メモリ残量表示」⇒
ファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒ファ イル選択⇒ \square ⇒「ファイル名変更」⇒ファ イル名入力⇒
ファイルを削除したい 【削除/全件削除】	【共通操作】 ⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」 ⇒下記の操作 1件削除する ファイル選択⇒ \square ⇒「削除」⇒「はい」⇒ すべて削除する \square ⇒「全件削除」⇒操作用暗証番号入力 ⇒「はい」⇒
本体に録画したファイルをメモリカードへコピーしたい 【メモリカードへコピー】	⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒ \square ⇒ ⇒「本体へ切替」⇒ファイル選択⇒ \square ⇒ 「メモリカードへコピー」⇒「はい」⇒ ●コピー可能回数を超えると移動となり、本機の録画 ファイルは削除されません。ご注意ください。

本体に録画したファイルをメモリカードへ移動したい 【メモリカードへ移動】	⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒ \square ⇒ ⇒「本体へ切替」⇒ファイル選択⇒ \square ⇒ 「メモリカードへ移動」⇒「はい」⇒ ●メモリカードへ移動したファイルを、再度本体へ移 動することはできません。
録画ファイルの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒ \square ⇒ファ イル選択⇒ \square ⇒「プロパティ」⇒

マーカー操作

マーカー登録したファイルを再生中に操作したい 【マーカー操作】	【共通操作】 録画ファイル再生中に⇒下記の操作 マーカーへ移動する \odot （長く）/（長く） マーカー番号へ移動する [F0]～[F9]
マーカーリストを利用したい 【マーカーリスト】	【共通操作】 録画ファイル再生中に \square ⇒「マーカー 操作」⇒「マーカーリスト」⇒下記の操作 マーカー位置から再生する 番号選択⇒ マーカーを削除する 番号選択⇒ \square ⇒「削除」⇒ マーカーをすべて削除する \square ⇒「全件削除」⇒「はい」⇒



番組／視聴予約	
番組情報を利用して視聴予約したい 【視聴予約】	<p>[共通操作] テレビ視聴中に下記の操作</p> <p>横画面で操作する ●⇒番組選択⇒☑⇒「視聴予約」⇒●</p> <p>縦画面で操作する ☑⇒「番組操作」⇒●⇒「番組情報」⇒●⇒番組選択⇒☑⇒「視聴予約」⇒●</p>
予約内容を確認／編集／削除したい 【予約リスト】	<p>[共通操作] ●⇒「TV」⇒●⇒「録画／視聴予約」⇒●⇒下記の操作</p> <p>内容を確認する 予約内容選択⇒●</p> <p>内容を編集する 予約内容選択⇒☑⇒「編集」⇒●⇒内容編集⇒☑</p> <p>●予約内容によっては、編集できないことがあります。</p> <p>内容の削除 予約内容選択⇒☑⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●</p>
予約結果を確認／削除したい 【予約結果】	<p>[共通操作] ●⇒「TV」⇒●⇒「録画／視聴予約」⇒●⇒☑⇒下記の操作</p> <p>予約結果を確認する 予約結果選択⇒●</p> <p>録画予約結果を再生する 予約結果選択⇒☑</p> <p>予約結果を削除する 予約結果選択⇒☑⇒「はい」⇒●</p>

予約時間になったときの動作を変更したい 【予約時間お知らせ】	<p>[共通操作] ●⇒「TV」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「予約時間お知らせ」⇒●⇒下記の操作</p> <p>お知らせする時間を変更する 「アラーム通知時間」⇒●⇒時間選択⇒●</p> <p>音／パイプ／ライトで通知しない 「アラーム音」／「パイプ」／「ライト」⇒●⇒「Off」⇒●</p> <p>鳴動時間を変更する 「アラーム鳴動時間」⇒●⇒時間選択⇒●</p>
予約開始時間に自動的に他の機能を終了したい 【TV予約優先設定】	<p>●⇒「TV」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「TV予約優先設定」⇒●⇒「On」⇒●</p> <p>●機能によっては、終了できないことがあります。</p>



テレビ視聴

? テレビが起動できない

- 電池残量が少なくなっていますか。電池残量が不足しているとテレビを起動できません。電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

? テレビが視聴できない

- テレビ受信状態は良好ですか。(P.6-5) 電波の受信状況を表す棒が多く表示される場所まで移動してください。(通信用の電波が届く場所であっても、テレビの電波が届く場所であれば、テレビは視聴できません。)
- 本機をしばらく使っていなかったのではありませんか。ネットワーク自動調整を行ってください。(P.13-6)
- ソフトバンクの契約を解除していませんか。ソフトバンクの契約を解除したとき、テレビは視聴できません。

? チャンネルのエリア情報設定がうまくいかない

- チャンネル更新の全更新を行ってください。チャンネルのエリア情報設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

番組録画

? テレビ録画中に着信音が設定どおりに鳴らない

- 着うた[®]などを着信音に設定していませんか。このときは、お買い上げ時の設定で鳴ることがあります。

録画／視聴予約

? 録画予約結果に「録画開始できませんでした」と表示された

- 電池残量不足／メモリ残量不足／他の機能が起動中などの理由で、録画ができていません。

? 録画予約結果に「録画が途中で終了しました」と表示された

- 空き容量不足／メモ리카ードの取り外しなどの理由で、録画が途中で終了しています。



MEMO