

ツール	9-2
ツールについて	9-2
カレンダー／予定リスト	9-4
カレンダーに予定を登録する	9-4
予定リストに用件を登録する	9-6
アラーム	9-8
アラームを利用する	9-8
お目覚めTV	9-10
指定した時刻にテレビを起動する.....	9-10
電卓	9-12
電卓で計算する	9-12
マネー積算メモ	9-13
金額を入力して積算する	9-13
おサイフケータイ®	9-14
おサイフケータイ®を利用する	9-14
おサイフケータイ®を使用禁止にする ..	9-15
見せかけコール	9-17
見せかけの着信動作を利用する	9-17
ストップウォッチ	9-18
所要時間を計る	9-18
キッチンタイマー	9-19
経過時間をお知らせする	9-19
世界時計	9-20
世界の都市の時刻を表示する	9-20

時報	9-21
時報を利用する.....	9-21
ドキュメントビューア	9-22
パソコン用のファイルを開覧する.....	9-22
メモ帳	9-23
文字を登録する.....	9-23
ボイスレコーダー	9-24
音声を録音／再生する.....	9-24
バーコード読み取り	9-25
バーコードを読み取る.....	9-25
QRコード作成	9-26
データからQRコードを作成する.....	9-26
名刺読み取り	9-27
名刺を読み取る.....	9-27
文字読み取り	9-28
文字を読み取る.....	9-28
S!速報ニュース	9-29
サイトなどの更新情報を確認する.....	9-29
S!情報チャンネル	9-30
配信情報を開覧する	9-30
電子ブック	9-31
電子ブックを開覧する.....	9-31
便利な機能	9-32
こんなときは.....	9-46

9


ツール

ツールについて

次の便利なツールが利用できます。

PIM／生活 ツール

スケジュールやお金などを
管理しましょう。

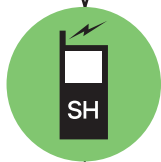

カレンダーで日付や曜日を確認したり、予定を登録できます。また予定リストに期限の決まった予定（用件）を登録できます。

カレンダー／予定リスト

指定した時間にアラームを鳴らすことができます。アラームを鳴らす曜日を指定したり、世界時計と連動させることもできます。

アラーム

本機を電卓として利用することができます。またマネー積算メモを利用すれば、順次入力した金額の合計を自動的に計算できます。

電卓／マネー積算メモ

本機を店舗などの読み取り装置にかざすだけで、電子マネーを利用して支払いをしたり、交通チケットやポイントカードとして利用できます。

おサイフケータイ®

あたかも電話がかかってきたかのように着信音を鳴らすことができます。着信音を鳴らすタイミングや着信時に表示する相手先も設定できます。

見せかけコール

タイマー／時計 ツール

本機で時間を
お知らせします。

開始から終了までの所要時間を計測したり、あらかじめ指定した時間が経過したことをアラームでお知らせすることができます。

ストップウォッチ／キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確認できます。普段お使いの都市（国）の日時と、設定した都市の日時を、待受画面に表示することもできます。

世界時計

指定した正時（10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻）をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

時報

PDFファイルやワード、エクセルをはじめとするオフィス文書など、各種パソコン用のファイルを本機で閲覧することができます。

ドキュメントビューア

印刷されたバーコード(JANコード/QRコード)や、インターネットなどで入手したバーコードの画像ファイルを読み取り、結果を利用できます。

バーコード読み取り

最新ニュースなど登録したコンテンツの更新情報を確認することができます。コンテンツを自動的に更新することもできます。

S!速報ニュース

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

メモ帳

本機の電話帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメモディ/画像/メモ帳を利用して、QRコードを作成できます。

QRコード作成

配信されるさまざまな情報を自動的に受信できる情報サービスです。画面で天気をお知らせするサービス(お天気アイコン)も利用できます。

S!情報チャンネル

音声の録音・再生ができます。録音した音声をメールで送信したり、メモ리카ードを利用して、長時間の音声を録音することもできます。

ボイスレコーダー

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。またURL、E-mailアドレス、電話番号など英数字を読み取り、利用することもできます。


名刺/文字読み取り

ケータイ書籍やブックサーフィン®を利用して、書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などを本機で閲覧することができます。

電子ブック

文書/録音 ツール

情報の閲覧・記録・読み取りができます。

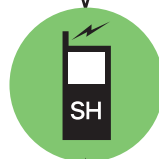

その他 ツール

いろいろな情報を確認できます。

・メインメニューの「エンタテイメント」から利用できます。

カレンダーに予定を登録する

カレンダーを表示する

- 1 ●→「ツール」→●
→PIM/生活ツール画面で
「カレンダー」→●



カレンダー画面

カレンダー画面での操作

☰	前画面を表示	⏪	指定日付へ移動
☰	次画面を表示	⏩	カテゴリ検索
📄	スタンプ貼付※1	🔍	ヘルプ
🎨	色設定	🔊	表示切替
📅	本日へ移動	🔄	週選択※2
🔍	件名検索	🔄	日付選択

※1 月表示/3ヵ月表示時

※2 週表示時は時間帯選択

予定を登録する

件名、開始日時/終了日時、アラーム、予定の内容の内容を登録する方法を例に説明します。


- 件名、内容のどちらかは、必ず入力してください。

- 1 カレンダー画面で日付選択
→●



- 2 「<新規登録>」→●

- 3 件名入力→●

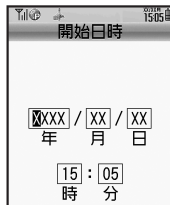

- 4 開始日時入力→●



- 5 「終了:」→●
→終了日時入力→●

- 6 「アラーム:」→●

- 7 「アラーム通知時間:」→●
→通知時間選択→●→🔊

- 8 「内容:」→●
→予定の内容入力→●

- 9 🗑️→登録完了

終日の予定のとき

- 4で🗑️→●→●→●以降

アラーム通知時間を日時に指定するとき

- 7で「アラーム通知時間:」→●→●→「その他」→●→●→通知日時入力→●→🗑️
→●以降

使いこなしチェック!

- 👉便利 ● 起動時の表示方法を設定したい ● 日付の色を変更したい ● 用件の表示方法を変更したい ● スタンプを貼り付けたい (月表示時) ● 特定の予定を見えなくしたい ● 祝日を解除/再表示したい ● 予定にカテゴリ/場所を登録したい ● 同じ予定をくり返し登録したい (ほか (🔍P.9-32~P.9-33))

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



- アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

アラーム動作中に予定を確認するとき
動作中に ☑

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

- 待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

- アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

予定／用件を確認する

1 カレンダー画面で日付選択



予定一覧画面

2 予定／用件選択

3 CLEAR/BACK 確認終了

用件一覧画面を表示するとき

- ②で用件選択 ➡ ☑ ➡ 「予定リストへ」 ➡ ●

関連メールを確認するとき

- ②のあと ☑ ➡ 「関連メール表示」 ➡ ●

関連メールの設定を解除するとき

- ②のあと ● ➡ 「関連メール：」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● ➡ ☑

シークレット設定を一時的に解除するとき

- 【カレンダー画面】 ☑ ➡ 「シークレット一時解除」 ➡ ● ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ●

予定を削除する

1 1件ずつ削除するとき

1 予定一覧画面で予定選択 ➡ ☑

2 「削除」 ➡ ●

3 「1件」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●

1 1日単位で削除するとき

1 カレンダー画面で日付選択 ➡ ☑

2 「削除」 ➡ ● ➡ 「1日」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●

使いごなしチェック！

- ☑ (便利) ● 予定を検索したい ● 予定件数を確認したい ● 予定をすべて削除したい ● 予定を週単位でまとめて削除したい (週表示時) ● 予定を月単位でまとめて削除したい (月表示／3ヵ月表示時) ● 表示月の予定をまとめて削除したい (2ヵ月表示／6ヵ月表示時) (☑ P.9-33～P.9-34)


予定リストに用件を登録する

用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録する方法を例に説明します。


- 件名、内容のどちらかは、必ず入力してください。

- 1 ● ➡ 「ツール」 ➡ ●
➡ PIM/生活ツール画面で
「予定リスト」 ➡ ●




- 2 「<新規登録>」 ➡ ●


- 3 件名入力 ➡ ●

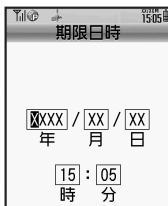

- 4 期限日時入力 ➡ ●

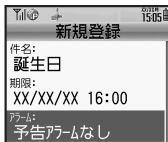

- 5 「アラーム:」 ➡ ●

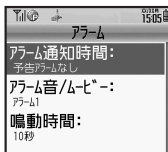

- 6 「アラーム通知時間:」 ➡ ●

➡ 通知時間選択 ➡ ● ➡ ●

- 7 「内容:」 ➡ ●

➡ 用件の内容入力 ➡ ●

- 8 ● ➡ 登録完了

期限なしの予定のとき

4 で ☒ ➡ ● ➡ 7 以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき

3 で 「アラーム通知時間:」 ➡ ● ➡ 「その他」 ➡ ● ➡ 通知日時入力 ➡ ● ➡ ●
➡ 7 以降

使いこなしチェック!

1

- 便利 ● 特定の用件を見えなくしたい ● 用件の登録内容を変更したい ● 用件に優先度を登録したい ● アラーム音／鳴動時間を変更したい ● アラーム音量を変更したい ● バイブレータの動作を変更したい ● マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい (P.9-34)

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



- アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

アラーム動作中に用件を確認するとき
動作中に ☒

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

- 待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

- アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

用件を確認する

- ① ● ➡ 「ツール」 ➡ ●
➡ PIM／生活ツール画面で
「予定リスト」 ➡ ●



用件一覧画面
(予定リスト画面)

- ☒ を押すと未処理／処理済みの用件を確認できません。

- ② 用件選択 ➡ ●



- ③ CLEAR/BACK ➡ 確認終了

シークレット設定を一時的に解除するとき

- ① のあと ☒ ➡ 「シークレット一時解除」
➡ ● ➡ 操作暗証番号入力 ➡ ●

用件を処理済みにするとき

- ① のあと 用件選択 ➡ ☒

用件を削除する

■ 1件ずつ削除するとき

- ① 用件一覧画面で用件選択 ➡ ☒
- ② 「削除」 ➡ ●
- ③ 「1件」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●

■ 処理済みの用件をすべて削除するとき

- ① 用件一覧画面で ☒
- ② 「削除」 ➡ ● ➡ 「処理済」
➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●

使いこなしチェック！

👉 便利 ● 用件を検索したい ● 用件を優先度順に並べ替えたい ● 用件件数を確認したい ● 用件をすべて削除したい (🔍 P.9-35)


アラームを利用する

アラームを設定する

指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

- スヌーズ（設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能）、アラーム音量、鳴動時間も設定します。

- 1 ●⇒「ツール」⇒●
⇒PIM／生活ツール画面で
「アラーム」⇒●




アラーム画面


- 2 「-- : --」⇒●
⇒時入力(24時間制)⇒分入力
⇒●



- 3 「リピート：」⇒●



- 4 「曜日指定」⇒●

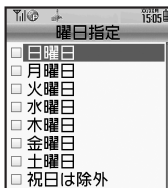

- 5 曜日選択⇒● (□/☑)
⇒曜日指定完了⇒☑

- 6 「スヌーズ設定：」⇒●

- 7 間隔選択⇒●

- 「その他」を選ぶと、任意の間隔を指定できます。

- 8 「アラーム音量：」⇒●

- 9 音量選択⇒●

- 10 「鳴動時間：」⇒●

- 11 時間選択⇒●

- 「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

- 12 ☑⇒登録完了

- 続けて他の時刻にアラームを設定するときは、2～12をくり返します。

- 13 ☑⇒アラーム設定終了

曜日をすべて指定／解除するとき

- 6で☑⇒「全曜日チェック」／「全曜日解除」⇒●

祝日はアラームを鳴らさないとき

- 6で曜日選択⇒● (□/☑) ⇒曜日指定完了⇒「祝日は除外」⇒●⇒☑⇒6以降

1回だけ、または毎日鳴らすとき

- 4で「1回のみ」／「毎日」⇒●⇒6以降

使いこなしチェック！


1



- アラームを編集したい
- 件名を登録したい
- アラーム音を変更したい
- アラーム設定時刻にパイプレータを動作させたい
- マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい
- 世界時計の時刻でアラームを設定したい (P.9-35)

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。

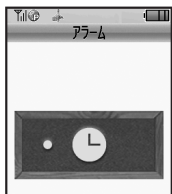

- アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

- 待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

- アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。

スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラームが鳴ります。(スヌーズ待機状態)

- スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時刻になってもアラームは動作しません。

スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で → 「はい」 →

- 一定時間経過すると、自動的に解除されます。

アラームを解除する

- 1 アラーム画面で
アラーム選択

- 2 「アラームOff」

- 解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき

で「アラームOn」

アラームを削除する

■ 1件ずつ削除するとき

- 1 アラーム画面で
アラーム選択

- 2 「削除」

- 3 「はい」

■ すべて削除するとき

- 1 アラーム画面でアラーム選択
 → 「全件削除」

- 2 操作暗証番号入力
→ 「はい」

指定した時刻にテレビを起動する

お目覚めTVを設定する

指定した時刻／曜日にテレビを起動する方法を例に説明します。


- あらかじめエリア設定 (P.6-4) を行っておいてください。
- 電波の受信状況が悪い場所では、テレビが起動しないことがあります。

- 1 ●⇒「ツール」⇒●
⇒PIM／生活ツール画面で
「お目覚めTV」⇒●



お目覚めTV画面


- 2 「-- : --」⇒●
⇒時入力 (24時間制)
⇒分入力⇒●



お目覚めTV設定画面

- 3 「リピート：」⇒●

- 4 「曜日指定」⇒●



- 5 曜日選択⇒● (□/☑)
⇒曜日指定完了⇒☑

- 6 「チャンネル：」⇒●

- 7 チャンネル選択⇒●

- 8 ☑⇒登録完了

- 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定するときは、2～8をくり返します。

- 9 ☑⇒お目覚めTV設定終了

曜日をすべて指定／解除するとき

- ⑤で☑⇒「全曜日チェック」／「全曜日解除」⇒●

祝日はテレビを起動しないとき

- ⑤で曜日選択⇒● (□/☑) ⇒曜日指定完了⇒「祝日は除外」⇒●⇒☑⇒⑤以降

1回だけ、または毎日起動するとき

- ④で「1回のみ」／「毎日」⇒●⇒⑤以降

アラームを鳴らさないとき

- お目覚めTVを設定すると、設定時刻にアラームが鳴ります。アラームを鳴らさないときは、次の操作を行います。

- 【お目覚めTV設定画面】「アラーム音 On/Off設定：」⇒●⇒「Off」⇒●⇒⑤以降

アラーム音量を変更するとき

- 【お目覚めTV設定画面】「アラーム音量：」⇒●⇒音量選択⇒●⇒⑤以降

お目覚めTV設定時刻の動作

お目覚めTV設定時刻になると、アラームでお知らせしたあと、テレビが起動します。



- アラームは、一定時間経過すると自動的に止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき

- アラーム鳴動中にいずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にお目覚めTV設定時刻になると

- 機能によっては、テレビが起動しないことがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

- 確認画面が表示されます。テレビを終了するときは、「はい」を選び●を押します。

お目覚めTVを解除する

- 1 お目覚めTV画面で
お目覚めTV選択 ➡

- 2 「お目覚めTV Off」 ➡ ●

- 解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき

- 2 で「お目覚めTV On」 ➡ ●

お目覚めTVを削除する

■ 1件ずつ削除するとき

- 1 お目覚めTV画面で
お目覚めTV選択 ➡

- 2 「削除」 ➡ ●

- 3 「はい」 ➡ ●

■ すべて削除するとき

- 1 お目覚めTV画面で
お目覚めTV選択 ➡

- ➡ 「全件削除」 ➡ ●

- 2 操作暗証番号入力 ➡ ●

- ➡ 「はい」 ➡ ●

電卓で計算する

- 1 ●→「ツール」→●
 →PIM/生活ツール画面で
 「電卓」→●



電卓画面

- 2 ダイヤルボタンで数字入力
 →計算

- メモリ計算は、メモリ内容を消去してから行ってください。

- 3 ☎→電卓終了

電卓画面での操作

+	(足す)	
-	(引く)	
×	(掛ける)	
÷	(割る)	
=	(イコール)	
C・CE	(クリア)	
CM	(クリアメモリ)	
RM	(メモリ呼出)	
M+	(メモリ加算)	
.	(小数点)	
+/-	(符号反転)	
%	(パーセント)	

メモリ計算について

- メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

計算中に着信があると

- 着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終わると、計算を継続できます。

使いこなしチェック!

便利 ●計算結果をコピーしたい ●通貨の換算レートを設定したい ●通貨を換算したい (P.9-36)


金額を入力して積算する

マナー積算メモを登録する

- ① ダイヤルボタンで金額入力
➡



- ②

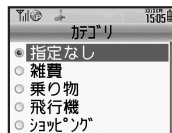

- ③ 明細名選択 ➡ ➡ 登録完了

登録されていない明細名にすると


- ☑で「その他」 ➡ ➡ 明細名入力 ➡

使いごなしチェック!


- ☑便利 ●入力済のマナー積算メモの明細名を変更したい ●入力済のマナー積算メモの金額を変更したい ●あらかじめ登録されている明細名を編集したい
(P.9-36)

マナー積算メモを確認する

- ① ●➡「ツール」 ➡ ●
➡ PIM/生活ツール画面で
「マナー積算メモ」 ➡ ●



- ② 「メモ確認」 ➡ ●



明細一覧画面

- ③ CLEAR BACK ➡ 確認終了

メモ帳に登録するとき

- 【明細一覧画面】 ☑ ➡ 「メモ帳に登録」
➡ ●

マナー積算メモを削除する

■ 明細を1件ずつ削除するとき

- ① 明細一覧画面で明細選択 ➡ ☑
② 「1件削除」 ➡ ●
➡ 「はい」 ➡ ●

■ すべての明細を削除するとき

- ① 明細一覧画面で ☑
➡ 「全件削除」 ➡ ●
② 操作履歴番号入力 ➡ ●
➡ 「はい」 ➡ ●

おサイフケータイ®を利用する

本機をおサイフやチケットがわりに利用することができます。

- おサイフケータイ®には、かざすだけでデータの読み書きができる非接触ICカード技術方式「FeliCa」が利用されています。
- ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。

おサイフケータイ®をお使いになる前に

おサイフケータイ®をお使いになるには、生活アプリを起動して、おサイフケータイ®対応サービスの加入登録や初期設定、電子マネーの入金などの準備を行う必要があります。

生活アプリを起動するとき

- ➡「ツール」➡●➡PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」➡●➡「生活アプリ」➡●➡生活アプリ選択➡●

生活アプリ利用時のご注意

- 生活アプリのお申し込みや利用方法について、詳しくはおサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの暗証番号やお問い合わせ先などは、メモをとるなどして忘れないようご注意ください。

使いこなしチェック！


- 1** **便利** ●電子マネーの残高を確認できるようにしたい ●サブディスプレイで残高を確認したい ●残高表示設定のリストの順番を変更したい ●残高表示設定のリストから削除したい (P.9-37)

おサイフケータイ®を利用する

電子マネーの利用方法を例にICカード内のデータをリーダー/ライターで読み取る方法を説明します。

- 生活アプリを起動する必要はありません。ただし、電池残量が不足しているときは、利用できません。
- 電源を切っているときや通話中、インターネット接続中も利用できます。

1 ① マーク付近をリーダー/ライターにかざす ➡ 読み取りが完了したことを確認

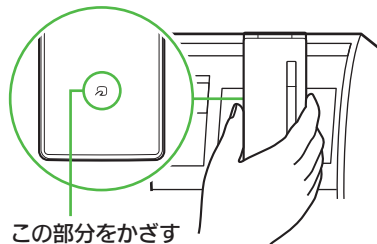

この部分をかざす

- リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。

おサイフケータイ®利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

読み取り時のご注意


- 認識されにくいときは、本機を前後左右にずらしてみてください。
- サービスによっては、本機の機能が自動的に動作することがあります。

おサイフケータイ®を使用禁止にする


ICカードをロックする

ICカードをロックすると、おサイフケータイ®が利用できなくなります。

- ① ●➡「ツール」➡●
➡PIM/生活ツール画面で
「おサイフケータイ」➡●



- ② 「ICカード設定」➡●



ICカード設定画面

- ③ 「ICカードロック」➡●

➡「On」➡●

- ④ 操作作用暗証番号入力➡●

➡「はい」➡●

ICカードロックを解除するとき

③で「ICカードロック」➡●➡「Off」

➡●➡操作作用暗証番号入力➡●

遠隔地からICカードをロックする


遠隔地から次の方法でロックすることができます。紛失時などに便利です。

メールリモートロック	本機にメールを送信してロックします。
電話リモートロック	あらかじめ登録した電話機から本機に電話をかけてロックします。


■メールリモートロックを利用する

■メールリモートロックの準備

- ① ICカード設定画面で
「リモートロック」➡●
➡操作作用暗証番号入力➡●



- ② 「メールリモートロック」➡●



メールリモートロック画面

- ③ 「リモートロックパスワード」
➡●

- ④ リモートロック用パスワード
入力➡●

●任意の半角英数字を入力してください。

- ⑤ 「On/Off設定」➡●

- ⑥ 「On」➡●➡☑

メールリモートロックを解除するとき

③で「Off」➡●➡☑

■メールリモートロックの利用

●本機がメールを受信できない状況のときは、利用できません。

- ① 件名にリモートロック用パスワードを入力したメールを、本機に送信

●その他の項目は、何も入力しないでください。




●本機がメールを受信すると、ICカードがロックされ、完了通知メールが返信されます。


使いごなしチェック！



- 便利 ●読み取り時に自動的に動作する機能を制限したい ●ICカードの詳細情報を確認したい ●ロック完了通知メールの返信先を変更したい ●電話リモートロックの設定までの着信回数を変更したい ●おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻したい (P.9-37)


■ 電話リモートロックを利用する

■ 電話リモートロックの準備

- 1 ICカード設定画面で「リモートロック」→→
→操作用暗証番号入力→










- 2 「電話リモートロック」→→



電話リモートロック画面


- 3 「ロック用電話番号1」/
「ロック用電話番号2」→→





- 4 「電話帳」→→
→電話帳選択→→
→電話番号選択→→

•「電話番号入力」を選ぶと、直接電話番号を入力することができます。

- 5 「On/Off設定」→→




- 6 「On」→→→→

公衆電話からリモートロックできるようにするとき

- 3で「公衆電話設定」→→→「On」→

- 6で以降

電話リモートロックを解除するとき

- 6で「Off」→→→

■ 電話リモートロックの利用

•本機が着信できない状況のときは、利用できません。

- 1 電話リモートロック用に登録している電話機から本機に発信
•電話番号を通知して発信してください。

- 2 本機が着信すれば
→電話を切る

•不在着信（着信回数1回）として記憶されます。

- 3 3分以内にあと2回 ①～②をくり返す



•本機が3回目の電話を受けるとICカードがロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

操作中に他の電話機から着信があると

•着信回数が0回に戻ります。このときは、①からやり直してください。


見せかけの着信動作を利用する

あたかも電話がかかってきたかのように着信音を鳴らすことができます。

- 見せかけコールは、お買い上げ時の着信音で鳴ります。(変更できません。)
- 着信音量が「サイレント」のとき(マナーモード設定時含む)は、着信音が鳴りません。(鳴るように設定することもできます。)

見せかけコールを設定する


- 1 ツール ▶ ツール ▶ PIM/生活ツール画面で「見せかけコール」

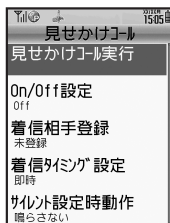

見せかけコール画面

- 2 「On/Off設定」 ▶ 「On」

3 「着信相手登録」 ▶



- 4 「名前:」 ▶ 「名前入力」

- 5 「電話番号:」 ▶ 「電話番号入力」

- 6 完了 ▶ 「見せかけコール設定終了」

名前、電話番号とも「未登録」のとき
 ●「非通知設定」として動作します。
 見せかけコールを解除するとき
 【見せかけコール画面】「On/Off設定」
 ▶ ▶ 「Off」 ▶ ▶ 完了

見せかけコールを利用する

- 1 (長く)
 - クローズポジションでも操作できます。
 - 着信音が鳴動し、見せかけの音声電話着信画面が表示されます。
 - 着信音は、一定時間経過すると自動的に止まります。
- 2 音声電話着信画面で
 - 見せかけの音声電話通話中画面が表示されます。
 - 音声電話通話中画面のソフトキーは、表示だけです。実際には、ソフトキーでの操作は無効です。
- 3 完了 ▶ 「見せかけコール終了」

動作するまでの時間を設定するとき
 【見せかけコール画面】「着信タイミング設定」 ▶ ▶ 時間選択 ▶ ▶ 完了
 着信タイミング設定を「即時」以外に設定したとき
 ●予約中に [] / [] を押すと、解除されます。
 ●予約中に着信があったり、アラームなどが動作すると予約が解除されます。


使いこなしチェック!

便利 ●設定中に利用したい ●着信相手をリセットしたい ●「サイレント」設定時に着信音を鳴らしたい (P.9-38)

所要時間を計る

- 計測中に電池残量が不足すると、ストップウォッチが停止します。

- 1 ● ➡ 「ツール」 ➡ ●
➡ ● 「タイマー/時計ツール」
➡ ● 「ストップウォッチ」 ➡ ●

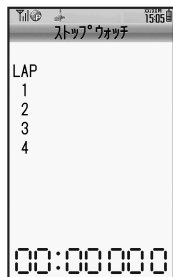

ストップウォッチ画面

- 2 ● ➡ 計測開始

- 3 ● ➡ 計測終了

- 再度●を押すと再開されます。

- 4 ● ➡ 「はい」 ➡ ●

- ➡ ストップウォッチ終了

- 計測結果は、ストップウォッチを終了すると消去されます。

ラップタイム（途中までの経過時間）を計測するとき

計測中に☑

計測結果（ラップタイム含む）をメモ帳に登録するとき

③のあと☑ ➡ 「メモ帳に登録」 ➡ ●

計測結果をリセットして計測し直すとき


④で☑ ➡ 「リセット」 ➡ ● ➡ ● 以降

計測中に着信があると

- 着信を受けても、計測は続きます。通話などを終わると、ストップウォッチ画面に戻ります。

経過時間をお知らせする

- 1 ●➡「ツール」➡●
➡●「タイマー/時計ツール」
➡「キッチンタイマー」➡●

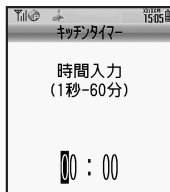

キッチンタイマー設定画面

- 2 分入力➡秒入力➡●



キッチンタイマー画面

- ☎を押すと、時間を変更できます。

- 3 ●➡カウントダウン開始
●●を押すと、停止/再開できます。
- 4 設定時間経過➡アラーム鳴動
- 5 ☎➡「はい」➡●
➡キッチンタイマー終了

タイマーをリセットするとき
タイマー停止中に☎

キッチンタイマー動作中に着信があると

- 着信を受けても、動作は継続します。通話などを終わると、キッチンタイマー画面に戻ります。

設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



- アラームを止めるときは、☎またはサイドボタンのいずれかを押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)

通話中や着信中に設定時間を経過すると

- 通話を終了すると、アラームが動作します。

世界の都市の時刻を表示する

- 1 ① → 「ツール」 → ②
→ ③ 「タイマー/時計ツール」
→ 「世界時計」 → ④



普段お使
いの都市

世界時計
の都市

- 2 ①



タイムゾーン設定画面

- 3 都市選択 → ①
- 4 ② → 世界時計終了

サマータイムを設定するとき
【タイムゾーン設定画面】 ③

- サマータイム設定時に ④ を押すと、解除されます。


オリジナルの都市を追加するとき

- 【タイムゾーン設定画面】 ③ → 都市名
入力 → ④ → + / - 選択 → ⑤ → 時差入力
→ ⑥

世界時計を待受画面に表示する

- 1 ① → 「設定」 → ②
→ 本体設定画面で
「ディスプレイ設定」 → ③

- 2 「待受設定」 → ④



- 3 「時計/カレンダー表示」 → ⑤


- 4 「世界時計 (大)」 など → ⑥

時報を利用する

時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

- 1 ● → 「ツール」 → ●
→ ● → 「タイマー／時計ツール」
→ 「時報」 → ●



時報画面

- 2 「On／Off設定」 → ●
→ 「On」 → ●

- 3 「時刻選択」 → ●



- 4 時刻選択 → ● (□/✓)
→ 時刻指定完了 → ●

- 5 ● → 登録完了

- 6 ● → 時報設定終了

時報音量を変更するとき

- 2で「詳細設定」 → ● → 「時報音量：」
→ ● → 音量選択 → ● → ● → ●以降

鳴動時間を変更するとき

- 2で「詳細設定」 → ● → 「鳴動時間：」
→ ● → 時間選択 → ● → ● → ●以降

- 時間選択時に「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

時刻をすべて指定／解除するとき

- 4で● → 「全チェック」／「全解除」 → ●

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると、時報が動作します。



- 時報を止めるときは、いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

- 時報は動作しません。
- 時報動作中に着信があると
- 時報は停止します。

時報を解除する

- 1 時報画面で「On／Off設定」
→ ● → 「Off」 → ● → ●

使いごなしチェック！

- 便利 ● 時報音を変更したい ● 時報設定時刻にバイブレータを動作させたい ● マナーモード設定時に時報を鳴らしたい ● 世界時計の時刻で時報を設定したい
(P.9-38)

パソコン用のファイルを開覧する

次の形式のファイルを表示することができます。

PDFデータ (.pdf)

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ファイルによっては、正しく表示されないことがあります。
- ファイルをダウンロードして閲覧することもできます。
- パソコンからファイルを保存するときは、メモ리카ードの該当するフォルダに保存してください。(P.14-23)


ファイル閲覧中の操作

	全体を表示
	スクロール
	左上を表示
	画面全体表示⇄通常表示
	右上を表示
	縮小して表示
	連続縮小
	中央を表示
	拡大して表示
	連続拡大
	左下を表示
	指定ページを表示
	右下を表示
	ヘルプを表示
	1ページ進む
	1ページ戻る
	画面幅で表示
	90° 回転

画面の一部を縮小/拡大するとき

ファイル閲覧中に (長く) → 縮小/拡大する箇所選択 → → 「画面縮小」/「画面拡大」 →

- 1 → → → 「ツール」 → → 「文書/録音ツール」 → 「ドキュメントビューア」 →




- 2 ファイル選択 →

文字を登録する


メモ帳に登録する

- 1 ●→「ツール」→●
→●「文書／録音ツール」
→「メモ帳」→●



メモ帳一覧画面

- 2 「<新規登録>」→●



- 3 本文入力→●

- 4 カテゴリ選択→●→登録完了

メモ帳を一時的に並べ替えるとき


【メモ帳一覧画面】☑

- 押すたびに更新日時→作成日時→カテゴリ→アクセス日時の順に並び替わりません。

文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき
文字入力画面で☑→「メモ帳」→●→
「メモ帳読み出し」→●→メモ帳選択
→●

メモ帳を確認する

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択
→●



- 2 CLEAR BACK → 確認終了

メモ帳を削除する

■ 1件ずつ削除するとき

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択
→☑

- 2 「1件削除」→●
→「はい」→●

■ すべて削除するとき

- 1 メモ帳一覧画面でメモ帳選択
→☑→「設定／管理」→●

- 2 「全件削除」→●
→操作用暗証番号入力→●
→「はい」→●

使いごなしチェック！


- ☝**便利** ●メモ帳を編集したい ●すべてのメモ帳内から文字列を検索したい ●メモ帳をメール本文に挿入したい ●メモ帳をメールに添付したい ●テキストファイルを作成したい ●テキストファイルを読み込みたい ●メモリを確認したい ●メモ帳の詳細情報を確認したい (☞ P.9-38～P.9-39)

音声を録音／再生する

音声を録音する

- 録音中に電池残量が不足すると、録音が中止されます。
- 通話中に相手の声を録音するときは、「音声メモ録音」を利用してください。(P.3-14)


- 1 ●⇒「ツール」⇒●
⇒●「文書／録音ツール」
⇒「ボイスレコーダー」⇒●

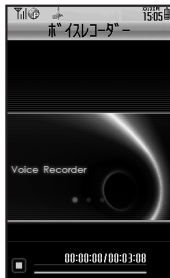

録音画面

- 2 ●⇒録音開始

- 3 ●⇒録音終了



- 「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。

- 4 「保存」⇒●

保存前に再生するとき

- 4で「再生」⇒●⇒再生開始⇒[BACK]⇒再生終了

録音をやり直すとき

- 4で[BACK]⇒2以降

音声を再生する

- 1 録音画面で☑
⇒「着うた・メロディ」⇒●



- 2 音声ファイル選択⇒●

- 再生中に⏸を押すと、音量を調節できます。
- 一時停止／再開するときは●を、中止するときは[BACK]を押します。

データフォルダから再生するとき

- ⇒「データフォルダ」⇒●⇒「着うた・メロディ」⇒●⇒音声ファイル選択⇒●

使いこなしチェック！


- 便利 ●長時間録音したい ●音声をメールに添付したい ●録音した音声の保存先を変更したい (P.9-39)

バーコードを読み取る

JANコード（1次元コード）とQRコード（2次元コード）が読み取れます。

- バーコードによっては、読み取り時に会員登録ファイルやパスワードの入力が必要なことがあります。
- バーコードによっては、読み取れないことがあります。

- 1 ●➡「ツール」➡●
➡●「文書／録音ツール」
➡「バーコード／名刺読取」
➡●

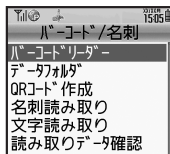

- 2 「バーコードリーダー」➡●
- 3 バーコードを画面中央に表示




読み取り画面

- ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- 読み取りにくいときは、**☒**を押し、シャッターモードで操作してみてください。

- 4 ●➡読み取り開始

- 読み取りにくいときは、ゆっくりと被写体との距離を変えてください。
- 読み取りを中止するときは、**☒**を押します。

- 5 完了音鳴動➡読み取り結果表示

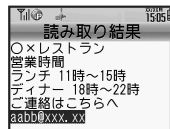

読み取り画面でできること

- [+3]** : フォーカスモード切替
- [☒]** : フォーカスロック
- [#3]** : モバイルライト切替
- [☺]** : 明るさ調整
- [0]** : ヘルプ表示

分割されているバーコードのとき

- 読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示／保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

- ⑤**のあと**☒**➡「はい」➡●➡③以降

使いこなしチェック！

- 便利** ●文字入力中にバーコードを読み取りたい●バーコードを連続して読み取りたい●データフォルダ内のバーコードを読み取りたい●読み取り結果を登録したい●メモ帳に登録したい●メールアドレスなどを電話帳に登録したい●登録した読み取りデータを確認したい●読み取り結果を利用したい●画像を壁紙に利用したい●画像やメロディをデータフォルダに保存したい ほか (P.9-39～P.9-41)

データからQRコードを作成する

本機内の次のデータを利用して、QRコードを作成できます。

電話帳	オーナー情報
入力したテキスト	メロディ
画像	メモ帳


●情報量が多いときは、自動的に分割され、複数のQRコードが作成されます。

QRコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、QRコードを作成する方法を例に説明します。


1 ツール

- 「ツール」→●
- 「文書／録音ツール」
- 「バーコード／名刺読取」
-

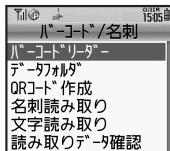

2 「QRコード作成」

3 「データフォルダ」



4 フォルダ選択

→データ選択

- QRコードが作成されます。

5

- QRコードが、データフォルダの「ピクチャー」に登録されます。

電話帳のデータを利用するとき

- ③で「電話帳」→●→電話帳選択→●
- ⑤

オーナー情報のデータを利用するとき

- ③で「オーナー情報」→●→オーナー情報選択→●→⑤

入力したテキストを利用するとき

- ③で「テキスト」→●→テキスト入力→●→⑤

登録先を変更するとき

- ⑤で☑→「登録先変更」→●→「本体」/「メモ리카ード」→●→●

S!メールに添付するとき

- ⑤で☑→「メール添付」→●→メール作成→☑

QRコード作成中に着信があると


- 着信を受けても、作成中の内容は消去されません。通話などを終わると、作成を継続できます。

名刺を読み取る

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。

- 英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
- 名刺によっては、読み取れないことがあります。

- 1 ●→「ツール」→●
→●「文書／録音ツール」
→「バーコード／名刺読取」
→●

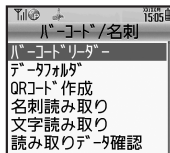

- 2 「名刺読み取り」→●

3 名刺を画面中央に表示




読み取り画面

- 名刺を画面の枠に合わせてください。

- 4 ●
● 読み取りを中止するときは、☒を押します。

5 ●→読み取り結果表示



- 6 ●→☒
● 電話帳に登録されます。

読み取り画面でできること

- ☒3☒: フォーカスモード切替
- ☒☒: フォーカスロック
- ☒#☒: モバイルライト切替
- ☒☒: 明るさ調整
- ☒0☒: ヘルプ表示

読み取り結果に最大文字数を超過している項目があると

- 超過文字削除の確認画面が表示されます。削除するときは、次の操作を行います。「はい」→●

登録先を変更するとき

- ☒のあと☒☒→「登録先設定」→●→登録先選択→●→☒

名刺の画像を電話帳のフォトとして登録するとき

- ☒のあと☒☒→「画像付加設定」→●→「On」→●

名刺を読み取り直すとき

- ☒で☒☒→「はい」→●→☒以降

使いこなしチェック!


- ☒便利 ●メモ帳に登録したい ●読み取り結果をメール本文に貼付したい ●文字列をコピーしたい (☒☒P.9-41)

文字を読み取る

URL、E-mailアドレス、電話番号など英数字を読み取り、利用できます。


●文字によっては、読み取れないことがあります。

- 1 ●→「ツール」→●
- 「文書／録音ツール」
- 「バーコード／名刺読取」
-

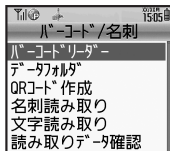

- 2 「文字読み取り」→●

- 3 文字列を画面中央に表示

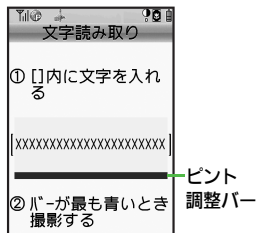

読み取り画面

- 画面内の [] 枠中央に入るように調整してください。
- ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。


- 4 ●

- 読み取りを中止するときは、☒を押します。

- 5 読み取る行選択→●

→読み取り結果表示

- 6 ●



読み取り画面でできること

- ☑3: フォーカスモード切替
- ☑4: フォーカスロック
- ☑5: モバイルライト切替
- ☑6: 明るさ調整
- ☑7: ヘルプ表示

白抜き文字などがうまく読み取れないとき

- ☑8で☑9→「反転モード切替」→●→「反転文字」→●→4以降

読み取りの種類を変更するとき

- ☑8のあと☑9→「モード切替」→●→種類選択→●→3

読み取り結果を修正するとき

- ☑8のあと☑9→「候補選択(編集)」→●→文字選択→候補(文字修正)選択→3

文字を読み取り直すとき

- ☑8で☑9→「はい」→●→3以降

使いこなしチェック!

- 便利 ●文字入力中に文字を読み取りたい ●文字を連続／追加して読み取りたい ●読み取り結果を登録したい ●メールアドレスなどを電話帳に登録したい ●メモ帳に登録したい ●登録した読み取りデータを確認したい ●読み取り結果を利用したい ●読み取り結果をメール本文に貼付したい ●各種文字列をコピーしたい (☑P.9-42～P.9-43)


サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの更新情報を確認できます。

- S!速報ニュースの利用には、パケット通信料が発生します。

コンテンツを登録する

- 1 → 「エンタテインメント」
 → 「S!速報ニュース」



- 2 「S!速報ニュース一覧」 →



S!速報ニュース一覧画面

- 3 「登録はこちら」 →

- 1 → 「はい」 →

- 通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。

- 4 コンテンツ選択 →


- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

更新情報を確認する

- 1 S!速報ニュース一覧画面でコンテンツ選択 →

- 更新情報の一覧が表示されます。

- 2 更新情報選択 →

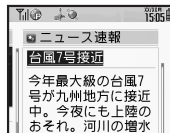

- を押すと一覧画面に戻り、を押すと次の更新情報を確認できます。

手動で更新するとき

【S!速報ニュース一覧画面】コンテンツ選択 → → 「更新」 → → 「一件」 / 「全件」 →

マークの見かた

<input checked="" type="checkbox"/>	特別未読
<input checked="" type="checkbox"/>	特別既読
<input checked="" type="checkbox"/>	速報未読
<input checked="" type="checkbox"/>	速報既読
<input type="checkbox"/>	一般未読
<input type="checkbox"/>	一般既読
<input checked="" type="checkbox"/>	自動更新停止中

使いこなしチェック！


- 便利** ●S!ループの更新情報を確認したい ●一覧の自動更新を設定したい ●自動更新の予定を確認したい ●背景を変更したい ●登録したS!速報ニュースを削除したい ●S!ループの情報を更新したい ●更新情報から情報画面に接続したい ●画像を取得しない ●S!ループを削除したい ●S!速報ニュースを初期化したい (P.9-43~P.9-44)

配信情報を閲覧する

●S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

- 1 ●➡「エンタテイメント」
➡●➡「S!情報チャンネル/
お天気」➡●

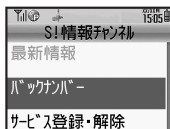

S!情報チャンネル設定画面

- 2 「サービス登録・解除」➡●

- インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- 1 インフォメーション表示中に「新着S!情報チャンネル」



- 情報が表示されます。(情報画面)以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 情報画面での操作方法は、Yahoo!ケータイと同様です。

- 2  ➡確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認するとき








【S!情報チャンネル設定画面】「最新情報」➡●

以前に受信した情報を確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「バックナンバー」➡●➡日付選択➡●

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、現在いる地域の天気を示すマーク(お天気アイコン)が、待受画面に表示されます。

	晴れ(昼)		雪
	晴れ(夜)		雷雨
	くもり		のち
	雨	/	ときどき

例：☁/☔➡くもりときどき雨

- 上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「お天気アイコン」➡●➡「手動更新」➡●➡「はい」➡●



使いこなしチェック!




- 新着情報の受信をインフォメーションで知らせない
- 情報画面の表示サイズを変更したい
- 情報画面のスクロール単位を変更したい
- 情報画面の文字列をコピーしたい
- お天気アイコンを待受画面に表示しない
- お天気アイコンを自動的に更新しない
- お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない ほか (P.9-44~P.9-45)

電子ブックを閲覧する

電子ブックを入手する

①  ➔ 「メニューリスト」 ➔ 

② 「書籍・コミック・写真集」 ➔ 

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。


入手方法について


- シャープオリジナルサイト「SH-web」からもケータイ書籍を入手できます。

ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXPDF形式の電子ブックを閲覧できます。

- データによっては、本機では利用できないことがあります。

①  ➔ 「エンタテイメント」 ➔ 



エンタテイメント画面


② 「ケータイ書籍」 ➔ 

- ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCFファイルを閲覧できます。

- データによっては、本機では利用できないことがあります。


① エンタテイメント画面で「ブックサーフィン」 ➔ 

- ブックサーフィン®が起動します。以降の操作方法については、ブックサーフィン®のヘルプを参照してください。

メモ리카ードを経由してCCFファイルを移動したとき

- 機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。

使いこなしチェック！

-  **便利** ●書籍内の文字列をコピーしたい ●以前の機種のケータイ書籍を確認したい ●ケータイ書籍ライブラリを使いこなしたい (P.9-45)

カレンダー

■ カレンダー表示設定

起動時の表示方法を設定したい

[表示設定]

①→「ツール」→②→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→③→☰→「カレンダー設定」→④→「表示設定」→⑤→表示方法選択→⑥

日付の色を変更したい

[色設定]

[共通操作] ①→「ツール」→②→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→③→下記の操作

曜日ごとの色を変更する

☰→「カレンダー設定」→④→「色設定」→⑤→「曜日」→⑥→曜日選択→⑦→色選択→⑧

指定した日の色を変更する

日付選択→☒4☑→色選択→⑧

色設定（当日）を解除する

☰→「カレンダー設定」→④→「色設定」→⑤→「色設定（当日）解除」→⑥→解除条件選択→⑦→「はい」→⑧

用件の表示方法を変更したい

[予定リスト表示設定]

①→「ツール」→②→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→③→☰→「カレンダー設定」→④→「予定リスト表示設定」→⑤→表示方法選択→⑥

スタンプを貼り付けたい（月表示時）

[スタンプ]

①→「ツール」→②→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→③→日付選択→☒2☑→スタンプ選択→④

特定の予定を見えなくしたい

[シークレット設定]

①→「ツール」→②→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→③→日付選択→④→予定選択→⑤→⑥→「シークレット設定：」→⑦→「On」→⑧→☑

祝日を解除/再表示したい

[祝日解除/再表示]

①→「ツール」→②→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→③→☰→「カレンダー設定」→④→「祝日設定」→⑤→☺→「プライベート祝日」/「国民の祝日設定」→⑥→解除/再表示する祝日選択→⑦（□/☑）

■ カレンダー登録/変更

予定にカテゴリ/場所を登録したい

[カテゴリ]

[場所]

[共通操作] ①→「ツール」→②→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→③→日付選択→④→予定選択→⑤→下記の操作

カテゴリを登録する

「カテゴリ：」→⑥→カテゴリ選択→⑦→☑

場所を登録する

「場所：」→⑥→場所入力→⑦→☑

同じ予定をくり返し登録したい

[繰り返し]

①→「ツール」→②→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→③→日付選択→④→予定選択→⑤→「繰り返し」→⑥→くり返し期間選択→⑦→くり返し回数入力→⑧→☑
●「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設定できません。

予定にS!ともだち状況を登録したい

[連動設定]

[共通操作] ①→「ツール」→②→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→③→日付選択→④→予定選択→⑤→「S!ともだち状況：」→⑥→「連動設定：」→⑦→「連動する」→⑧→下記の操作

応答状況を登録する

「応答状況設定：」→⑥→応答状況編集→⑦→☑
●上記の設定は、カテゴリを登録しないと行えません。

コメントを登録する

「コメント：」→⑥→コメント入力→⑦→☑
●上記の設定は、カテゴリを登録しないと行えません。

オリジナルの祝日を登録したい 【プライベート祝日】	【共通操作】 ① →「ツール」 ② → ③ →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ④ → ⑤ → ⑥ →「カレンダー設定」 ⑦ →「祝日設定」 ⑧ → ⑨ →「プライベート祝日」 ⑩ →下記の操作
	プライベート祝日を登録する 「<未登録>」 ① →祝日名入力 ② →年月日入力 ③ →周期選択 ④ → ⑤
	プライベート祝日を編集する 祝日選択 ① →「編集」 ② →「祝日名称:」 ③ →祝日名入力 ④ →「日付:」 ⑤ →年月日入力 ⑥ →周期選択 ⑦ → ⑧
予定の登録内容を変更したい 【編集】	① →「ツール」 ② →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ③ →日付選択 ④ →予定選択 ⑤ →編集項目選択 ⑥ →登録と同様の操作で編集 ⑦ → ⑧
アラーム音/鳴動時間を変更したい 【アラーム音/鳴動時間】	【共通操作】 ① →「ツール」 ② →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ③ →日付選択 ④ →予定選択 ⑤ →「アラーム:」 ⑥ →下記の操作
	アラーム音を変更する 「アラーム音/ムービー:」 ① →種類選択 ② →アラーム音選択 ③ → ④ → ⑤ ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。
	鳴動時間を変更する 「鳴動時間:」 ① →時間選択 ② → ③ → ④
アラーム音量を変更したい 【アラーム音量】	① →「ツール」 ② →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ③ → ④ →「アラーム動作設定」 ⑤ →「アラーム音量:」 ⑥ →音量選択 ⑦ → ⑧
バイブレータの動作を変更したい 【バイブ】	① →「ツール」 ② →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ③ → ④ →「アラーム動作設定」 ⑤ →「バイブ:」 ⑥ →動作選択 ⑦ → ⑧

マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい 【マナーモード時設定】	① →「ツール」 ② →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ③ → ④ →「アラーム動作設定」 ⑤ →「マナーモード時設定:」 ⑥ →「鳴らす」 ⑦ →「はい」 ⑧
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■カレンダー管理

予定を検索したい 【予定検索】	【共通操作】 ① →「ツール」 ② →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ③ →下記の操作 件名で検索する ④ →文字列入力 ⑤ カテゴリで検索する ⑥ →カテゴリ選択 ⑦
予定件数を確認したい 【メモリ確認】	① →「ツール」 ② →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ③ →確認する日選択 ④ →「メモリ確認」 ⑤
予定をすべて削除したい 【全件削除】	① →「ツール」 ② →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ③ → ④ →「削除」 ⑤ →「全件」 ⑥ →操作用暗証番号入力 ⑦ →「はい」 ⑧
予定を週単位でまとめて削除したい(週表示時) 【週削除】	【共通操作】 ① →「ツール」 ② →PIM/生活ツール画面で「カレンダー」 ③ →下記の操作 1週間単位で削除する 削除する週の日選択 ④ →「削除」 ⑤ →「今週」 ⑥ →「はい」 ⑦ 前の週末までの予定を削除する 削除する翌週の日選択 ④ →「削除」 ⑤ →「先週末まで」 ⑥ →「はい」 ⑦

予定を月単位でまとめて削除したい(月表示/3ヵ月表示時) 【月削除】	共通操作 ●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→●→下記の操作 1ヵ月単位で削除する 削除する月の日選択 →☑→「削除」→●→「今月」→●→「はい」→● 前の月までの予定を削除する 削除する翌月の日選択 →☑→「削除」→●→「先月まで」→●→「はい」→●
表示月の予定をまとめて削除したい(2ヵ月表示/6ヵ月表示時) 【2ヵ月削除/6ヵ月削除】	●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「カレンダー」→●→☑→「削除」→●→「2ヵ月」(「6ヵ月」)→●→「はい」→●

予定リスト

■ 予定リスト表示設定

特定の用件を見えなくしたい 【シークレット設定】	●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」→●→用件選択 →☑→「編集」→●→「シークレット設定:」→●→「On」→● ●→☑
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------

■ 予定リスト登録/変更

用件の登録内容を変更したい 【編集】	●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」→●→用件選択 →☑→「編集」→●→編集項目選択 →●→登録と同様の操作で編集 →●→☑
用件に優先度を登録したい 【優先度】	●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」→●→用件選択 →☑→「編集」→●→「優先度:」→●→優先度選択 →●→☑

アラーム音/鳴動時間を変更したい 【アラーム音/鳴動時間】	共通操作 ●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」→●→用件選択 →☑→「編集」→●→「アラーム:」→●→下記の操作 アラーム音を変更する 「アラーム音/ムービー:」→●→種類選択 →●→アラーム音選択 →●→☑→☑ ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。 鳴動時間を変更する 「鳴動時間:」→●→時間選択 →●→☑→☑
アラーム音量を変更したい 【アラーム音量】	●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」→●→☑→「アラーム動作設定」→●→「アラーム音量:」→●→音量選択 →●
バイブレータの動作を変更したい 【バイブ】	●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」→●→☑→「アラーム動作設定」→●→「バイブ:」→●→動作選択 →●
マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい 【マナーモード時設定】	●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」→●→☑→「アラーム動作設定」→●→「マナーモード時設定:」→●→「鳴らす」→●→「はい」→●

■ 予定リスト管理

用件を検索したい [用件検索]	[共通操作] ●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」●→☒→「検索」●→下記の操作 件名で検索する 「件名検索」●→文字列入力● 期限日で検索する 「期限日検索」●→期限日入力●
用件を優先度順に並べ替えたい [並べ替え]	●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」●→☒→「並べ替え」●→「優先度」●
用件件数を確認したい [メモリ確認]	●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」●→☒→「メモリ確認」●
用件をすべて削除したい [全件削除]	●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「予定リスト」●→☒→「削除」●→「全件」●→操作暗証番号入力●→「はい」●

アラーム

アラームを編集したい [編集]	●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「アラーム」●→編集するアラーム選択●→編集項目選択●→登録と同様の操作で編集●→☒
件名を登録したい [件名]	●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「アラーム」●→アラーム選択●→「件名:」●→件名入力●→☒
アラーム音を変更したい [アラーム音]	[共通操作] ●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「アラーム」●→アラーム選択●→「アラーム音/ムービー:」●→下記の操作 きせかえアレンジ以外に変更する 種類選択●→アラーム音選択●→☒ ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。 きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」●→☒
アラーム設定時刻にパイプレータを動作させたい [パイプ]	●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「アラーム」●→アラーム選択●→「パイプ:」●→「On」/「音運動」●→☒ ●「音運動」にすると、メロディ (SMAFファイル) に設定されている内容に従って、パイプレータが動作します。
マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい [マナーモード時設定]	●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「アラーム」●→「設定」●→「マナーモード時設定」●→「鳴らす」●→「はい」●
世界時計の時刻でアラームを設定したい [世界時計連動設定]	●→「ツール」●→PIM/生活ツール画面で「アラーム」●→「設定」●→「世界時計連動設定」●→「On」●

お目覚めTV

お目覚めTVの設定を編集したい 【編集】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「お目覚めTV」→●→編集するお目覚めTV選択→●→編集項目選択→●→登録と同様の操作で編集→●→</p>
アラーム音を変更したい 【アラーム音】	<p>共通操作 ●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「お目覚めTV」→●→変更するお目覚めTV選択→●→「アラーム音/ムービー:」→●→下記の操作</p> <p>きせかえアレンジ以外に変更する 種類選択→●→アラーム音選択→●→</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。 <p>きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」→●→</p>
マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい 【マナーモード時設定】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「お目覚めTV」→●→「マナーモード時設定」→●→「鳴らす」→●→「はい」→●</p>

電卓

計算結果をコピーしたい 【コピー】	<p>計算結果表示中に→「コピー」→●</p>
通貨の換算レートを設定したい 【レート設定】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「電卓」→●→→「換算」→●→「レート設定」→●→「国内通貨」/「海外通貨」→●→換算レート入力→●</p>
通貨を換算したい 【換算】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「電卓」→●→金額入力→→「換算」→●→「国内通貨に換算」/「海外通貨に換算」→●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定しておいてください。

マネー積算メモ

入力済のマネー積算メモの明細名を変更したい 【明細変更】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「マネー積算メモ」→●→「メモ確認」→●→明細選択→●→明細名選択→●</p>
入力済のマネー積算メモの金額を変更したい 【金額変更】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「マネー積算メモ」→●→「メモ確認」→●→明細選択→→「金額変更」→●→金額入力→●</p>
あらかじめ登録されている明細名を編集したい 【明細編集】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「マネー積算メモ」→●→「明細変更」→●→明細名選択→●→明細名入力→●</p>

おサイフケータイ®

電子マネーの残高を確認できるようにしたい 【残高表示設定】	<p>● 「ツール」 ● PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「残高表示設定」 ● 操作用暗証番号入力 ● 登録位置選択 ● 「S!アプリ参照」/「生活アプリ参照」 ● 生活アプリ選択 ●</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 残高表示機能対応の生活アプリで利用できます。 ● あらかじめ登録されている生活アプリを設定するときには、一度起動してから操作してください。
サブディスプレイで残高を確認したい 【残高確認】	<p>クローズポジション時に 長く ● サービス名/残高表示 ● 表示終了</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 表示中 を押すと、他の生活アプリに切り替わります。 ● あらかじめ残高表示設定に生活アプリを登録しておいてください。 ● ICカードロック中は、表示できません。
残高表示設定のリストの順番を変更したい 【移動】	<p>● 「ツール」 ● PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「残高表示設定」 ● 操作用暗証番号入力 ● 生活アプリ選択 ● 移動 ● 移動先 ●</p>
残高表示設定のリストから削除したい 【削除】	<p>● 「ツール」 ● PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「残高表示設定」 ● 操作用暗証番号入力 ● 生活アプリ選択 ● 削除 ●</p>
読み取り時に自動的に動作する機能を制限したい 【外部起動設定】	<p>● 「ツール」 ● PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「外部起動設定」 ● 操作用暗証番号入力 ● 機能選択 ● 「Off」 ●</p>
ICカードの詳細情報を確認したい 【ICカードステータス】	<p>● 「ツール」 ● PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「ICカードステータス」 ●</p>

ロック完了通知メールの返信先を変更したい 【ロック通知先指定】	<p>共通操作 ● 「ツール」 ● PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「リモートロック」 ● 操作用暗証番号入力 ● 「メールリモートロック」 ● 「ロック通知先指定」 ● 「宛先設定」 ● 下記の操作</p> <p>返信先を変更する 「指定アドレスに返信」 ● 「指定アドレス」 ● 指定方法選択 ● 宛先選択/入力 ●</p> <p>返信しない 「返信しない」 ● 返信しない ●</p>
電話リモートロックの設定までの着信回数を変更したい 【着信回数】	<p>● 「ツール」 ● PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「リモートロック」 ● 操作用暗証番号入力 ● 「電話リモートロック」 ● 着信回数 ● 着信回数入力 ●</p>
おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻したい 【設定リセット】	<p>● 「ツール」 ● PIM/生活ツール画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「設定リセット」 ● 操作用暗証番号入力 ● 「はい」 ●</p>

見せかけコール

設定中に利用したい 【見せかけコール実行】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「見せかけコール」→●→「見せかけコール実行」→●→「はい」→●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「着信タイミング設定」の設定にかかわらず、すぐに実行します。 ●設定中に実行すると、設定していた内容は自動的に保存されます。
着信相手をリセットしたい 【リセット】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「見せかけコール」→●→「着信相手登録」→●→☑→「はい」→●→☑→☑</p>
「サイレント」設定時に着信音を鳴らしたい 【サイレント設定時動作】	<p>●→「ツール」→●→PIM/生活ツール画面で「見せかけコール」→●→「サイレント設定時動作」→●→「鳴らす」→●→「はい」→●→☑</p>

時報

時報音を変更したい 【時報音】	<p>【共通操作】●→「ツール」→●→☑「タイマー/時計ツール」→「時報」→●→「詳細設定」→●→「時報音/ムービー:」→●→下記の操作</p> <p>きせかえアレンジ以外に変更する 種類選択→●→時報音選択→●→☑→☑</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。 <p>きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」→●→☑→☑</p>
時報設定時刻にバイブレータを動作させたい 【バイブ】	<p>●→「ツール」→●→☑「タイマー/時計ツール」→「時報」→●→「詳細設定」→●→「バイブ:」→●→「On」/「音連動」→●→☑→☑</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「音連動」にすると、メロディ (SMFファイル) に設定されている内容に従って、バイブレータが動作します。

マナーモード設定時に時報を鳴らしたい 【マナーモード時設定】	<p>●→「ツール」→●→☑「タイマー/時計ツール」→「時報」→●→「詳細設定」→●→「マナーモード時設定:」→●→「鳴らす」→●→「はい」→●→☑→☑</p>
世界時計の時刻で時報を設定したい 【世界時計連動設定】	<p>●→「ツール」→●→☑「タイマー/時計ツール」→「時報」→●→「詳細設定」→●→「世界時計連動設定:」→●→「On」→●→☑→☑</p>

メモ帳

メモ帳を編集したい 【本文編集/カテゴリ変更】	<p>【共通操作】●→「ツール」→●→☑「文書/録音ツール」→「メモ帳」→●→メモ帳選択→☑→下記の操作</p> <p>本文を変更する 「本文編集」→●→内容修正→●</p> <p>カテゴリを変更する 「カテゴリ変更」→●→カテゴリ選択→●</p>
すべてのメモ帳内から文字列を検索したい 【文字列検索】	<p>●→「ツール」→●→☑「文書/録音ツール」→「メモ帳」→●→メモ帳選択→☑→「文字列検索」→●→文字列入力→●</p>
メモ帳をメール本文に挿入したい 【メール本文に挿入】	<p>●→「ツール」→●→☑「文書/録音ツール」→「メモ帳」→●→メモ帳選択→☑→「送信」→●→「メール本文に挿入」→●→「S!メール」/「SMS」→●→メール作成→☑</p> <ul style="list-style-type: none"> ●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
メモ帳をメールに添付したい 【メール添付】	<p>●→「ツール」→●→☑「文書/録音ツール」→「メモ帳」→●→メモ帳選択→☑→「送信」→●→「メール添付」→●→メール作成→☑</p>
テキストファイルを作成したい 【テキストファイル作成】	<p>●→「ツール」→●→☑「文書/録音ツール」→「メモ帳」→●→メモ帳選択→☑→「設定/管理」→●→「テキストファイル作成」→●→ファイル名入力→●→「ここに保存」→●</p>

テキストファイルを読み込みたい 【ファイル読み込み】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「メモ帳」→●→メモ帳選択→☑→「設定／管理」→●→「ファイル読み込み」→●→ファイル選択→●</p>
メモリを確認したい 【メモリ確認】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「メモ帳」→●→メモ帳選択→☑→「設定／管理」→●→「メモリ確認」→●</p>
メモ帳の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「メモ帳」→●→メモ帳選択→☑→「プロパティ」→●</p>

ボイスレコーダー

長時間録音したい 【長時間録音】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「ボイスレコーダー」→●→☑→「録音時間」→●→「長時間録音」→●→●→録音開始→●→録音終了</p> <p>●「長時間録音」の利用には、メモリカードが必要です。（録音した音声は、メモリカードに自動的に保存されます。）</p>
音声をメールに添付したい 【メール送信】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「ボイスレコーダー」→●→●→録音開始→●→録音終了→「メール送信」→●→メール作成→☑</p> <p>●「メール添付」設定時に利用できます。</p>
録音した音声の保存先を変更したい 【保存先設定】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「ボイスレコーダー」→●→☑→「保存先設定」→●→保存先選択→●</p> <p>●「メール添付」設定時に利用できます。 ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先を選べます。</p>

バーコード読み取り

文字入力中にバーコードを読み取りたい 【バーコード読み取り】	<p>【共通操作】文字入力画面で☑→「読み取り」→●→「バーコード読み取り」→●→バーコードを画面中央に表示→●→下記の操作</p> <p>読み取り結果をすべて利用する ●</p> <p>読み取り結果を一部利用する ☑→開始文字選択→●→終了文字選択→●</p>
バーコードを連続して読み取りたい 【連続読み取り】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→☑→「連続読み取り」→●→「On」→●→バーコードを画面中央に表示→●</p> <p>●このあと「はい」を選び●を押すと、読み取りを継続できます。読み取り結果を表示させるときは、「いいえ」を選び●を押します。</p>
データフォルダ内のバーコードを読み取りたい 【データフォルダ】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「データフォルダ」→●→ファイル選択→●</p>
読み取り結果を登録したい 【読み取りデータ登録】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示→●→☑→「読み取りデータ登録」→●</p>
メモ帳に登録したい 【メモ帳に登録】	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示→●→☑→「メモ帳に登録」→●</p>

<p>メールアドレスなどを電話帳に登録したい 【電話帳に登録】</p>	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示 ●→●→電話番号／E-mailアドレス選択☑→ 「電話帳に登録」→●→「新規登録」→●→必要項目入力☑</p> <ul style="list-style-type: none"> ●追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。 ●読み取り結果に「MEMORY : 」が含まれているときは、●を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめて電話帳登録画面に入力されます。
<p>登録した読み取りデータを確認したい 【読み取りデータ確認】</p>	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「読み取りデータ確認」→●→データ選択●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●読み取りデータを選び☑を押すと、ファイル名の変更／詳細情報の確認／データの削除が行えます。 ●ファイルによっては、表示できないことがあります。
<p>読み取り結果を利用したい 【電話番号/アドレス/URL利用】</p>	<p>共通操作 ●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」→「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示→●→下記の操作</p> <p>電話をかける 電話番号選択●→☎</p> <p>メールを送信する E-mailアドレス選択●→●→メール作成☑</p> <ul style="list-style-type: none"> ●読み取り結果に「MAIL TO : 」が含まれているときは、●を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてメール送信画面に入力されます。 <p>インターネットに接続する URL選択●→●</p>

<p>画像を壁紙に利用したい 【壁紙登録】</p>	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示 ●→●→画像選択☑→「壁紙登録」→●→●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●表示位置選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
<p>画像やメロディをデータフォルダに保存したい 【保存】</p>	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示 ●→●→画像／メロディ選択☑→「保存」 ●→●</p>
<p>画像／メロディを表示／再生したい 【表示／再生】</p>	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示 ●→●→画像／メロディ選択●</p>
<p>画像を画面ピクチャーに利用したい 【画面ピクチャー登録】</p>	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」 →「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示 ●→●→画像選択☑→「画面ピクチャー登録」 ●→●→表示場面選択●→●→表示範囲指定●</p> <ul style="list-style-type: none"> ●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

<p>読み取り結果をメール本文に貼付したい 【メール本文へ貼付】</p>	<p>共通操作 ●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」→「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示●→☑→「メール本文へ貼付」→●→下記の操作</p> <p>全文貼付する ●→「S!メール」／「SMS」→●→メール作成→☑</p> <ul style="list-style-type: none"> 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。 <p>一部貼付する ☑→開始文字選択●→終了文字選択●→「S!メール」／「SMS」→●→メール作成→☑</p> <ul style="list-style-type: none"> 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
<p>各種文字列をコピーしたい 【コピー】</p>	<p>共通操作 ●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」→「バーコード／名刺読取」→●→「バーコードリーダー」→●→バーコードを画面中央に表示●→☑→下記の操作</p> <p>文字列をコピーする ☑→「コピー」→●→開始文字選択●→終了文字選択●</p> <p>電話番号などをコピーする 電話番号／E-mailアドレス／URL選択→☑→「電話番号コピー」／「アドレスコピー」／「URLコピー」→●</p>

名刺読み取り

<p>メモ帳に登録したい 【メモ帳に登録】</p>	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」→「バーコード／名刺読取」→●→「名刺読み取り」→●→名刺を画面中央に表示●→☑→☑→「メモ帳に登録」→●</p>
<p>読み取り結果をメール本文に貼付したい 【メール本文へ貼付】</p>	<p>共通操作 ●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」→「バーコード／名刺読取」→●→「名刺読み取り」→●→名刺を画面中央に表示●→☑→☑→「メール本文へ貼付」→●→下記の操作</p> <p>全文貼付する ●→「S!メール」／「SMS」→●→メール作成→☑</p> <ul style="list-style-type: none"> 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。 <p>一部貼付する ☑→開始文字選択●→終了文字選択●→「S!メール」／「SMS」→●→メール作成→☑</p> <ul style="list-style-type: none"> 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。
<p>文字列をコピーしたい 【コピー】</p>	<p>●→「ツール」→●→☺「文書／録音ツール」→「バーコード／名刺読取」→●→「名刺読み取り」→●→名刺を画面中央に表示●→☑→☑→「コピー」→●→開始文字選択●→終了文字選択●</p>

各種文字列をコピーしたい 【コピー】	<p>【共通操作】☉→「ツール」→☉→☺「文書／録音ツール」→「バーコード／名刺読取」→☉→「文字読み取り」→☉→文字列を画面中央に表示 ☉→読み取る行選択→☉→☉→下記の操作</p>
	<p>文字列をコピーする ☺→「コピー」→☉→開始文字選択→☉→終了文字選択→☉</p>
	<p>電話番号などをコピーする 電話番号／E-mailアドレス／URL選択→☺→「電話番号コピー」／「アドレスコピー」／「URLコピー」→☉</p>

S!速報ニュース

S!ループの更新情報を確認したい
 【S!ループリスト】

【共通操作】**☉**→「エンタテイメント」→**☉**→「S!速報ニュース」→**☉**→「S!ループリスト」→**☉**→下記の操作

S!ループリストに登録する

「S!ループにアクセス」→**☉**→「はい」→**☉**

- 通信が始まり、S!ループの情報画面が表示されます。以降の操作方法については、S!ループのヘルプを参照してください。

更新情報を確認する

項目選択→**☉**→更新情報選択→**☉**

一覧の自動更新を設定したい
 【自動更新設定】

【共通操作】**☉**→「エンタテイメント」→**☉**→「S!速報ニュース」→**☉**→「設定」→**☉**→「自動更新設定」→**☉**→下記の操作

S!速報ニュース一覧を自動更新する

「S!速報ニュース」→**☉**→種類選択→**☉**→**☉**→更新間隔選択または「On」→**☉**

- このあと、確認画面が表示されたときは、**☉**を押します。
- 「特別」を「On」に設定すると、4時間ごとに更新されます。
- 「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新されます。
- 自動更新しないときは、「Off」を選んで**☉**を押します。
- 更新情報が多いと、パケット通信料が高額になることがあります。
- 海外では自動更新されません。

S!ループリストを自動更新する

「S!ループ」→**☉**→**☉**→「On」→**☉**→**☉**

- 1日4回程度更新されます。
- 海外では自動更新されません。

自動更新の予定を確認したい 【自動更新予定確認】	<p>●→「エンタテイメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「設定」→●→「自動更新予定確認」→●</p>
背景を変更したい 【背景変更設定】	<p>●→「エンタテイメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「設定」→●→「背景変更設定」→● →背景選択→●</p>
登録したS!速報ニュースを削除したい 【1件削除/全件削除】	<p>共通操作 ●→「エンタテイメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「S!速報ニュース一覧」→●→コンテンツ選択→☒/☑→下記の操作</p> <p>1件だけ削除する 「一件」→●→「はい」→●</p> <p>すべて削除する 「全件」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→●</p>
S!ループの情報を更新したい 【更新】	<p>共通操作 ●→「エンタテイメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「S!ループリスト」→●→下記の操作</p> <p>1件更新する 項目選択→☒→「更新」→●→「一件」→●</p> <p>全件更新する ☒→「更新」→●→「全件」→●</p>
更新情報から情報画面に接続したい 【情報画面接続】	<p>●→「エンタテイメント」→●→「S!速報ニュース」→●→リストの種類選択→●→コンテンツ選択→●→更新情報選択→●→タイトル選択→●→「はい」→●</p>
画像を取得しない 【画像取得設定】	<p>●→「エンタテイメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「設定」→●→「画像取得設定」→●→「Off」→●</p>

S!ループを削除したい 【削除】	<p>共通操作 ●→「エンタテイメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「S!ループリスト」→●→項目選択→☒/☑→下記の操作</p> <p>1件削除する 「一件」→●→「はい」→●</p> <p>すべて削除する 「全件」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→●</p>
S!速報ニュースを初期化したい 【S!速報ニュース一覧消去】	<p>●→「エンタテイメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「設定」→●→「S!速報ニュース一覧消去」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→●</p> <p>●自動更新中は操作できません。</p>

S!情報チャンネル

新着情報の受信をインフォメーションで知らせない 【情報チャンネル通知設定】	<p>●→「エンタテイメント」→●→「S!情報チャンネル/お天気」→●→「情報チャンネル通知設定」→●→「Off」→●</p>
情報画面の表示サイズを変更したい 【表示サイズ】	<p>情報画面で☒/☑→「設定」→●→「表示サイズ」→●→表示サイズ選択→●</p>
情報画面のスクロール単位を変更したい 【スクロール単位】	<p>情報画面で☒/☑→「設定」→●→「スクロール単位」→●→スクロール単位選択→●</p>
情報画面の文字列をコピーしたい 【テキストコピー】	<p>情報画面で☒/☑→「テキストコピー」→●→開始文字選択→●→終了文字選択→●</p>

情報画面からファイルを保存したい 【ファイル保存】	情報画面で☰⇒「ファイル保存」⇒●⇒保存するファイル選択⇒●⇒「保存」⇒●⇒ファイル名入力⇒●⇒「ここに保存」⇒● ●ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。
受信できなかった情報を再度受信したい 【再配信要求】	●⇒「エンタテイメント」⇒●⇒「S!情報チャンネル/お天気」⇒●⇒「再配信要求」⇒●⇒「はい」⇒●
情報画面の詳細情報を確認したい 【プロパティ表示】	情報画面で☰⇒「プロパティ表示」⇒●
天気予報を表示したい 【天気予報】	●⇒「エンタテイメント」⇒●⇒「S!情報チャンネル/お天気」⇒●⇒「お天気アイコン」⇒●⇒「天気予報」⇒●
天気予報の情報画面の文字サイズを設定したい 【文字サイズ】	情報画面で☰⇒「設定」⇒●⇒「文字サイズ」⇒●⇒文字サイズ選択⇒●
お天気アイコンを待受画面に表示しない 【待受表示設定】	●⇒「エンタテイメント」⇒●⇒「S!情報チャンネル/お天気」⇒●⇒「お天気アイコン」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「待受表示設定」⇒●⇒「Off」⇒●
お天気アイコンを自動的に更新しない 【アイコン更新設定】	●⇒「エンタテイメント」⇒●⇒「S!情報チャンネル/お天気」⇒●⇒「お天気アイコン」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「アイコン更新設定」⇒●⇒「Off」⇒●
お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない 【天気予報通知】	●⇒「エンタテイメント」⇒●⇒「S!情報チャンネル/お天気」⇒●⇒「お天気アイコン」⇒●⇒「設定」⇒●⇒「天気予報通知」⇒●⇒「Off」⇒●

電子ブック

書籍内の文字列をコピーしたい 【コピー】	閲覧中に☰⇒「文字列をコピー」⇒●⇒開始文字選択⇒●⇒終了文字選択⇒●
以前の機種のケータイ書籍を確認したい 【ケータイ書籍ライブラリ】	●⇒「エンタテイメント」⇒●⇒「ケータイ書籍」⇒☰⇒ケータイ書籍選択⇒● ●ファイル形式によっては、表示されないものがあります。
ケータイ書籍ライブラリを使いこなしたい 【ケータイ書籍ライブラリ利用】	共通操作 ⇒●⇒「エンタテイメント」⇒●⇒「ケータイ書籍」⇒☰⇒下記の操作 フォルダを作成する ☰⇒「フォルダ作成」⇒●⇒フォルダ名入力⇒● 表示フォルダを切り替える ☰⇒「表示フォルダ切替」⇒●⇒フォルダ選択⇒● フォルダ名/ファイル名を変更する フォルダ/ファイル選択⇒☰⇒「名前変更」⇒●⇒フォルダ名/ファイル名入力⇒● ファイルを移動する ファイル選択⇒☰⇒「移動」⇒●⇒移動先フォルダ選択⇒●⇒「ここに移動」⇒● フォルダ/ファイルを削除する フォルダ/ファイル選択⇒☰⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒● 詳細情報を確認する ファイル選択⇒☰⇒「プロパティ」⇒●

おサイフケータイ®

? おサイフケータイ® (S! FeliCa) が利用できない

- 電池残量が不足していることが考えられます。このときは、電池パックを充電してから利用してください。

? リーダー/ライターでの読み取りがうまくいかない

- ㊟マークのある面をご確認ください。金属などがあると読み取れないことがあります。

? 設定した回数着信しても電話リモートロックがかからない

- リモートロックの操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信回数がクリアされます。1回目からやり直してください。
- 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

お目覚めTV

? お目覚めTVが設定したチャンネルで起動しない

- テレビ起動中にお目覚めTV設定時刻になったときは、設定されたチャンネルには切り替わりません。

ボイスレコーダー

? 正しく録音できない

- 外部マイクとして利用できないプラグなどを接続していませんか。

? 雑音や音とびがする

- 録音中に本機に衝撃を与えていませんか。雑音や音とびの原因となります。

? 録音開始までに時間がかかる

- メモリカードに音声ファイルが大量に保存されていませんか。このとき録音開始までにしばらく時間がかかることがあります。

バーコード／名刺／文字読み取り

? バーコードがうまく読み取れない

- バーコードをご確認ください。汚れていたり、かすれていたり、薄いと読み取れないことがあります。
- 読み取り時の状況をご確認ください。体の一部や本機の影がバーコードにかかっていると読み取れないことがあります。
- 画面をご確認ください。画面内に複数のバーコードが表示されていると読み取れないことがあります。

? 文字入力中のバーコード読み取りができない

- 通話中やカメラ起動中ではありませんか。これらのときは読み取りができません。

? データフォルダ内のバーコードの自動読み取りがうまくいかない

- 自動読み取り失敗時には、画面指示に従って、読み取りファイルを選んでください。

? 名刺がうまく読み取れない

- 次のような名刺は読み取れません。
 - 黒地に白文字など濃い背景に薄い文字／手書き風／背景付き／縦書きと横書きが混在
- 次のような名刺は読み取れないことがあります。
 - 薄い文字でコントラストが低い／小さい文字や斜体文字が含まれている／ロゴが含まれている／光沢のある用紙／汚れている／折れている

? 文字読み取りがうまくいかない

- 一度に読み取る文字数が、35文字を超えていませんか。35文字を超えると読み取りにくいことがあります。
- 読み取り時に [] の端の文字は読み取りにくいことがあります。

S!速報ニュース

? 自動更新が行われない

- 圏外または電波の受信状況が悪い場所ではありませんか。
- 夜間から早朝にかけては、S!速報ニュースの速報、S!ループリストの自動更新は行われません。
- USIMカードを交換していませんか。USIMカードを交換すると、自動更新設定が「Off」になります。

MEMO