

ご利用になる前に


USIMカードのお取り扱い	1-2
USIMカードをご利用になる前に	1-2
USIMカードを取り付ける／取り外す	1-3
PINコード／PIN2コード	1-3
各部の名称と機能	1-4
本体	1-4
使用シーンに応じたスタイルの使い分け	1-7
待受画面からの各ボタン操作	1-8
ディスプレイ	1-10
電池パックと充電器のお取り扱い	1-12
電池パックと充電器（オプション品）を ご利用になる前に	1-12
電池パックを取り付ける／取り外す	1-14
急速充電器（オプション品）を利用して充電する	1-15
電源を入れる／切る	1-16
マナーモード	1-17
マナーについて	1-17
マナーを守るための機能	1-17
マナーモードを設定／解除する	1-17
電波OFFモードを設定／解除する	1-18
運転中モードを設定／解除する	1-18
機能の呼び出しかた	1-18
メインメニューから機能を呼び出す	1-18
番号で機能を呼び出す	1-19
アイコンなどから機能／情報を呼び出す	1-20
ヨコオープンメニュー	1-21

待受画面に表示される情報	1-21
お知らせアイコン	1-21
モバイルウィジェット	1-22
S!速報ニュース	1-22
S!情報チャンネル／お天気	1-22
ショートカットアイコン	1-22
サブディスプレイ	1-23
お好みの画面表示に変更する	1-24
させかえアレンジ／S!おなじみ操作を利用する	1-24
文字のフォント（書体）を変える	1-25
プライベートメニューを利用する	1-25
プライベートメニューから機能を呼び出す	1-25
よく使う機能をプライベートメニューに登録する	1-26
プライベートメニューをショートカットに登録する	1-26
シンプルメニュー	1-26
シンプルメニューを設定／解除する	1-27
シンプルメニュー設定中のメニュー一覧	1-27
暗証番号	1-28
端末暗証番号	1-28
交換機用暗証番号	1-28
発着信規制用暗証番号	1-28
複数の機能を同時に起動する	1-29
別の機能を実行する	1-29
表示中の機能を終了する	1-29
のぞき見されないように設定する (ビューブラインド)	1-30
自分の電話番号を確認する	1-30

USIMカードのお取り扱い

USIMカードをご利用になる前に

USIM（ユーシム）カード（以下「USIMカード」）は、電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。USIMカードが取り付けられていないときは、電話の発着信、メール、インターネットなどの機能が利用できません。



- USIMカードの詳細については、USIMカードに付属の説明書を参照してください。
- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードはソフトバンクが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入して故障したときは、お客様ご自身の責任となり、当社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- IC部分を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。

● 本機を落としたり、強い衝撃を与えると、USIMカードを正しく認識しなくなり、本機がリセットされる場合があります。その場合、リセット終了後に待受画面に戻りますが、故障ではありません。また、「USIM未挿入です」と表示された場合は、電源を切り、USIMカードが正しく装着されているか確認のうえ、電源を入れ直してください。

その他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- USIMカードや、ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着済）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別途、メモなどに控えて保管することをおおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- 別のUSIMカードを挿入すると、お買い上げ時に登録されているS!アプリが利用できなくなる場合があります。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。

お知らせ


- 解約／機種変更をしたときやUSIMカードを変更したとき、本機を修理したときは、本機やmicroSDカードに保存した着うた[®]／着うたフル[®]／音楽／静止画／動画／S!アプリ／ブックなどのファイルが利用できなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

USIMカードを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切り、電池パックを取り外してから（☞P.1-14）、行ってください。


取り付ける

- 1 金色のIC面を下にし、右図に示す向きでUSIMカードをゆっくりと奥まで差し込む

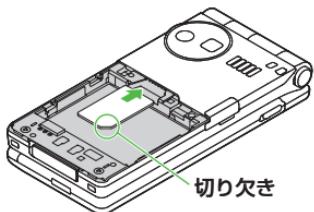

取り外す

- 1 USIMカードをスライドさせながら、ゆっくりと引き抜く

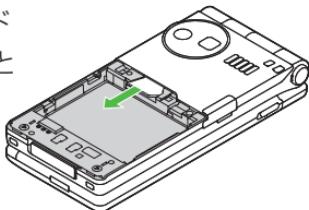

お知らせ

- 無理な取り付け／取り外しを行うと、USIMカードや本機が破損することがありますので、ご注意ください。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。
- USIMカードの取り付け／取り外しを行うときは、IC部分に不小心に触れたり、傷を付けたりしないでください。IC部分に汚れなどが付着すると、USIMカードを正しく認識しなくなることがあります。

PINコード／PIN2コード

USIMカードには、「PINコード」と「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。
- PINコード／PIN2コードを変更するには（☞P.11-2）

PINコード	第三者による無断使用防止のため、電源ON時に入力する4~8桁の暗証番号です。 ●PINコード入力設定（☞P.11-2）をONになると、電源を入れたときにPINコードを入力しないと本機を使用することができなくなります。
PIN2コード	通話料金の各設定（☞P.18-9）に使用する暗証番号です。

PUK／PUK2について

PINコードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PIN／PIN2コードがロックされます。PUK／PUK2は、このPINロックを解除（☞P.11-3）するための暗証番号です。

- PUK／PUK2については、お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。


お知らせ

- PUK／PUK2の入力を10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。PUK／PUK2はメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要となります。お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。


各部の名称と機能

ご利用になる前に

本体

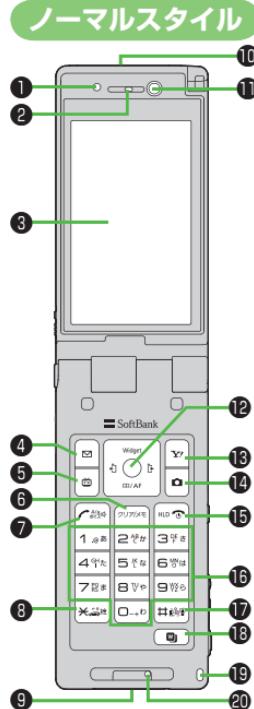

ヨコオープンスタイル

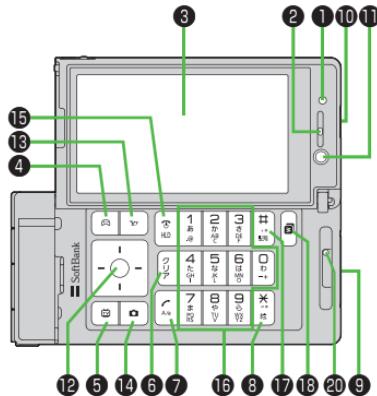

●ノーマルスタイルとヨコオープンスタイルでは、ボタンの印字が異なります。本書では、共通のボタンイラストを使用しています。


イヤホンマイク／ビデオ出力ケーブルを使用するには

外部接続端子に、下記オプション品(A)(B)を接続して使用します。

- (A) イヤホンマイク／ビデオ出力ケーブル
- (B) ステレオイヤホン変換ケーブル

<接続手順>

- ①(A)の平型プラグを(B)のイヤホンマイク端子(平型)に差し込む
- ②(B)の本体側プラグを外部接続端子に差し込む

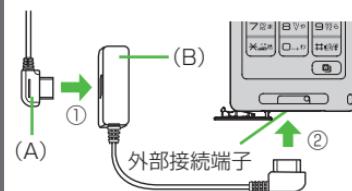

- 接続の際にイヤホンマイクの応答ボタンを押さないでください。イヤホンマイクが正しく動作しなくなる場合があります。その場合は、いったんイヤホンマイクを抜いて、再度差し込んでください。

① 光センサー

- ・周囲の明るさを感じする

② 受話口**③ メインディスプレイ****④ メールボタン（ノーマルスタイルのみ）**

- ・メールを利用する
- ・ナビゲーション表示の内容を実行する
(P.ix)

 S!アプリボタン（ヨコオープンスタイルのみ）

- ・S!アプリ一覧を開く
- ・ナビゲーション表示の内容を実行する
(P.ix)

⑤ テレビボタン

- ・デジタルテレビを起動する
- ・ナビゲーション表示の内容を実行する
(P.ix)

⑥ クリア／メモボタン

- ・入力した文字を消去する
- ・各種メニューをキャンセルする
- ・簡易留守録を利用する

⑦ 開始ボタン

- ・電話をかける／受ける
- ・文字入力中に大文字／小文字を切り替える
- ・ボイスダイヤルを利用する

⑧ ＊／絵文字／運転中モードボタン

- ・「＊」を入力する
- ・文字入力中に絵文字一覧を表示する
- ・運転中モードを設定／解除する

⑨ 外部接続端子

- ・急速充電器、ステレオイヤホン変換ケーブルなど各種オプション品を接続する

⑩ 赤外線ポート

- ・赤外線通信に使用する

⑪ インカメラ

- ・TVコール中に自分を映す
- ・自分を撮影する

⑫ ナビゲーションボタン

- ・カーソルを移動したりメニュー操作を行う
(P.ix)
- ・ S!速報ニュース／ウィジェットアイコンなどを選択する
- ・ 電話帳を開く／カメラのピントを合わせる（オートフォーカスロック）
- ・ 着信履歴を表示する
- ・ リダイヤル一覧を表示する

⑬ Y!ボタン

- ・Yahoo!ケータイを利用する
- ・ナビゲーション表示の内容を実行する
(P.ix)

⑭ カメラボタン

- ・カメラ／ビデオカメラを起動する
- ・ナビゲーション表示の内容を実行する
(P.ix)

⑮ 電源／終了ボタン

- ・電源を入れる／切る (P.1-16)
- ・通話を終了する
- ・待受画面に戻る

⑯ ①～⑨ ダイヤルボタン

- ・電話番号や文字を入力する





⑰ ＃／記号／マナーモードボタン

- ・「＃」を入力する
- ・文字入力中に記号一覧を表示する
- ・マナーモードを設定／解除する

⑱ ウィジェット一覧ボタン

- ・インストール済みのウィジェット一覧を表示する
- ・ミュージックプレイヤーを起動する

⑲ ヨコオープンスタイル用フック**⑳ 送話口**

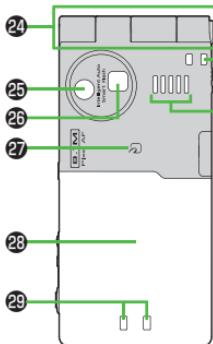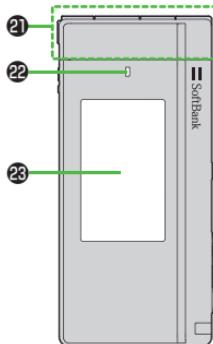

① 内蔵アンテナ部分

② 着信／充電ランプ

- ・電話着信時やメール受信時などに点滅する
- ・充電中に点灯する（赤色）

③ サブディスプレイ (☞P.1-23)

④ ヒンジ

⑤ アウトカメラ

⑥ フラッシュ／フォトライト

- ・カメラ使用時に点灯／点滅する
- ・暗いところなどで撮影に使用する

⑦ マーク

- ・おサイフケータイ® 利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざす
(☞P.16-4)

⑧ 電池カバー

- 電池カバーの裏側に貼ってあるシールをはがしたり、電池カバーを外したりしないでください。ICカードを読み書きできない場合があります。

⑨ 充電端子

⑩ ストラップ取り付け穴

⑪ スピーカー

⑫ ワンプッシュオープンボタン (☞P.1-7)

⑬ ヨコオープンレバー (☞P.1-7)

⑭ microSDカードスロット

- ・カバーを開けて、microSDカードを挿入する (☞P.9-17)

⑮ □(MULTI) MULTIボタン

- ・タスクメニュー／ピクチャーフォルダを開く

⑯ □サイド上ボタン

- ・受話音量やデジタルテレビ音量を上げる
【本機を閉じた状態のみ】
- ・イルミネーションを点灯する

⑰ □サイド下ボタン

- ・受話音量やデジタルテレビ音量を下げる
【本機を閉じた状態のみ】
- ・マナーモードを設定／解除する
- ・不在着信／新着メールの有無を確認する


⑲ □シャッターボタン

- ・カメラを起動／撮影する
【本機を閉じた状態のみ】
- ・サブディスプレイに不在着信履歴や新着メールを表示する

使用シーンに応じたスタイルの使い分け

ノーマルスタイル


ワンプッシュオープンボタンを押すだけで本機を開くことができます。

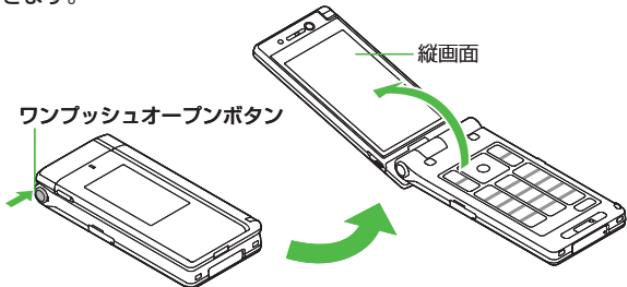

- 閉じるときは手で折りたたんで閉じます。閉じられない場合は一度完全に開いてから閉じてください。
- 本機を開く／閉じるだけで電話の着信応答や終了などが行える設定にできます。(☞P.18-7、P.18-9)
- ワンプッシュオープンボタンを押して本機を開くときは、反動で本機を落とさないようにご注意ください。

ヨコオープンスタイル

Ⓐの部分が持ち上がるないようにしてヨコオープンレバーをⒷの方向にスライドさせ、ディスプレイ部を開きます。ヨコオープンスタイルでは、デジタルテレビをはじめ、メール、S!アプリ、カメラなどが楽しめます。

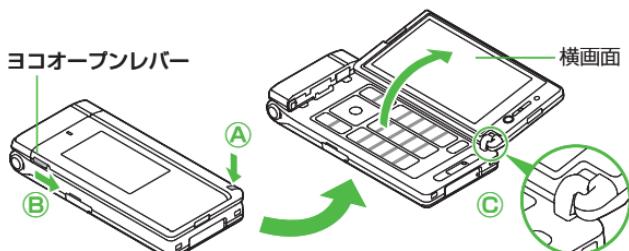


- Ⓒの部分が固定されていない場合は、一旦閉じてから開いてください。

お知らせ

- ヨコオープンスタイルでワンプッシュオープンボタンを押すと、閉じたときにノーマルスタイルで開きますのでご注意ください。
- スタイルを切り替えるときは、必ず完全に閉じた状態で操作してください。完全に閉じていない状態でヨコオープンレバーを操作すると、故障や破損の原因となります。

■ ボタンの操作

- 横画面表示中は機能によっては操作が異なるものもあります。
- ナビゲーションボタンとダイヤルボタンは、一部のゲームの操作に使用するため色やデザインを変えています。
- 横画面表示中のナビゲーションボタン (↑↓←→) は、横画面の向きで記載しています。

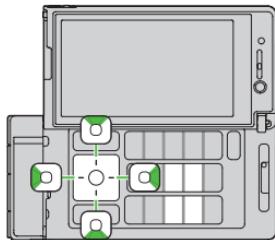

■ スタイル連動設定

- 待受画面表示中にヨコオープンスタイルで開くと、ヨコオープンメニュー (☞P.1-21) を表示したり、デジタルテレビやカメラを自動的に起動させることができます。 (☞P.18-13)

お知らせ

- ノーマルスタイルで操作中にヨコオープンスタイルに切り替えると、表示していた画面が終了する場合があります。

待受画面からの各ボタン操作

待受画面で各ボタンを1回押し（1秒以下）または長押し（1秒以上）すると、スタイルに応じて以下の操作ができます。

ボタン操作	ノーマルスタイル (縦画面表示中)	ヨコオープンスタイル (横画面表示中)
	1回押し 電話をかける	—
	長押し ボイスダイヤルで電話をかける	—
	1回押し ウィジェットアイコンを非表示にする／表示する	
	長押し(2秒以上) 電源を切る	
	1回押し メインメニューを開く	ヨコオープンメニューを開く
	長押し 誤動作防止を設定／解除する	
	1回押し 簡易留守録を再生する	—
	長押し 簡易留守録を設定／解除する	—
	1回押し カメラを起動する	
	長押し ビデオカメラを起動する	
	1回押し デジタルテレビを起動する	
	長押し ICカードロックを設定／解除する	
	1回押し メールメニューを開く	—
	長押し S!メール新規作成画面を開く	
	1回押し —	S!アプリ一覧を開く
	長押し —	

ボタン操作		ノーマルスタイル (縦画面表示中)	ヨコオープンスタイル (横画面表示中)
	1回押し	Yahoo!ケータイに接続する	
	長押し	Yahoo!ケータイメニューを開く	
	1回押し	ウィジェット一覧を開く	
	長押し	ミュージックプレイヤーを起動する	
	1回押し	お知らせアイコン、ショートカットアイコン、ウィジェットアイコン、状態表示アイコン、S!速報ニュースのテロップを選ぶ	お知らせアイコン、 ショートカットアイコン、 ウィジェットアイコン、 状態表示アイコン、 S!速報ニュースのテロップを選ぶ
	長押し	—	—
	1回押し	電話帳検索画面を開く	—
	長押し	電話帳登録画面を開く	—
	1回押し	着信履歴を開く	—
	長押し	受信アドレス履歴を開く	—
	1回押し	リダイヤル一覧を開く	—
	長押し	送信アドレス履歴を開く	—
	1回押し	「1」を入力する	—
	長押し	「あ」行の電話帳を開く	—
	1回押し	「2」を入力する	—
	長押し	「か」行の電話帳を開く	—
	1回押し	「3」を入力する	—
	長押し	「さ」行の電話帳を開く	—
	1回押し	「4」を入力する	—
	長押し	「た」行の電話帳を開く	—

ボタン操作		ノーマルスタイル (縦画面表示中)	ヨコオープンスタイル (横画面表示中)
	1回押し	「5」を入力する	—
	長押し	「な」行の電話帳を開く	バックライトを点灯／消灯する
	1回押し	「6」を入力する	—
	長押し	「は」行の電話帳を開く	—
	1回押し	「7」を入力する	—
	長押し	「ま」行の電話帳を開く	—
	1回押し	「8」を入力する	—
	長押し	「や」行の電話帳を開く	ピューブラインドを設定／解除する
	1回押し	「9」を入力する	—
	長押し	「ら」行の電話帳を開く	—
	1回押し	「0」を入力する	—
	長押し	「わ」行の電話帳を開く	—
	1回押し	「*」を入力する	—
	長押し	運転中モードを設定／解除する	—
	1回押し	「#」を入力する	—
	長押し	マナーモードを設定／解除する	—
	1回押し	受話音量を上げる	—
	長押し	受話音量を下げる	—
	1回押し	—	—
	長押し	受話音量を下げる	—
	1回押し	—	—
	長押し	カメラを起動する	—
	1回押し	タスクメニューを起動する	—
	長押し	ピクチャーフォルダを開く	—

⑨ セキュリティ

- プライバシーキーロック中
- パーソナルデータロック中
- ダイヤル発信制限中
- ICカードロック中
- シークレットモード、シークレット専用モード中
- ダイヤル発信制限中・シークレットモード、シークレット専用モード中
- ダイヤル発信制限中・パーソナルデータロック中
- シークレットモード、シークレット専用モード中・ICカードロック中
- プライバシーキーロック・ICカードロック中
- パーソナルデータロック・ICカードロック中
- ダイヤル発信制限・ICカードロック中
- ダイヤル発信制限・シークレットモード、シークレット専用モード中・ICカードロック中
- ダイヤル発信制限・パーソナルデータロック・ICカードロック中
- マナーモード設定中
- ユーザー作成マナーモード設定中
- 遠隔監視がON

⑩ S!アプリ

- 一時停止中
- 実行中
- 自動起動要求を受信
- 一時停止中に起動要求を受信
- 実行中にS!アプリ起動要求を受信
- 1つの機能が起動中
- 複数の機能が起動中
- デジタルテレビ視聴中
- 録画中
- 予約録画中
- 録画一時停止中
- ミュージックプレイヤー起動中
- ミュージックプレイヤー一時停止中
- 時計表示
- 電池レベル表示
- (赤色)
- (赤色) 当日のアラーム設定あり
- (青色) 翌日以降のアラーム設定あり
- 電話着信バイブレータがON
- メール受信バイブレータがON
- 電話着信・メール受信バイブレータがON

⑪

- 電話着信音量がサイレント
- メール受信音量がサイレント
- 電話着信音量・メール受信音量がサイレント
- 運転中モード設定中
- USBモード設定がmicroSDモード
- USBモード設定がMTPモード
- 本機を閉じたときにサイドボタン操作を無効に設定中
- 閉じタイマーロック中
- 通話料金上限設定で設定した上限値を超過
- バックライトがOFF
- ビュープラインドがON
- バックライトがOFF・ビュープラインドがON
- ~ 簡易留守録設定中（音声通話の録音件数を表示）
- ~ 簡易留守録設定中（TVコールの録画件数を表示）
- お天気アイコン（P.7-7）

お知らせ

● **メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定▶表示アイコン説明** ▶ でアイコンを選ぶと一部のアイコンの説明を確認できます。

電池パックと充電器のお取り扱い

電池パックと充電器（オプション品）をご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかつたときは、必ず充電してお使いください。

充電時間と利用可能時間の目安

項目	3Gモード	GSMモード
充電時間	約130分	
連続待受時間	約650時間	約390時間
連続通話時間	音声通話 約220分	約240分
	TVコール 約130分	—

- 3Gモード／GSMモードについて（☞P.2-11）
- 充電時間とは、本機を温度5℃～35℃の範囲で充電した場合の目安です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安です。
- 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。

電池パックについて

- 電池パックや本機、充電器の金属部分（充電端子）が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがあります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてからご使用ください。
- 電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックを充電してください。
- 電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。
- 電池パックの使用条件によっては、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますですが、安全上問題はありません。

充電を行うときは

- 電池パック単体で充電することはできません。本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- 電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 充電器を使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電器を雑音の入らない場所まで遠ざけてください。

電池パックの持ちについて

- 次のような場合は、電池パックの消耗が早いため、電池パックの利用可能時間が短くなります。
 - ・ 極端な低温／高温の状態で使用／保存されているとき
 - ・ 本機や電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき
 - ・ 電波の弱い場所で通話しているときや圏外表示で待受にしているとき
 - ・ 操作の途中で、待受画面に戻らずに放置しているとき
 - ・ デジタルテレビの視聴や音楽再生、S!アプリ起動時など
- 次のような機能を設定することによって、電池パックの消耗を軽減できます。
 - ・ バックライト設定をOFFにする／省電力モードにする
(☞P.18-5)
 - ・ ボタン確認音をOFFにする (☞P.18-2)

電池が切れたら

● 通話中以外のとき

電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、電池切れアラーム音が約10秒間鳴り、鳴り始めてから約1分後に電源が切れます。

電池切れアラーム音が鳴っているときに□／■以外のボタンを押すと、電池切れアラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電してください。


- ・ マナーモード設定中は、電池切れアラーム音は鳴りません。
- ・ 本機を閉じているときは、□(MULTI)を押すと、電池切れアラーム音は鳴りやみます。

● 通話中のとき（音声電話／TVコール共通）

電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、受話口またはスピーカーから電池切れアラーム音が「ピピピ」と鳴り、約20秒後に通話が切断され、さらに約1分後に電源が切れます。電池パックを充電してください。

電池レベル表示について

- 電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。電池レベル表示 (☞P.1-10、1-11) とメッセージをご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。

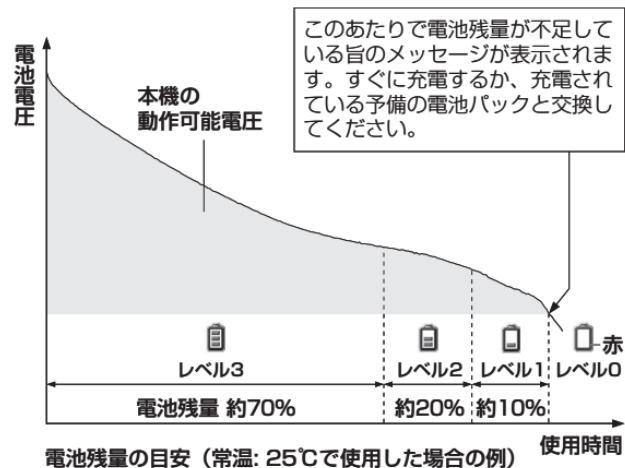

お知らせ


- メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 電池 ▶ 電池残量 でも電池残量を確認できます。

電池パックを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切ってから取り付け／取り外しを行ってください。


1 電池カバーを外す

「○」部分を押しながらロックが外れるまでスライドさせて外します。

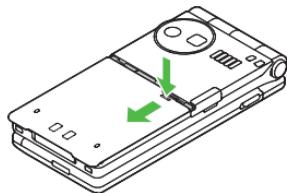


2 電池パックを取り付ける場合

電池パックの矢印面を上にして、本機と電池パックの端子を合わせてはめ込みます。

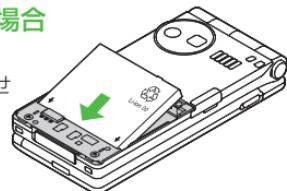


電池パックを取り外す場合

電池パックの突起を上方向に持ち上げます。

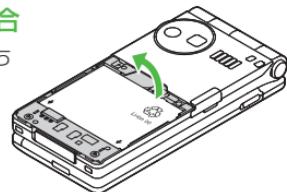

3 電池カバーを取り付ける

本体の溝に電池カバーのツメを合わせて置き、カチッと音がするまでスライドさせます。

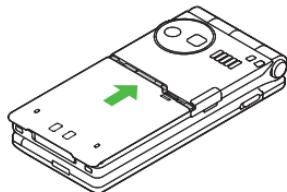

お知らせ

●この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。


- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、分解したり、ショートさせないようにご注意ください。火災や感電の原因となります。



急速充電器（オプション品）を利用して充電する

必ず指定の急速充電器を使用してください。

充電時間：約130分

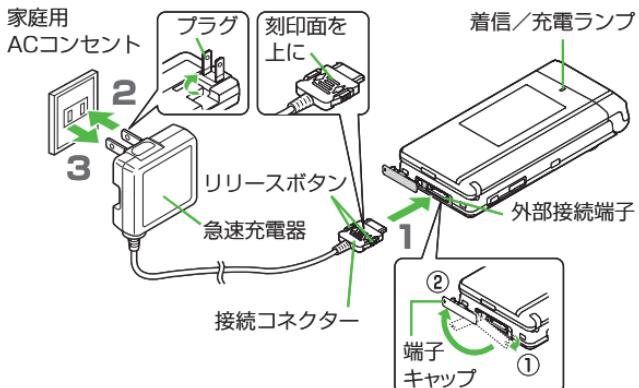

1 急速充電器の接続コネクターを本機の外部接続端子に差し込む

接続コネクターの刻印がある面を上にして、外部接続端子に差し込みます。

2 急速充電器のプラグを家庭用ACコンセントに差し込む

プラグを起こしてからACコンセントに差し込みます。

着信／充電ランプが点灯し、充電を開始します。

着信／充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。

- 着信／充電ランプが点滅した場合は、本機から急速充電器と電池パックを一旦外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。
 - 充電の開始／終了時に充電確認音が鳴ります。ただし、電源を切っているときや、マナーモード中は鳴りません。

3 充電が完了したら、急速充電器を外す

プラグをACコンセントから抜き、接続コネクターを本機から抜きます。接続コネクターは両側のリリースボタンを押さえながらまっすぐに引き抜き、プラグを倒して保管してください。
抜いたあとは、端子キャップを元に戻してください。

お知らせ

- 急速充電器の操作方法などについては、急速充電器の取扱説明書を参照してください。
 - 卓上ホルダー（オプション品）を利用して充電することもできます。

こんなことをできました！

- 充電開始／終了の音を鳴らさない（P 18-2）

1 電源を入れる／切る

1 [電源]を長く押す（1秒以上）

スタートアップ画面が表示されたあと、待受画面が表示されます。

- 電源を入れたときにPINコードの入力
照合を行うには（☞P.11-2）



待受画面

2 電源を切るには

[電源]を長く押す（2秒以上）

メインディスプレイが消灯します。

- 電源を切った直後に電源を入れること
はできません。数秒お待ちください。

初めて電源を入れたとき、初期値設定の画面が表示されたら

YESを選択し、画面の表示に従って、下記の設定を行います。
(各設定は個別に行うこともできます。)

- 日付と時刻を設定する*（時計設定☞P.18-8）
 - 端末暗証番号を設定する
9999を入力し、新しい端末暗証番号（4～8桁）を入力する（☞P.1-28）
 - ボタン確認音を設定する
ボタン確認音を鳴らす（ON）／鳴らさない（OFF）を選択する（☞P.18-2）
 - 文字サイズを設定する
画面に表示される文字のサイズを一括設定する（☞P.18-6）
- *自動で設定される場合があります。

お知らせ

- USIMカードを装着していても「USIM未挿入です」と表示されるときは、電源を切ったあとUSIMカードが正しく装着されているか、IC部分が汚れていないか確認したうえで、電源を入れ直してください。
- 本機を開いたまま操作しない状態が続くと、電池の消耗を抑えるため、自動的に画面が暗くなります。

ネットワーク自動調整について

お買い上げ後、待受画面で初めて [電源]、[電波]、[Y!] を押すと、確認画面が表示される場合があります。 [電波] を押してネットワーク自動調整を行ってください。

- ネットワーク自動調整をすると、メールやインターネットなどのネットワーク接続を伴うサービスが利用できます。
- ネットワーク情報は、**メインメニューから 設定▶外部接続**
▶ **ネットワーク自動調整▶YES**で手動で取得することもできます。

こんなこともできます！

- 設定**
- 待受画面の壁紙の画像を変える
 - 待受画面の壁紙にカレンダーをつける
 - 待受画面の壁紙の画像を指定したフォルダからランダムに設定する
 - スタートアップ画面を変える（☞P.18-3）

マナーモード

マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑にならないように電源を切りましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーを守るための機能

マナーモード (☞右記)	電話がかかってきたときなどに、着信音を鳴らさずに振動でお知らせします。
バイブレータの設定 (☞P.18-2)	電話がかかってきたときなどに、振動でお知らせします。
音量の設定 (☞P.18-2)	着信音や再生音などの音量を調節することができます。
電波OFFモード (☞P.1-18)	電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。
簡易留守録 (☞P.2-15)	電話に出られないときに相手の用件を本機に録音できます。
運転中モード (☞P.1-18)	運転中、電話をかけてきた相手に、電話に出られない旨のガイダンスを流します。(着信音は鳴りません)


マナーモードを設定／解除する

着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定できます。電話がかかってくると、振動でお知らせします。

- マナーモード設定中の動作は変更できます。(☞P.18-7)
- マナーモードを設定すると、「♪」が表示されます。

待受画面で⑨(長押し)

- 解除するには：設定中に⑨(長押し)
- 本機を閉じているときは、⑨(長押し)で設定／解除を行います。

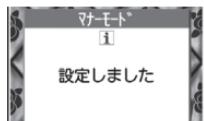

お知らせ

- マナーモードを設定しても、次の音は鳴ります。
静止画撮影時のシャッター音、動画撮影時の開始／停止音、イヤホンからの着信音（レベル1で鳴ります）
- マナーモード設定中にミュージックプレイヤーやデジタルテレビなどを起動すると、音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。
- アラーム登録のマナーモード優先設定をOFFにすると（☞P.12-7）、マナーモード設定中でもアラーム音は鳴ります。

こんなこともできます！

- 設定** ●環境や状況に合ったマナーモードを設定する (☞P.18-7)

電波OFFモードを設定／解除する

電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。この場合、電話の発着信、メールやデータの送受信、インターネットなど、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。

- 電波OFFモードを設定すると、電波状態表示が「」に変わります。

メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ 電波OFFモード

1 YES

- 解除するには、設定中に同様の操作を行います。

お知らせ

- 電波OFFモードを設定すると、自動的にBluetooth® や赤外線通信、ICデータ通信が無効になります。ヘッドセットなどのBluetooth® 通信を使用するハンズフリー機器も利用できません。

運転中モードを設定／解除する

着信音を鳴らさずに、電話をかけてきた相手に電話に出られない旨のガイダンスを流し、メッセージを録音／録画します。

- 運転中モードを設定すると、「」が表示されます。

1 待受画面で (長押し)


- 解除するには：設定中に  (長押し)

お知らせ

- 録音／録画件数がいっぱいのときは、着信を拒否します。
- イヤホンマイクを接続中は、着信音を確認できます。

機能の呼び出しかた

メインメニューから機能を呼び出す

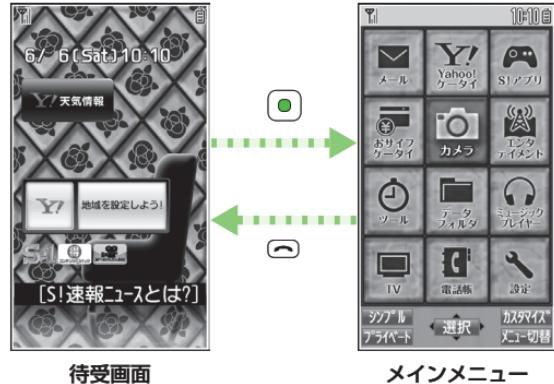

1 待受画面で を押す

メインメニューが表示されます。

- メインメニューのパターンを変えるには：
 [メニュー切替] → パターンを選択

2 でアイコンを選び、 を押す

各項目内のメニューが表示されます。

- 待受画面に戻るには：各画面で 

お知らせ

- メインメニュー画面で約15秒間何も操作しないと、待受画面に戻ります。

メインメニューの項目について

メール  メールの作成や送受信を行います。	Yahoo!ケータイ  インターネットに接続します。	S!アプリ  S!アプリの起動、設定を行います。
おサイフケータイ  おサイフケータイ®が利用できます。	カメラ  静止画や動画の撮影を行います。	エンタテインメント  モバイルウェブ、S!速報ニュースなどが利用できます。
ツール  アラームやカレンダーなど便利な機能が利用できます。	データフォルダ  画像や音楽ファイルなどのデータの保存、管理を行います。	ミュージックプレイヤー  ミュージックプレイヤーが利用できます。
TV  デジタルテレビを視聴したり録画や録画予約などができます。	電話帳  電話やメールをやりとりする相手の情報を登録し、利用できます。	設定  各種設定を行います。

こんなこともできます！

設定

- 画面の配色を変える (☞P.18-3)
- 好きな画像をメインメニューのメニューアイコンに設定する
- 好きな画像をメインメニューの背景に設定する (☞P.18-4)

番号で機能を呼び出す

メインメニュー画面から、ダイヤルボタンを使ってすばやく機能や項目を選択できます。

各機能や項目に番号がない場合

メインメニュー や メインメニューで選んだ最初の画面には、ダイヤルボタンの番号が割り当てられています。

■ メインメニュー

例1) 設定を選択するには、(♯)を押す



例) メニューアイコン設定がピンキードリームのときの数字の割り当て

1 メニューアイコン設定がスタンダードまたはカスタマイズのときは
ダイヤルボタンでメニューを選択できません。この場合、メインメニューで特定のメニュー番号を入力するだけで簡単に呼び出せる機能もあります。(メニュー番号一覧 P.19-14)

■ 例1で選んだメニューの最初の画面

例2) **ディスプレイ設定**を選択するには、(2)を押す




例) 設定メニューの数字の割り当て

各機能や項目に番号がある場合

設定画面や[Y][メニュー]を押したあとに表示されるメニュー画面では、メニュー名の先頭にある番号を押してメニューを選択できます。

例) ディスプレイ設定画面で**メニューアイコン設定**を選択するには、(5)を押す

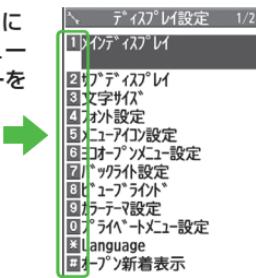

アイコンなどから機能／情報を呼び出す

待受画面に表示されているアイコンなどを選ぶだけで、目的の機能や情報を呼び出せます。

■ 選択できるアイコンや情報

- お知らせアイコン (P.1-21)
- モバイルウィジェット (P.7-2)
- S!速報ニュース (P.7-4)
- S!情報チャンネル/お天気 (P.7-6)
- ショートカットアイコン (P.1-22)
- 状態表示アイコン (P.1-10)

1 待受画面で [選択]

ポインタ (↓) が表示されます。

- ポインタでの操作を止めるには: (□) / (クリア) (ポインタが消えます)



2 [選択] でポインタ (↓) をアイコンなどに合わせて [選択] [選択]

アイコンやテロップが選択され、機能名などが表示されます。

- [選択]を長押しすると、ポインタ (↓) が連続して移動します。
- 選択を解除するには: (□) / (クリア)

3 [選択] [選択]

機能や情報が表示されます。

■ ウィジェットアイコンが非表示の場合

ポインタ (↓) は表示されません。手順1のあと、[選択]を押すと、機能や情報が表示されます。

- ウィジェットアイコンの表示／非表示を切り替えるには: (□)

■ ポインタ(→)表示中に利用できる機能

> 待受画面で[□]→[メニュー]→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
ウィジェット 一覧	ウィジェット一覧を表示します。
Yahoo!JAPAN ログイン／ Yahoo!JAPAN ログアウト	Yahoo!JAPANにログイン／ログアウトします。
壁紙変更	待受画面の壁紙の画像を変更します。 > フォルダを選択→画像を選択
モバイルwi ジェットとは？	モバイルwiジェットの概要を表示します。

ヨコオープンメニュー

ヨコオープンスタイルの待受画面で[□]を押すと、ヨコオープンメニューが表示されます。横画面に対応した機能を呼び出せます。



- お買い上げ時のヨコオープンメニューは本体色によって異なります。（☞P.18-23）
- ヨコオープンメニューで[□]を押すと、待受画面に戻ります。
- ヨコオープンスタイルで開くだけでヨコオープンメニューを表示したり、デジタルテレビやカメラを自動的に起動させることもできます。（スタイル連動設定☞P.18-13）
- ヨコオープンメニューでの操作手順や画面に表示される項目は、本書に記載しているものとは一部異なります。

待受画面に表示される情報

待受画面には、いろいろなアイコンや情報が表示されます。

- アイコンなどから機能／情報を呼び出すには（☞P.1-20）

お知らせアイコン

待受画面にアイコンを表示して、いろいろな情報をお知らせします。



お知らせアイコンで表示される主なお知らせ内容

不在着信	応答しなかった電話があります。（☞P.2-13）
メール	メールを受信しました。（☞P.13-10）
簡易留守録	簡易留守録にメッセージがあります。（☞P.2-16）
留守電 メッセージ	留守番電話センターに新しい伝言メッセージがあります。（☞P.2-19）
着信の お知らせ	留守番電話サービスの着信お知らせ機能をONにすると、圏外や電源OFF時、通話中に受けられなかつた着信をお知らせします。（☞P.2-19）
S!情報 チャンネル	S!情報チャンネルの受信に成功／失敗しました。（☞P.7-6）
天気予報	天気予報の受信に成功／失敗しました。（☞P.7-7）

その他のお知らせ内容

- 未通知アラーム（☞P.12-6） ●S!アプリ開始要求（☞P.15-3）
- USBモード設定（☞P.10-11） ●不在位置提供通知（☞P.17-3）
- 自動位置提供通知（☞P.17-3） ●録画予約アラーム通知（☞P.5-14）
- 視聴予約アラーム通知（☞P.5-14） ●コンテンツ・キー（☞P.9-5）
- ソフトウェア更新結果（☞P.19-13）

1 モバイルウィジェット

天気やおでかけ情報など、さまざまなコンテンツを待受画面に貼り付けることで、いつでも最新情報をチェックしたり、簡単にツールを利用できるサービスです。

- モバイルウィジェットについて
(☞P.7-2)
- ウィジェットアイコンの表示／非表示を切り替えるには：(☞)



S!速報ニュース

お買い上げ時の設定では、S!速報ニュースのテロップが常に表示されています。

- S!速報ニュースについて (☞P.7-4)
- S!速報ニュースは、表示しないようにも設定できます。 (☞P.18-16)



S!情報チャンネル／お天気

さまざまな情報を自動的に受信できるサービスです。画面で天気をお知らせするサービス（お天気アイコン）も利用できます。

- S!情報チャンネル／お天気について
(☞P.7-6)



ショートカットアイコン

よく使う機能や電話番号、メールアドレスなどを待受画面上にショートカットアイコンとして登録できます。

- あらかじめ以下のショートカットアイコンが登録されています。
S-1バトル／コンテンツ得パック／選べるかんたん動画

ショートカットアイコン



ショートカットアイコンを登録する

●機能によっては、ショートカットに登録できないものもあります。

- 1 各機能を利用中に[Y][メニュー]→
ショートカット登録→YES

ショートカットアイコンを編集する

- 1 待受画面で[□]→[○]でポインタを移動→
アイコンを選択

- 2 [Y][メニュー]→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
タイトル編集	> タイトルを編集
並び替え	> 項目を選択→場所を選択→[□][完了]→YES
削除	> YES
全削除	> YES

サブディスプレイ

本機を閉じると、サブディスプレイに待受画面が表示されます。

- サブディスプレイは本機を閉じてから約15秒後に消灯します。側面のいずれかのボタンを押すと、再び点灯します。
- 動画や音楽、録画した番組の再生中に本機を閉じると、再生画面を表示します。
- デジタルテレビ視聴中に本機を閉じると、専用の静止画を表示します。



待受画面表示中のボタン操作

ボタン操作	説明
▲	1回押し イルミネーションを点灯する
	長押し —
▼	1回押し 確認機能 (☞P.18-8) を起動する
	長押し マナーモードを設定／解除する
□	新着メールや不在着信の詳細画面を表示する(両方ある場合は、不在着信の詳細画面を表示する) ● 不在着信履歴を表示中に□を押すと、前後の履歴を確認できます。 ● 新着メールの詳細画面を表示中に□を押すと画面をスクロールし、□を長押しすると前後のメールを確認できます。 ● 待受画面に戻るには：□(MULTI)
	1回押し
	長押し カメラを起動する (☞P.6-6)

お知らせ

- ウィジェットアイコンやショートカットアイコンは表示されません。
- サブディスプレイに「YES/NO」を選択する確認画面などが表示されても、閉じた状態では操作できません。

こんなこともできます！

設定 ● サブディスプレイに関する設定 (☞P.18-5)

お好みの画面表示に変更する

きせかえアレンジ／S!おなじみ操作を利用する

きせかえアレンジ	お好みのキャラクターなどのイメージに合わせた画面表示や着信音などに一括変更できます。
S!おなじみ操作	すでに発売済のソフトバンク携帯電話またはその他の携帯電話の操作イメージに変更できるため、以前お使いの機種と近い操作感覚で本機を利用できます。

きせかえアレンジ／S!おなじみ操作をダウンロードする

お好みのキャラクターや利用する機種のコンテンツなどを提供サイトからダウンロードします。

メインメニューから データフォルダ▶きせかえアレンジ

1 きせかえアレンジ／S!おなじみ操作→YES

インターネットに接続後、提供サイトの画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

- データフォルダのきせかえアレンジフォルダ内の操作について（☞P.9-11）

きせかえアレンジ／S!おなじみ操作に切り替える

1 待受画面で

2 [カスタマイズ]→きせかえアレンジ／S!おなじみ操作

3 コンテンツを選んで [適用]

・サムネイル／リスト表示を切り替えるには：  [切替]

4 YES

お知らせ

- 電池残量が不足していると設定できません。
- 切り替え中は他の機能を操作できません。切り替え完了後、数秒間は電話やメールが利用できない場合があります。
- S!おなじみ操作は、既存機種と完全に同様の操作、画面表示に変更するわけではありません。
- メインメニューから 設定▶きせかえアレンジ** でも切り替えできます。解除するには、**設定解除**を選択します。
- シンプルメニュー設定中は、設定したきせかえアレンジのメニューやS!おなじみ操作は反映されません。反映するにはシンプルメニューを解除してください。

文字のフォント（書体）を変える

画面に表示される文字のフォントを変更できます。お好みのフォントをダウンロードすることもできます。

フォントをダウンロードする

メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定
▶フォント設定

1 フォントダウンロード→YES

インターネットに接続後、提供サイトの画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。
●データフォルダのフォントフォルダ内の操作について
(☞P.9-11)

お知らせ

- パーソナルデータロック設定中は、フォントのダウンロードはできません。

フォントを変更する

メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定
▶フォント設定

1 フォルダを選択→フォントを選んで▣[適用]

プライベートメニューを利用する

よく使う機能をプライベートメニューに登録すると、少ない操作でその機能を呼び出せます。

- 最大12件登録できます。
- あらかじめ登録されている機能は変更できます。

プライベートメニューから機能を呼び出す

1 待受画面で○→

▣[プライベート]

プライベートメニューが表示されます。

- メインメニュー画面に戻るには：

▣[ノーマル]

2 メニューを選択




プライベートメニュー画面

■ プライベートメニューの背景イメージを変える

>手順1のあと、▣[設定]→▣[メニュー]→背景イメージ変更→フォルダを選択→画像を選択

よく使う機能をプライベートメニューに登録する

- 待受画面で [プライベート] → [設定]

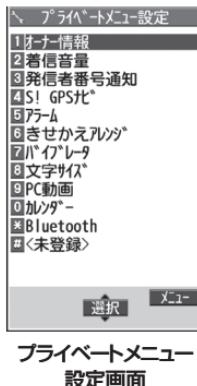

- 登録位置を選んで [メニュー] → メニュー登録
- 機能などを選択

- メニューの登録を解除する
 - > 手順2で（メニューを選んで）
[メニュー] → 1件解除／全解除→YES
- メニューをお買い上げ時の状態に戻す
 - > 手順2で [メニュー] → メニュー初期化→YES

プライベートメニューをショートカットに登録する

- 待受画面で [プライベート] → [設定]
- [メニュー] → ショートカット登録→YES

お知らせ

- プライベートメニュー設定画面は、**メインメニューから 設定**▶**ディスプレイ設定**▶**プライベートメニュー設定**でも表示できます。

シンプルメニュー

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけがメニューに表示されるようになります。

- 各機能内のメニューも基本的なものに限定されています。
(☞P.1-27)



通常モード画面



シンプルメニュー画面

シンプルメニューを設定／解除する

1 待受画面で [○] → [シンプル] → YES

2 YES／NO

- YESを選択すると、文字サイズ設定（☞P.18-6）の項目がすべて**拡大表示**に設定されます。
- 待受画面で [○] を押すと、シンプルメニュー画面が表示されるようになります。

■ シンプルメニューを解除する

> 待受画面で [○] → [ノーマル] → YES

お知らせ

- 電源を切ってもシンプルメニューは解除されません。
- シンプルメニューを設定すると、待受画面上のウィジェットアイコンやS!速報ニュースは表示されません。きせかえアレンジやS!おなじみ操作は解除されます。

シンプルメニュー設定中のメニュー一覧

メニュー項目	参照先
電話	
発信履歴	P.2-13
着信履歴	P.2-13
電話帳検索	P.4-6
電話帳登録	P.4-3
簡易留守録	P.2-15
自分の電話番号	P.1-30
メール	
受信ボックス	P.13-15
新規作成	P.13-4
新着メール受信	P.13-15
下書き	P.13-15
送信ボックス	P.13-15
SMS新規作成	P.13-7
Yahoo!ケータイ	
Yahoo!ケータイ	P.14-2
ブックマーク	P.14-8
画面メモ	P.14-8
URL入力	P.14-4
カメラ	
写真をとる	P.6-6
写真を見る	P.6-14
動画をとる	P.6-8
動画を見る	P.6-14
TV	
TV視聴	P.5-5
録画予約	P.5-14
チャンネル設定	P.5-4
ツール	
データフォルダ	P.9-2
アラーム	P.12-6
カレンダー	P.12-2
電卓	P.12-8
メモ帳	P.12-8
赤外線受信	P.10-3
設定	
着信音/音量	P.1-17 P.18-2
画面/文字	P.18-3 P.18-6
通話時間・料金	P.18-9
日時設定	P.18-8
セキュリティ	P.11-2 P.16-5 P.19-12
通話設定	P.2-17 P.2-21

暗証番号

本機のご使用にあたっては「端末暗証番号」と「交換機用暗証番号」、「発着信規制用暗証番号」が必要になります。

端末暗証番号

《お買い上げ時》 9999

4~8桁の暗証番号で、本機の各機能を操作するときに使用します。

- 端末暗証番号は15秒以内に入力してください。
- 入力した端末暗証番号は「 」で表示されます。
- 端末暗証番号を変更するには（☞P.11-2）

交換機用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作するときや、インターネットの有料情報の申し込みの際に使用します。

- 交換機用暗証番号は本機の操作では変更できません。交換機用暗証番号を変更するときは、手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。

発着信規制用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、本機で発着信規制サービス（☞P.2-20）の設定を行うときに使用します。

- 発着信規制用暗証番号は15秒以内に入力してください。
- 入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。
- 発着信規制用暗証番号を変更するには（☞P.2-21）

お知らせ

- 端末暗証番号や交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号は、お忘れにならないようご注意ください。また、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 暗証番号について詳しくは、お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。


複数の機能を同時に起動する

本機は、次の4つのグループの中からそれぞれ1つずつ、最大3つのメニュー機能を同時に起動することができます。

グループ	機能
① メールグループ	メール
② Yahoo!ケータイ／S!アプリグループ	Yahoo!ケータイ／S!アプリ／エンタテイメント（モバイルウェブ以外）／おサイフケータイ（生活アプリ）
③ ツールグループ	ミュージックプレイヤー*／カメラ／ツール／データフォルダ／TV／電話帳／エンタテイメント（モバイルウェブ）
④ 設定グループ	設定／おサイフケータイ（ICカード設定）

* 機能によっては、ツールグループ以外も含まれます。

- 起動中のグループのアイコンには「▼」が表示されます。
- 機能を起動しているときは「□」が表示されます。複数起動中は「□」が表示されます。

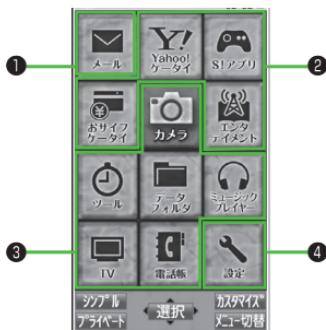

こんなこともできます！

- 視聴中にデジタルテレビ以外の機能を利用する（☞P.5-8）
- 音楽を聴きながら他の機能を利用する（バックグラウンド再生）（☞P.8-7）

別の機能を実行する

すでに起動している機能の他に、別のグループの機能を起動します。シンプルメニュー設定中は、実行できません。

1 □(MULTI)→MENUを開く→

機能を選択



タスクメニュー画面

お知らせ

- 同じグループの機能を起動しようとすると、機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。YESを選択すると、元のメニューは終了し、新しいメニューが起動します。

表示中の機能を終了する

1 □

■起動しているすべての機能を終了する

> □(MULTI)→□[END]→YES

1 のぞき見されないように設定する (ビューブラインド)

斜めの角度からディスプレイを見にくくすることができます。
周囲の人の視線を気にしないで利用できます。

メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定
▶ビューブラインド

1 ON

2 レベルを選択

- レベル1～3で設定できます。(レベル3が一番見えにくくなります。)

お知らせ

- ⑧(長押し)でも設定／解除できます。設定した場合、レベルは前回設定した値になります。
- 以下の場合は⑧(長押し)を行っても設定できません。
待受画面表示中(ノーマルスタイル時のみ)、S!アプリ実行中、
プライバシーキーロック中、オールリセット中

自分の電話番号を確認する

オーナー情報(☞P.4-13)を呼び出して、自分の電話番号を確認できます。名前やメールアドレスなど、登録している情報も同時に確認できます。

1 待受画面で①→②
オーナー情報が表示されます。

