

エンタテイメント

モバイルウィジェット	7-2
待受画面にアイコンを貼り付ける	7-2
ウィジェットを利用する	7-2
ウィジェットをダウンロードする	7-3
待受画面を編集する	7-3
S!速報ニュース	7-4
情報コンテンツを登録する.....	7-4
更新情報を確認する	7-4
S!情報チャンネル／お天気	7-6
サービスを登録／解除する.....	7-6
S!情報チャンネルを利用する	7-6
お天気アイコンを利用する.....	7-7
情報画面表示中に利用できる機能.....	7-8
電子ブック	7-8

モバイルウィジェット

モバイルウィジェットとは、天気やおでかけ情報など、さまざまなコンテンツ（ウィジェット）を待受画面に貼り付けることで、いつでも最新情報をチェックしたり、簡単にツールを利用できるサービスです。

ネットワーク接続型ウィジェットについて

ウィジェットによっては、ネットワークに接続して動作するものがあります。その場合、インターネットの通信料がかかります。

- ウィジェットアイコンが待受画面に表示されているときは、自動で通信を行う場合があります。通信にはパケット通信料がかかります。通信中は、TVコールなど他の機能を利用できない場合があります。

■ モバイルウィジェットの概要について確認する

> **メインメニューから エンタテイメント▶モバイルウィジェット▶モバイルウィジェットとは？**

■ ウィジェットの表示／非表示を切り替える

> 待受画面で

待受画面にアイコンを貼り付ける

ウィジェットは、4枚のシートに各5つまで貼り付けられます。シートは、シーンに応じて待受画面上で切り替えられます。

1

ウィジェット一覧が表示されます。

2 ウィジェットを選択→[メニュー]→待受画面にはる→シートを選択

3 で貼り付ける位置に移動→

■ シートを切り替える

> 待受画面で →[前画面]／[次画面]

お知らせ

- ウィジェットは、**メインメニューから エンタテイメント▶モバイルウィジェット▶ウィジェット一覧**または**メインメニューから データフォルダ▶ウィジェット**でも、選択できます。
- microSDカード内のウィジェットを貼り付けた場合、microSDカードを抜くと登録が解除されます。

ウィジェットを利用する

待受画面上のアイコンを選択する

1 待受画面で

ポインタ（）が表示されます。

- ポインタでの操作を止めるには：
／（ポインタが消えます）


2 でポインタを移動→

アイコンを選択

以降は画面の指示に従って操作してください。



ウィジェット一覧からウィジェットを選択する

-  ウィジェット一覧が表示されます。
- ウィジェットを選択



ウィジェット一覧画面

- ウィジェット一覧のウィジェットを移動する**
- >  → ウィジェットを選んで  [移動] →  で移動先を指定 →  [決定]

こんなこともできます！

設定 ● モバイルウィジェット設定 (P.18-15)

ウィジェットをダウンロードする

メインメニューから エンタテイメント
▶ モバイルウィジェット ▶ ウィジェット一覧

- ウィジェットストアへ→YES**
インターネットに接続後、提供サイトの画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットのインストールについて

ダウンロードが完了したウィジェットは、本機にインストールされることで使用できる状態になります。ウィジェットによっては、手動でインストールする必要があります。その場合、以下の操作を行ってください。



> ダウンロード完了画面で  [メニュー] → インストール



- インストールが完了すると、ウィジェット一覧に表示されます。データフォルダ内のウィジェットフォルダには、インストールが完了していないウィジェットも表示されます。

お知らせ

- **メインメニューから データフォルダ ▶ ウィジェット ▶ ウィジェットストアへ ▶ YES**でも、ダウンロードできます。

待受画面を編集する

- 待受画面で  →  でポイントを移動 → アイコンを選んで  [操作]
- 項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
配置を変更する	>  で貼り付ける位置に移動 → 
待受画面から はがす	> YES
前面へ	重なっているアイコンがある場合、前面に移動します。
背面へ	重なっているアイコンがある場合、背面に移動します。
表示を更新する	ウィジェットを更新します。

S!速報ニュース一覧で更新情報を確認する

S!速報ニュース一覧では、情報の内容や状態が以下のアイコンでわかります。

情報や項目の内容／状態アイコン



メインメニューから エンタテイメント ▶ S!速報ニュース ▶ S!速報ニュース一覧

- 1 コンテンツを選択
内容一覧画面が表示されます。
- 2 更新情報を選択
情報の詳細内容が表示されます。
- 3 インターネットに接続するには、タイトルを選択→YES

■ 手で情報を更新する

> 手順1で [メニュー] → 更新 / 全件更新 → YES

■ 情報の概要を確認する

> 手順1で情報を選んで [メニュー] → 概要

■ 情報を削除する

> 手順1で (情報を選んで) [メニュー] → 削除 / 全件削除 → YES
(→ 全件削除の場合、端末暗証番号を入力)

お知らせ

● **メインメニューから エンタテイメント ▶ S!速報ニュース ▶ 設定
▶ S!速報ニュース一覧消去 ▶ YES** でも、S!速報ニュース一覧の
情報をすべて消去できます。

こんなこともできます！

設定 ● S!速報ニュース一覧を自動更新する ● S!速報ニュースの情
報を消去する (☞ P.18-16)

S!情報チャンネル／お天気

さまざまな情報を自動的に受信できるサービスです。画面で天気をお知らせするサービス（お天気アイコン）も利用できます。

- S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料がかかります。

サービスを登録／解除する

メインメニューから エンタテイメント

▶S!情報チャンネル/お天気

1 サービス登録・解除→YES


インターネットに接続します。

以降は画面の指示に従って操作してください。

S!情報チャンネルを利用する

- 受信した情報は最大7件まで保存されます。

新着情報を確認する

新しい情報を受信すると、待受画面に「」とお知らせアイコンが表示されます。


1 待受画面で  →  でポインタを移動→お知らせアイコンを選択

2  [選択]

情報が表示されます。

以降は画面の指示に従って操作してください。

- 情報画面表示中の操作について（P.7-8）

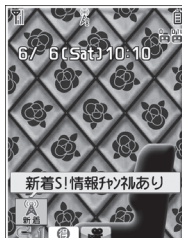


■ S!情報チャンネルを手動で受信する


S!情報チャンネル取得失敗のお知らせアイコンが表示されている場合は、選択すると情報を受信できます。

- メインメニューから エンタテイメント▶S!情報チャンネル/お天気
▶再配信要求▶YESでも受信できます。

■ 新着情報を削除する

- > メインメニューから エンタテイメント▶S!情報チャンネル/お天気
▶最新情報を選んで  [メニュー]▶削除▶YES

お知らせ



- メインメニューから エンタテイメント▶S!情報チャンネル/お天気
▶最新情報でも確認できます。
- S!速報ニュースとS!情報チャンネルの両方に未読の情報がある場合、「」は表示されず、お知らせアイコンのみが表示されます。

以前に受信した情報を確認する


メインメニューから エンタテイメント

▶S!情報チャンネル/お天気

1 バックナンバー→日付を選択

未読の情報には「」、既読の情報には「」が表示されます。

■ バックナンバーを削除する



- > メインメニューから エンタテイメント▶S!情報チャンネル/お天気
▶バックナンバー▶ (バックナンバーを選んで)  [メニュー]
▶削除/全件削除▶YES (▶全件削除の場合、端末暗証番号を入力)

お天気アイコンを利用する

現在いる地域の天気予報（お天気アイコン）を、待受画面に表示します。

新着情報を確認する

新しい情報を受信すると、待受画面にお知らせアイコンとお天気アイコンが表示されます。

1 待受画面で  →  でポインタを移動 →
お知らせアイコンまたはお天気アイコンを選択

2  [選択]

情報が表示されます。

以降は画面の指示に従って操作してください。

- 情報画面表示中の操作について（[P.7-8](#)）

お天気アイコンについて

表示されるアイコンは自動的に更新されます。

例) 「☀」(晴れ)、「☔」(雨のち雷雨)、

「☁」(くもりときどき雪) など

- 上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。

■ お天気アイコンを手動で更新する

天気予報取得失敗のお知らせアイコンが表示されている場合は、選択すると天気予報とお天気アイコンを更新できます。

- **メインメニューから エンタテイメント ▶ S!情報チャンネル/お天気 ▶ お天気アイコン ▶ 手動更新 ▶ YES**でも更新できます。

■ お知らせアイコンを表示しないようにする

- > **メインメニューから エンタテイメント ▶ S!情報チャンネル/お天気 ▶ お天気アイコン ▶ インフォメーション表示設定 ▶ OFF**

お知らせ

- 天気予報の詳細は、**メインメニューから エンタテイメント ▶ S!情報チャンネル/お天気 ▶ お天気アイコン ▶ 天気予報**でも確認できます。

お天気アイコンを表示しないようにする

メインメニューから エンタテイメント

- ▶ **S!情報チャンネル/お天気 ▶ お天気アイコン ▶ 表示設定**

1 OFF

- **OFF**に設定すると、天気予報とお天気アイコンの更新もされなくなります。

情報画面表示中に利用できる機能

情報画面表示中に  [メニュー] を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
進む	次の画面に進みます。
テキストコピー	情報画面の文字をコピーできます。
ファイル選択	選択したファイルの保存や再生を行います。 (☞P.14-11「情報画面の画像や音楽をダウンロードして保存する」手順2以降)
ページ内ジャンプ	表示中の情報画面の文頭、文末にジャンプします。
Yahoo!ケータイ	トップメニューを表示します。
設定	文字サイズ*や文字コードの変換方式を変更します。
閲覧終了	情報画面の閲覧を終了します。

※インターネットの表示画面の文字サイズ設定と連動しています。

電子ブック

「ブックサーフィン®」「ケータイ書籍」は電子コミック、電子写真集、電子書籍（小説など）の電子ブックを閲覧するためのビューアです。

- ブックサーフィン®とケータイ書籍はS!アプリです。
- 電子ブックを閲覧するにはコンテンツ・キー（☞P.9-5）が必要な場合があります。
- 各ビューアで閲覧可能なファイル形式は次のとおりです。ただし、著作権保護ファイルには、下記の拡張子とは異なるものがあります。

ビューア	ファイル形式
ブックサーフィン®	CCF (.ccf)
ケータイ書籍	X MDF (.zbf、.zbx、.zbs)

- ケータイ書籍は、一部PCコンテンツを閲覧できない場合があります。

メインメニューから エンタテイメント

1 ブックサーフィン／ケータイ書籍

- 以降の操作方法については、ブックサーフィン®／ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

お知らせ

- ブックサーフィン®／ケータイ書籍はS!アプリからも起動できます。また、データフォルダ内のブックフォルダに保存されているファイルを選択すると、ファイル形式に応じたビューアが起動して、選択されたファイルを開きます。