

USIMカード	15-2
USIMカードについて	15-2
USIMカードを取り付ける／取り外す ...	15-3
電池パック	15-4
電池／パックを取り付ける／取り外す ...	15-4
ソフトウェア更新	15-5
ソフトウェアを更新する	15-5
お手入れ	15-6
本機のお手入れ	15-6
故障かな？と思ったら	15-7
故障かな？と思ったら	15-7
文字入力用ボタン	15-9
文字入力用ボタン一覧	15-9
ポケベルコード	15-11
ポケベルコード一覧	15-11
区点コード	15-12
区点コード一覧	15-12

お天気アイコン	15-18
お天気アイコン一覧	15-18
仕様	15-19
おもな仕様／機能別仕様	15-19
メモリカードの構造と各データ の保存場所	15-24
メニュー一覧	15-25
メニュー一覧	15-25
索引	15-32
索引	15-32
保証書／アフターサービス	15-40
保証書とアフターサービス	15-40
お問い合わせ先	15-41
お問い合わせ先一覧	15-41

15

資料／付録




USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。

- USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意

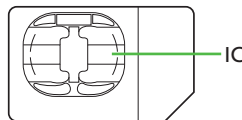

- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを取り付けて故障したときは、お客様ご自身の責任となります。当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作しないことがあります。乾いた柔らかい布などできれいにふいてください。
- USIMカードにラベルなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- USIMカードについて詳しくは、USIMカードに付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
 - 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
 - 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
 - お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
 - USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
 - お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着済）やUSIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。
- 緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（☎P.15-41）までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、第三者による本機の無断使用を防ぐための暗証番号（PINコード）があります。

- お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

PINコードの入力を間違えると

- 3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき

- お問い合わせ先（☎P.15-41）で、「PINロック解除コード（PUKコード）」を確認のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力▶●▶新しいPINコード入力▶●▶もう一度新しいPINコード入力▶●

- PINロック解除コードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

PINロック解除コードの入力を間違えると

- 10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。所定の手続きが必要となるため、お問い合わせ先（☎P.15-41）までご連絡ください。




USIMカードを取り付ける／取り外す


- USIMカードを取り付け／取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

USIMカードを取り付ける


- 1 電池カバー／電池パックを取り外す (P.15-4)
- 2 USIMトレイの突起部を、「カチッ」と音がするまで引き出す

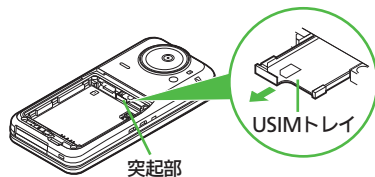

- 3 金色のIC部分を上にして、USIMカードをUSIMトレイにセットする




- 4 USIMトレイを奥までゆっくと押し込む




- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。(P.15-4)

USIMカードを取り外す

- 1 電池カバー／電池パックを取り外す
- 2 USIMトレイの突起部を、「カチッ」と音がするまで引き出す

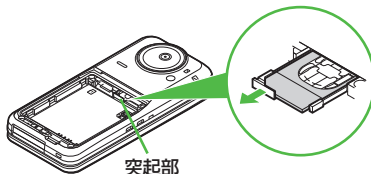

- 3 USIMカードを少し持ち上げながらスライドして取り外す



- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。

解約／機種変更／修理などでUSIMカードを取り外したとき

- 本機やメモ리카ードに保存したデータが利用できなくなることがあります。
- また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリ／ブックサーフィン®／ちかチャットが利用できなくなることがあります。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックについて

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。
- 電池カバーが正しく装着されていないと、防水性能が保証できませんのでご注意ください。
- 電池パックは防水対応していません。

リチウムイオン電池について

- 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。




Li-ion00


- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。

電池パックを取り付ける／取り外す

① 電池カバーレバーのロックを解除する

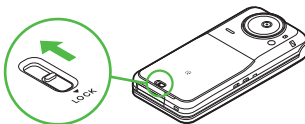


② 電池カバーを取り外す

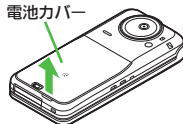


- 矢印の方向へ持ち上げます。

③ 電池パックを取り付ける

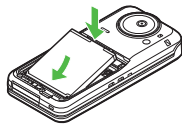

- 印刷面を上にして、電池パックの先を合わせてください。


④ 電池カバーを取り付ける

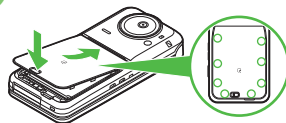

○の位置を指でしっかりと押す

- 電池カバーの先を本体の溝に合わせて、浮いている箇所がないように、電池カバーをしっかりと押さえます。


⑤ 電池カバーレバーをロックする

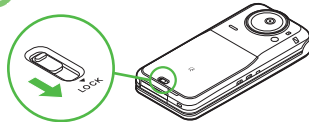

- 矢印の方向に、「カチッ」と音がするまでスライドさせます。
- 電池カバーが完全に取り付けられているかを確認してください。接触面に細かいゴミなどが挟まると浸水の原因となります。

電池パックを取り外すとき

- 本機の電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。

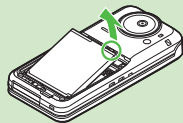

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときネットワークを利用して更新できます。


ソフトウェア更新についてのご注意

- 更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- 更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- 他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前に（予約更新するときは予約時刻前に）すべての機能を終了させてください。
- 本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- 本機の状態（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- 確認および更新には、パケット通信料はかかりません。

- 1 ●➡「設定」➡●
➡本体設定画面で
「ソフトウェア更新」➡●
- 2 「ソフトウェア更新」➡●

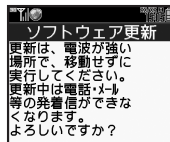

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

定期更新を設定するとき

- で「定期更新設定」➡●

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

更新結果を表示するとき

- で「更新結果」➡●

予約更新を利用すると

予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。

- このあと●を押すか、そのままにしておくとも自動的にソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、自動的に再起動します。

- 再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

更新結果を確認するとき

インフォメーション表示中に「ソフトウェア更新結果」➡●

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

- 電池パックをいったん取り外したあとと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付（☎P.15-41）にご相談ください。



本機のお手入れ

本機の洗いかた

本機に汚れ、ホコリ、砂などが付着したときは、やや弱めの水流〔6リットル/分以下、常温（5℃～35℃）の水道水〕で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。電池カバーを取り付けてロックした状態で、端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。

- 電池カバーや端子キャップが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
- 乾燥のためにドライヤーの温風をあてたり、高温環境に放置しないでください。本機の変形、変色、故障などの原因となります。

水抜きのしかた

水に濡れたあとは、必ず次の各部の水抜きを行ってください。

ヒンジ部

レシーバー部



マイク部

スピーカー部

- 本機を振るときは、落とさないようにしっかり握ってください。


① 本機の表面の水分を乾いた布などでふく

② 本機のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度振る

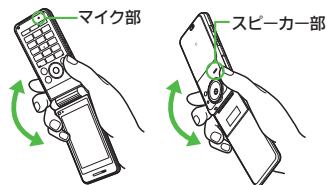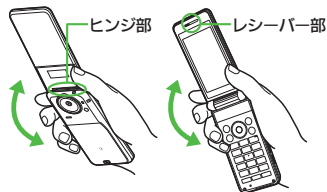

③ 各部のすき間に入った水分を乾いた布などに押し当ててふき取る

- 各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布をあて、軽くたたいて水を出してください。

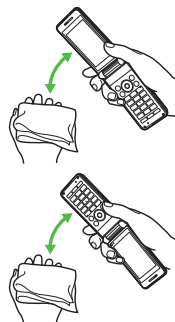

④ 乾いた布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置する

水滴が付着したまま使用すると

- 通話不良となったり、衣服やかばんなどを濡してしまうことがあります。
- 外部機器端子部がショートする恐れがあります。
- 寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。



故障かな？と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置
電源が入らない	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、  を押していますか。	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、  を押してください。
	電池切れになっていませんか。	電池/パックを充電するか、充電されている予備の電池/パックと交換してください。
	電池/パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 ( P.15-4)
電源を入れたのに操作できない	PIN On / Off 設定を「On」にしていますか。	「On」にしているときは、PIN コードを入力するまで本機を使えません。画面の指示に従って入力してください。
「USIM未挿入です。電源Off後、USIMを挿入してください。」と表示される	USIMカードは正しく取り付けられていますか。	電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
	違ったUSIMカードを取り付けていませんか。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落とし、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った	本機を落としたり、強い衝撃を与えませんでしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定（  が表示）されていますか。	誤動作防止を解除してください。 ( P.1-23)
	キー操作ロックが設定（  が表示）されていますか。	キー操作ロックを解除してください。 ( P.11-3)

症状	確認すること	処置
充電していないのに、電池レベル表示が点滅する	周囲温度5℃～35℃以外の場所で使っていませんか。	周囲温度5℃～35℃の場所ですべてください。
登録したデータや、フォルダなどが表示されない	登録したデータやフォルダを、シークレットに設定していませんか。	シークレットモードを「表示する」にしてください。 ( P.11-4)
近似予測変換が利用できない	シークレットモードを「表示する」にしていますか。	シークレットモードを「表示する」にしていると、近似予測変換は利用できません。
本機やACアダプタが熱くなる	充電中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
	本機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	
メモ리카ードのデータが表示されない	本機でフォーマット（初期化）したメモ리카ードを使っていますか。	他の機器でフォーマットしたメモ리카ードは、利用できないことがあります。本機でフォーマットしたメモ리카ードを使ってください。
日時の設定内容が保持されない	電池/パックを外していませんか。	設定した日時は、電池/パックを交換するときも保持されますが、約1時間程度電池/パックを外しているか空の状態で放置していると、設定がリセットされることがあります。このときは再度設定してください。



■ 充電／電池

症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態で充電していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなることがあります。
	スモールライトが赤色で点滅していませんか。	電池パックが寿命または異常です。新しい電池/パックと交換してください。
充電に時間がかかる	TVコール通話中ではありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、充電されにくくなります。
	USB充電を利用していませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
充電できない	ACアダプタの接続コネクタが、本機にしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (P.15-4)
	本機、電池/パックの充電端子やACアダプタの接続コネクタ、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
	指定されたACアダプタなどを使っていますか。	指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないだけでなく、電池/パックを劣化させる原因となります。

症状	確認すること	処置
電池パックの消耗が早い	ライトが点灯したり、音を出す機能／操作などを頻繁に利用していませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/Slアプリ/カメラ、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池/パックの使用可能時間は短くなります。
	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいますと、電池を多く消耗します。
	ディスプレイやボタンの照明設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定していませんか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池/パックの消耗を軽減できます。



文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字（ひらがな） [全角]	カタカナ [全角／半角]	英数字 [全角／半角]	数字 [半角]	区点コード
1 	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@. / _ 1 □ [スペース]	1	1
2 	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c 2	2	2
3 	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f 3	3	3
4 	たちつてとっ	タチツテトツ	G H I g h i 4	4	4
5 	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l 5	5	5
6 	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o 6	6	6
7 	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s 7	7	7
8 	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v 8	8	8
9 	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z 9	9	9
0 	わをんー	ワヲンー	0	0	0
	。。	。。 - ※1	————	※ + P [ポーズ] ? - ※2	————
	履歴／絵文字入力（絵文字は常に全角）／記号入力（全角／半角）※3				
	、。♯ [改行] ? ! □ [スペース]		、。♯ [改行] ? ! □ [スペース]	#	————

※1「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2「X」、「+」、「P [ポーズ]」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。（画面によっては入力できないことがあります。）

※3 画面によっては入力できないことがあります。



ボタン	漢字（ひらがな） [全角]	カタカナ [全角／半角]	英数字 [全角／半角]	数字 [半角]	区点コード
	変換（前候補）※4	カーソル上移動			
	変換（後候補）※5	カーソル下移動 ↓ [改行]			
	カーソル左移動				
	カーソル右移動				
	文字入力モードの切替（文字変換中以外）				
	予測モード切替※6	_____	予測モード切替※6※7	_____	
	小文字／大文字変換（変換できる文字で有効）			_____	
	_____	大文字／小文字入力 モードの切替			
 短押し	1文字消去				
	変換中止	_____	変換中止※7	_____	入力済コード消去
 長押し	カーソル後消去（カーソルが文字の上にあるとき）／カーソル前消去（カーソルが文字の上がない「文末にある」とき）				
	 で消去した文字の復元				
	再変換※8	_____	再変換※7※8	_____	
	決定				
	音訓変換※6	_____			
	カナ英数字変換※6	_____			

※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。

※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。

※6 文字変換中だけ操作できます。

※7 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。

※8 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



ポケベルコード一覧

- 空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- 部分は、文字入力後④を押すたびに、大文字⇄小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目／最初に押すボタン	1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
	2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
	4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
	6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&		☎	※1
	8	や	(	ゆ	)	よ	※	#	♡	※2	
	9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ん	ゝ	゜	6	7	8	9	0

■半角大文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目／最初に押すボタン	1	A	I	U	E	O	A	B	C	D	E
	2	K	K	K	K	F	G	H	I	J	
	3	S	S	S	S	K	L	M	N	O	
	4	T	T	T	T	P	Q	R	S	T	
	5	N	N	N	N	U	V	W	X	Y	
	6	H	H	F	H	Z	?	!	-	/	
	7	M	M	M	M	¥	&		☎	※1	
	8	Y	(	Y	)	¥	#	♡	※2		
	9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン	ゝ	゜	6	7	8	9	0

■全角小文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目／最初に押すボタン	1	あ	い	う	え	お	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			つ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										※1
	8	や		ゆ		よ					※2
	9										
	0				ゝ	゜					

■半角小文字モード

		2ケタ目／次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1ケタ目／最初に押すボタン	1	A	I	U	E	O	a	b	c	d	e
	2						f	g	h	i	j
	3						k	l	m	n	o
	4			つ			p	q	r	s	t
	5						u	v	w	x	y
	6						z				
	7										※1
	8	Y	(	Y	)	¥	#	♡	※2		
	9										
	0				ゝ	゜					

※1 ⑦④④の順に押すと、「#」[改行]が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)

※2 ⑧④④の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。



区点コード一覧

区点1～ 3桁目	区点4桁目									区点1～ 3桁目	区点4桁目									区点1～ 3桁目	区点4桁目									区点1～ 3桁目	区点4桁目								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	0	1	2	3	4	5
010	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	047	ゆ	よ	ら	り	れ	ろ	わ	161	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	188	介	会	解	塊	壊	廻	快	怪	悔			
011	!	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	048	あ	ゑ	らん				わ	162	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	189	介	会	解	塊	壊	廻	快	怪	悔			
012	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	050								163	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	190	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹			
013	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	051	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	164	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	191	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹			
014	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	052	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	165	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	192	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹			
015	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	053	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	166	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	193	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹			
016	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	054	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	167	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	194	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹			
017	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	055	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	168	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	195	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹			
018	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	056	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	169	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	196	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹			
019	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	057	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	170	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	197	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹			
020	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	058	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	171	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	198	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹			
021	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	060	ア	イ	ウ	エ	オ	172	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	199	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
022	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	061	ア	イ	ウ	エ	オ	173	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	200	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
023	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	062	ア	イ	ウ	エ	オ	174	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	201	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
024	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	063	ア	イ	ウ	エ	オ	175	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	202	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
026	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	064	ア	イ	ウ	エ	オ	176	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	203	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
027	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	065	ア	イ	ウ	エ	オ	177	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	204	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
028	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	070	ア	イ	ウ	エ	オ	178	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	205	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
029	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	071	ア	イ	ウ	エ	オ	179	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	206	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
031	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	072	ア	イ	ウ	エ	オ	180	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	207	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
032	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	073	ア	イ	ウ	エ	オ	181	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	208	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
033	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	074	ア	イ	ウ	エ	オ	182	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	209	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
034	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	075	ア	イ	ウ	エ	オ	183	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	210	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
035	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	076	ア	イ	ウ	エ	オ	184	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	211	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
036	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	077	ア	イ	ウ	エ	オ	185	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	212	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
037	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	078	ア	イ	ウ	エ	オ	186	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	213	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
038	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	080	ア	イ	ウ	エ	オ	187	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	214	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
039	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	081	ア	イ	ウ	エ	オ	188	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	215	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
040	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	082	ア	イ	ウ	エ	オ	189	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	216	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
041	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	083	ア	イ	ウ	エ	オ	190	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	217	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
042	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	084	ア	イ	ウ	エ	オ	191	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	218	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
043	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	085	ア	イ	ウ	エ	オ	192	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	219	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
044	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	086	ア	イ	ウ	エ	オ	193	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	220	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
045	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	087	ア	イ	ウ	エ	オ	194	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	221	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				
046	！	ゝ	／	ゝ	全	タ	...	...	...	160	ア	イ	ウ	エ	オ	195	葵	茜	槐	恵	握	旭	葦	芦	222	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹	蟹				



区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目																		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
223	蕎麦	郷局	鏡曲	響玉	驚桐	凝極	充動	曉均			257	号合	国合	拷酷	豪豪	麹麹	克腰	刻甄				293	従从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	329	煽	旋	穿	線	線	線											
224	蕎麦	郷局	鏡曲	響玉	驚桐	凝極	充動	曉均			258	告告	号合	拷酷	豪豪	麹麹	克腰	刻甄				294	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	330	織	織	穿	線	線	線											
225	蕎麦	郷局	鏡曲	響玉	驚桐	凝極	充動	曉均			259	忽忽	号合	拷酷	豪豪	麹麹	克腰	刻甄				295	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	331	選	選	穿	線	線	線											
226	蕎麦	郷局	鏡曲	響玉	驚桐	凝極	充動	曉均			260	昏	号合	拷酷	豪豪	麹麹	克腰	刻甄				296	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	332	全	全	穿	線	線	線											
											261	昏	号合	拷酷	豪豪	麹麹	克腰	刻甄				297	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
											298											298	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
226	俱	句	句	句	句	句	句	句	九		299											300	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	333																	
227	俱	句	句	句	句	句	句	句	九		300											301	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	334																	
228	俱	句	句	句	句	句	句	句	九		301											302	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	335																	
229	俱	句	句	句	句	句	句	句	九		302											303	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	336																	
230	俱	句	句	句	句	句	句	句	九		303											304	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	337																	
231	俱	句	句	句	句	句	句	句	九		304											305	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	338																	
232	俱	句	句	句	句	句	句	句	九		305											306	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	339																	
											307											307	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	340																	
232	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		308											308	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	341																	
233	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		309											309	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術	342																	
234	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		310											310	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
235	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		311											311	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
236	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		312											312	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
237	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		313											313	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
238	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		314											314	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
239	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		315											315	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
240	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		316											316	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
241	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		317											317	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
242	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		318											318	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
243	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	主		319											319	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
											320											320	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
243	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		321											321	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
244	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		322											322	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
245	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		323											323	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
246	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		324											324	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
247	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		325											325	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
248	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		326											326	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
249	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		327											327	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
250	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		328											328	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
251	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		329											329	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
252	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		330											330	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
253	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		331											331	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
254	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		332											332	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
255	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		333											333	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		
256	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	姑	固		334											334	从从	戎宿	柔叔	沢祝	波龍	默塾	重塾	銃出	叔術																		



区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目									区点1~ 3桁目	区点4桁目											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8
363	つ									392	粘	乃	濃	之	塾	囊	惱	濃	納	能	424	僻	壁	癖	碧	別	警	蔑	篋	偏	變	449	ゆ									幽
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	梅	掘	椎	393	腦	農	眠	蚕	把	把	播	霸	把	425	篇	癖	編	辺	返	遍	使	勉	婉	450	愉	愈	癒	油	佑	優	勇	有				
365	漬	柘	薦	罵	綴	鐔	掘	漬	壺	393	波	派	排	姥	破	芭	播	霸	把	426	鞭	保	鋪	鋪	捕	步	甫	補	輔	451	悠	諭	輸	祐	柚	祐	猶	幽				
366	熨	紉	葛	爪	吊	釣	鶴		壺	394	派	排	姥	破	芭	播	霸	把	播	427	襪	穗	墓	報	圃	茂	甫	補	輔	452	悠	諭	輸	祐	柚	祐	猶	幽				
366	剃	貞	呈	提	定	帝	底	庭	偵	396	波	派	排	姥	破	芭	播	霸	把	428	抱	穗	墓	報	圃	茂	甫	補	輔	452	悠	諭	輸	祐	柚	祐	猶	幽				
367	剃	貞	呈	提	定	帝	底	庭	偵	397	陪	媒	模	剝	破	芭	播	霸	把	429	抱	穗	墓	報	圃	茂	甫	補	輔	453	余	與	譽	預	備	妖	容	予				
368	剃	貞	呈	提	定	帝	底	庭	偵	398	陪	媒	模	剝	破	芭	播	霸	把	430	抱	穗	墓	報	圃	茂	甫	補	輔	454	余	與	譽	預	備	妖	容	予				
369	艇	抵	蹄	蹄	蹄	蹄	蹄	蹄	蹄	399	陪	媒	模	剝	破	芭	播	霸	把	431	蜂	望	望	望	望	望	望	望	望	455	養	搖	擁	預	備	妖	容	予				
370	的	笛	適	滴	店	殿	徹	徹	滴	400	烟	昌	伐	反	帆	帆	帆	帆	帆	432	望	望	望	望	望	望	望	望	望	456	養	搖	擁	預	備	妖	容	予				
371	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	401	烟	昌	伐	反	帆	帆	帆	帆	帆	433	望	望	望	望	望	望	望	望	望	457	螺	裸	萊	類	雷	洛	落	羅				
372	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄	402	烟	昌	伐	反	帆	帆	帆	帆	帆	434	望	望	望	望	望	望	望	望	望	458	乱	卵	嵐	蘭	蘭	蘭	蘭	蘭				
373	と									404										436	ま									458	り									利		
374	堵	塗	妬	徒	斗	杜	渡	度	吐	405	卑	否	庇	彼	悲	批	披	斐	匪	437	味	枚	毎	哩	摩	魔	麻	妹	459	履	李	梨	理	理	理	理	理					
375	堵	塗	妬	徒	斗	杜	渡	度	吐	406	卑	否	庇	彼	悲	批	披	斐	匪	438	樹	枚	毎	哩	摩	魔	麻	妹	460	履	李	梨	理	理	理	理	理					
376	堵	塗	妬	徒	斗	杜	渡	度	吐	407	卑	否	庇	彼	悲	批	披	斐	匪	439	樹	枚	毎	哩	摩	魔	麻	妹	461	履	李	梨	理	理	理	理	理					
377	堵	塗	妬	徒	斗	杜	渡	度	吐	408	卑	否	庇	彼	悲	批	披	斐	匪	440	樹	枚	毎	哩	摩	魔	麻	妹	462	履	李	梨	理	理	理	理	理					
378	堵	塗	妬	徒	斗	杜	渡	度	吐	409	卑	否	庇	彼	悲	批	披	斐	匪	441	樹	枚	毎	哩	摩	魔	麻	妹	463	履	李	梨	理	理	理	理	理					
379	鎧	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	410	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	442	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	464	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠					
380	鎧	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	411	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	443	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	465	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠					
381	鎧	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	412	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	444	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	466	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠					
382	鎧	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	413	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	445	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	467	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠					
383	鎧	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	414	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	446	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	468	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠					
384	鎧	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	415	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	447	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	469	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠					
385	鎧	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	415	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	448	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	470	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠					
386	鎧	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	鐙	415	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	肘	449	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	蜜	471	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠	瑠					
386	謎	灘	捺	鍋	那	那	内	乍	薙	416	膚	怖	敷	斧	賦	部	富	富	富	442	名	命	明	綿	迷	銘	鳴	姪	牝	冥	滅	472	露	勞	婁	郎	魯	魯	魯	魯		
387	謎	灘	捺	鍋	那	那	内	乍	薙	417	膚	怖	敷	斧	賦	部	富	富	富	443	免	棉	綿	綿	綿	綿	綿	綿	473	露	勞	婁	郎	魯	魯	魯	魯					
388	軟	難	汝	汝	汝	汝	汝	汝	汝	418	膚	怖	敷	斧	賦	部	富	富	富	444	免	棉	綿	綿	綿	綿	綿	綿	474	露	勞	婁	郎	魯	魯	魯	魯					
388	軟	難	汝	汝	汝	汝	汝	汝	汝	419	膚	怖	敷	斧	賦	部	富	富	富	445	免	棉	綿	綿	綿	綿	綿	綿	475	露	勞	婁	郎	魯	魯	魯	魯					
389	虹	廿	日	乳	尼	式	迄	句	豚	420	物	附	敷	斧	賦	部	富	富	富	446	孟	毛	猛	綱	耗	模	茂	安	476	露	勞	婁	郎	魯	魯	魯	魯					
390	虹	廿	日	乳	尼	式	迄	句	豚	421	物	附	敷	斧	賦	部	富	富	富	447	目	毛	猛	綱	耗	模	茂	安	477	露	勞	婁	郎	魯	魯	魯	魯					
390	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	422	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	兵	兵	448	紋	目	毛	猛	綱	耗	模	茂	安	478	碗	碗	碗	碗	碗	碗	碗	碗				
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	兵	兵	449	矢	厄	役	約	夜	夜	夜	夜	479	碗	碗	碗	碗	碗	碗	碗	碗					



[illegible]

[illegible]

区点1～ 3桁目	区点4桁目									区点1～ 3桁目	区点4桁目									区点1～ 3桁目	区点4桁目									区点1～ 3桁目	区点4桁目												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
797	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	837	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍																							
798	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	838	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍																							
799	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	839	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍																							
800	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	闊	840	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍	龍																							
801	險	險	險	險	險	險	險	險	險																																		
802	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋																																		
803	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	130	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																								
804	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	霏	131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱																								
805	飽	飽	飽	飽	飽	飽	飽	飽	飽	132	Ⅹ	Ⅺ	Ⅻ	Ⅼ	Ⅽ	Ⅾ	Ⅿ	ⅰ	ⅱ																								
806	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	133	ⅰ	ⅱ	ⅲ	ⅳ	ⅴ	ⅵ	ⅶ	ⅷ	ⅸ																								
807	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	134	ⅲ	ⅳ	ⅴ	ⅵ	ⅶ	ⅷ	ⅸ	ⅹ	ⅺ																								
808	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	135	ⅺ	ⅻ	ⅼ	ⅽ	ⅾ	ⅿ	ⅿ	ⅿ	ⅿ																								
809	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	136	ⅿ	ⅿ	ⅿ	ⅿ	ⅿ	ⅿ	ⅿ	ⅿ	ⅿ																								
810	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	顏	137	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕																								
811	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	鯢	138	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕																								
812	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒	139	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕																								
813	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒	饒																																		
814	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮																																		
815	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟	駟																																		
816	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅																																		
817	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅																																		
818	體	體	體	體	體	體	體	體	體																																		
819	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻																																		
820	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢																																		
821	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢	鬢																																		
822	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓																																		
823	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓																																		
824	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓																																		
825	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓																																		
826	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓	鮓																																		
827	鰓	鰓	鰓	鰓	鰓	鰓	鰓	鰓	鰓																																		
828	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠																																		
829	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠																																		
830	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠																																		
831	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠																																		
832	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠																																		
833	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠																																		
834	麋	麋	麋	麋	麋	麋	麋	麋	麋																																		
835	麋	麋	麋	麋	麋	麋	麋	麋	麋																																		
836	麋	麋	麋	麋	麋	麋	麋	麋	麋																																		



お天気アイコン一覧

■通常時に表示されるアイコン

	晴れ（昼）
	晴れ（夜）
	くもり
	雨
	雪
	雷雨
	降水確率0%
	降水確率10%
	降水確率20%
	降水確率30%
	降水確率40%
	降水確率50%
	降水確率60%
	降水確率70%
	降水確率80%
	降水確率90%
	降水確率100%
	のち
	ときどき

■花粉アイコン

	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い

■桜アイコン

	開花
	満開間近
	満開
	散り始め

■紅葉アイコン

	まだ
	色づく
	見頃
	落葉

■紫外線アイコン

	弱い
	やや強い
	強い
	非常に強い

■台風アイコン

	台風発生
	台風接近
	危険状態

■その他アイコン

	大雨
	強風
	お知らせ

おもな仕様／機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

935SH

質量	約132g
連続通話時間	約230分（3Gモード） 約220分（GSMモード）
連続待受時間	約300時間（3Gモード） 約270時間（GSMモード） （クローズポジション時）
充電時間（本機の電源を切って充電した場合）	ACアダプタ：約135分 シガーライター充電器：約140分
サイズ（幅×高さ×奥行）	約50×108×15.4mm（クローズポジション時、突起部 除く）
最大出力	0.25W（3Gモード） 2.0W（GSMモード）

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。国内（3Gモード）においては、IPサービス設定、着デコ設定、SIアプリ通知設定、ウィジェット通知設定が「Off」のときの数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の各時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

■使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット（ディスプレイ側、メインボタン側）	ナイロン樹脂／SUSインサート成型／不連続蒸着／UV塗装
キャビネット（メインボタン側ヒンジ部）、サイドボタン（音量大／小ボタン、シャッターボタン）	PC樹脂／UV塗装
キャビネット（メインボタン背面側）、ヒンジ回転ストッパー、電池カバー	ナイロン樹脂／UV塗装
キャビネット（ディスプレイ背面側）	アルミ／アルマイト／UV塗装
サブディスプレイパネル	PC／UVハードコート／裏面アルミハーフ蒸着／裏印刷
サブディスプレイパネル飾り	ABS／UV塗装
カメラ飾りパネル（赤外線ポート、カメラレンズ含む）	アクリル樹脂／裏印刷
ディスプレイ窓	PC—アクリルハイブリット材／裏印刷
センターボタン、マルチガイドボタン、メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、ショートカット／A/aボタン、テレビ／文字ボタン、開始ボタン、クリア／バックボタン、電源／終了ボタン、ダイヤルボタン、辞書ボタン、マルチジョブ機能／マナーボタン、カメラボタン	UV硬化樹脂／裏印刷

使用箇所	使用材料、表面処理
外部機器端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップ	PC樹脂／エラストマー／不連続蒸着／UV塗装
充電端子	SUS／金メッキ（下地：ニッケル）
ネジ（ディスプレイ側）	SWCH16A／三価クロメート
ネジ（メインボタン側、電池パック側下側）	SWCH12A／三価クロメート（白）
ネジ（電池パック側中央部）	SWCH16A／三価クロメート（黒）
USIMピン	銅合金／金メッキ（下地：ニッケル）
USIMトレイ	POM

付属品

■電池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	710mAh
外形サイズ（幅×高さ×奥行）	約37.7×46.9×4.2mm （突起部 除く）

■卓上ホルダー

入力電圧／入力電流	DC5.4V／700mA
出力電圧／出力電流	DC5.4V／700mA
充電温度範囲	5℃～35℃
サイズ（幅×高さ×奥行）	約131.5×29×46mm



準備／基礎知識

■ デスクトップショートカット

コンテンツ登録 1シートあたり30枚

共通操作

■ 文字入力

ユーザー辞書登録	250件(同じ読みは5件)、 単語:30文字、 読み:ひらがな8文字
ダウンロード辞書 ベーストリスト	5件 10件
消去した文字の復元	最大半角30720文字(30720/バイト)
スマートリンク 辞書	明鏡モバイル国語辞典: 約4万7100語句 ジーニアスモバイル英和辞典: 約4万5700語句 ジーニアスモバイル和英辞典: 約5万5800語句

■ 電話帳

電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス グループ	128文字、5件 16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県・市町村・番地・付加情報各64文字
勤務先	勤務先名、部署名、役職名32文字
ホームページ	1024/バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字

電話

発信履歴	日時順:30件、回数順:10件
着信履歴	30件
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)
自動応答番号	10件
着デコ	100K/バイト、テキスト20文字
スピードダイヤル/ メール	100件

メール

メモリ容量	受信ボックス	10M/バイト、 3000件
	下書き	5M/バイト(送信済みボックスは最大1000件)
	送信済みボックス	
	未送信ボックス	80M/バイト (データフォルダ、S1アプリとメモリを共有)
件名(PCメール/S!メール)	全角256文字(半角512文字)	
本文(PCメール/S!メール)	全角約15000文字(半角約30000文字)	
SMS本文	全角70文字(半角カタカナ70文字、半角英数字160文字)	
自動再送回数	2回	
添付ファイル	20ファイル(最大1M/バイト)※	
送信予約	10件	
署名	全角128文字(半角256文字)	
同報送信	20件	
振り分けフォルダ	20個(1フォルダあたり振り分け条件20件)	
チャットフォルダ	保存件数	300件
	チャットグループ	10個(1グループあたり20人)

デコレメール	BGM/Flash® 1ファイル、または画像やマイ絵文字とあわせて40種類	
自動返信	20件、全角128文字(半角256文字)	
迷惑メール	個別迷惑設定	20件
	受信許可リスト	20件

※添付ファイル数(容量)は、本文などの内容によって少なくなることがあります。

■ PCメール設定

PCメール	アカウント	3件
アカウント設定	アカウント名	20文字
	ユーザー名	128文字
	パスワード	40文字
受信設定	受信メールアドレス	128文字
	ポート番号	1-65535
送信設定	送信者名	20文字
	メールアドレス	128文字
PCメール受信設定	個別アドレス	20件

インターネット

ダウンロード	Yahoo! ケータイ	情報画面全体で300K/バイト
	プログレッシブダウンロードで10M/バイト	
閲覧履歴	PCサイトブラウザ	1ファイルあたり1M/バイト
閲覧履歴	300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク/画面メモ	100件	
タブ表示	3画面	
インプットメモリ	20件	
ストリーミング履歴	20件	
RSSフィード	30件(1フィードあたり60K/バイト)	



テレビ		
録画ファイル	ISDB-T mobile Video profile (SD-Video規格準拠)	
録画可能時間の目安	本体	約30分
マーカー登録	メモリアカード	256M/バイトで約80分
ファイル分割	99個(1ファイルあたり10個)	
タイムシフト記録	99個(1ファイルあたり)	
録画/視聴予約	5件(1件あたり4時間:1G/バイト以上のメモリアカード使用時)	

カメラ/静止画編集

■ 共通

有効画素数	8.0メガピクセル
自動終了時間	約3分

■ 静止画撮影モード

ズーム	最大20.4倍	
撮影サイズ (横×縦ドット)	8M	2448×3264
	5M	1944×2592
	3M	1536×2048
	フルHD	1080×1920
	待受画面	480×854
	VGA	480×640
	QVGA	240×320
スキャナ撮影 サイズ (横×縦 ドット)	フリー、1200×640、480×1488、 1280×960	
保存形式	JPEG形式	
保存可能枚数 (本体に何も保 存されていない とき)の目安	約30枚(8M/ハイクオリティ)	
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)	
推奨撮影距離	接写撮影10cm	

バックグラウンド 保存	3枚
人物優先オート フォーカス利用 可能	VGAサイズ以上
その他	フレーム撮影は、40K/バイト以下の 透過PNG形式の画像利用可

■ 動画撮影モード

ズーム	最大5.1倍	
撮影サイズ (横 ×縦ドット)	長時間撮影	864×480(ワイド) 640×480 (VGA) 320×240 (QVGA) 176×144 (QCIF) 128×96 (SubQCIF)
	メール添付	320×240 (QVGA) 176×144 (QCIF) 128×96 (SubQCIF)
	保存形式	3GP形式
	保存可能容量 (1ファイルあ たり)の目安	長時間撮影 約30分※(メモリア ード保存時) メール添付 1M/バイト/295K/バイト
	ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)
	推奨撮影距離	1.5m(明るい場所で)
静止画キャプチャ	3枚	
撮影中の一時停 止可能サイズ	QVGAサイズ以上	

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動することがあります。

■ 静止画編集

画像加工	サイズ変更 (横×縦 ドット)	壁紙(480×854)、 電源On/Off(480×854)、 着信画像(320×320)、 アラーム(480×208)、 絵文字(96×96)、 VGA(480×640)、 QVGA(240×320)、 自由切出
	レタッチ	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
	テキスト 貼付	16文字
画像合成	補正	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以 上、240×320ドット 以下のJPEG画像

メディアプレイヤー

対応データ	WMAデータ(.wma)、AACデータ (.mp4/.3gp/.m4a)、セキュア AACデータ(SD-Audio規格準拠) ※サンプリング周波数、ビットレ ートの組み合わせによっては再生で きないことがあります。	
全ミュージック 最大表示曲数	ミュージック	各350曲
	着うた [®]	
	WMA	SDオーディオ 999曲

S!アプリ

メモリ容量	100件、80M/バイト(デコメール テンプレート、データフォルダとメ モリを共有)
リモコン操作	5m(目安)



ツール

■ PIM/生活

カレンダー※/ 予定リスト	300件、件名:32文字、内容:128文字、場所:16文字、プライベート祝日10件
アラーム	5件、件名9文字
お目覚めTV	自動終了 約30分
電卓	999,999,999,999
マネー積算メモ	30件(1件あたり999,999.99円)
おサイフ ケータイ®	リモートロック用/パスワード:半角英数字5~16文字

※2009年3月現在の祝日が登録されています。

■ 時計/計測

ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件
キッチンタイマー	99分59秒まで1秒単位
世界時計	都市名登録可能文字数16文字

歩数計	本日の歩行	歩数:99,999歩 歩行時間: 23時間59分59秒 エクササイズ:71.9Ex 消費カロリー: 9,999.9kcal 移動距離:179.9km 脂肪燃焼量:999.9g
		過去2年分 時間別履歴: 9999歩/時間 日別履歴: 99999歩/日

歩数計	累積歩行	累積日数:999日 歩数:99,999,999歩 歩行時間: 99,999時間59分59秒 エクササイズ: 99,999.9Ex 消費カロリー: 9,999,999.9kcal 移動距離: 999,999.9km 脂肪燃焼量: 999,999.9g
	1日平均	歩数:99,999歩 歩行時間: 23時間59分59秒 エクササイズ:71.9Ex 消費カロリー: 9,999.9kcal 移動距離:179.9km 脂肪燃焼量:999.9g

■ 文書/録音

ドキュメント ビュー閲覧	対応 ファイル	PDF(.pdf) Microsoft® Excel®(.xls) Microsoft® Word(.doc) Microsoft® PowerPoint® (.ppt)
	閲覧可能 サイズ	10M/バイト
メモ帳	500件(1件あたり8192文字)	
ボイスレコーダー	メール添付	1件あたり約10分(メール作成サイズ1Mバイト時) / 1件あたり約3分(メール作成サイズ300Kバイト時)
	長時間録音	最長99時間59分59秒
バーコード読み取り (連続モード)	JANコード	最大50回
	QRコード	最大16回

QRコード作成 (作成可能文字 数)の目安	数字のみ513文字、 英数字のみ311文字、 漢字のみ131文字
文字読み取り	256文字

■ エンタテインメント/コミュニケーション

■ モバイルウィジェット

コンテンツ登録	1シートあたり4個(widget:3個、 S!速報ニュース/S!ともだち状況: 1個)、最大4シート
---------	--

■ S!速報ニュース

コンテンツ登録	特別1件、速報1件、一般4件
---------	----------------

■ 電子ブック

文字列コピー	20文字まで
--------	--------

■ S!ともだち状況

メンバー	30件
S!ともだち状況	私の状況名7文字、コメント15文字、 状態ラベル4文字
S!ともだち状況 テンプレート	テンプレート名12文字

■ S!一斉トーク

最大通話	11人
発言時間	30秒/回
メンバーリスト	30件(1グループあたり10名)



■ ブログツール

登録可能ブログ数	5件	
ブログ名	16文字	
ブログ設定 (メール)	投稿先メールアドレス	128文字
	投稿タイトル	32文字
	投稿本文	128文字
	画像サイズ設定	小(320×320以内)、 中(640×640以内)、 大(1024×1024以内)、 そのまま
ブログ設定 (Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ)	ブログ投稿先URL	1024文字
	ブログ参照URL	1024文字

データフォルダ

メモリ容量	80Mバイト(デコレメールテンプレート、S!アプリとメモリを共有)
-------	-----------------------------------

メモ리카ード

バックアップ ファイル名	yymmddXX※(西暦年下2ケタ+月+日+2ケタの英数字)
-----------------	--------------------------------

※コンテンツ・キーは、yymmdd(西暦年下2ケタ+月+日)

通信/バックアップ

■ 赤外線通信

赤外線通信	IrMC1.1	
	通信距離	20cm以内
IrSS通信	受信は2500Kバイト以下、IrSS(リサイズ送信)は4000Kバイト以下のJPEG画像	

■ Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.0	
対応 プロファイル	Headset Profile	
	Hands-Free Profile	
	Dial-Up Networking Profile	
	Object Push Profile	
	File Transfer Profile	
	Basic Imaging Profile	
	Advanced Audio Distribution Profile	
	Audio/Video Remote Control Profile	
	出力	Bluetooth® Power Class2
	通信距離	10m以内
デバイス検索	16件	
デバイス登録	32件	
デバイス名称	16文字	
プリント	JPEG画像/PNG画像	

■ S!電話帳バックアップ

同期履歴	10件
------	-----

ネットワーク

ネットワーク	5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字
--------	---------------------------------

参考URL

■ ソフトバンクモバイルホームページ

<http://www.softbank.jp>

■ microSD™メモ리카ードの対応情報

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd_support.html

(パソコン用)

<http://shweb.sharp.co.jp/>

(携帯電話用)

■ レコーダー接続対応機種

<http://www.sharp.co.jp/bd/spec/index.html>

(パソコン用)

■ S!電話帳バックアップ

<http://www.softbank.jp/SAB>

(パソコン用)

■ SVG-T

http://shweb.sharp.co.jp/svg/index_pdc.html

(携帯電話用)

■ 社団法人デジタル放送推進協会

<http://www.dpa.or.jp/>

(パソコン用)

<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

(携帯電話用)



メモ리카ードの構造と各データの保存場所

メモ리카ードの構造			保存されるデータ／本機で使うときに保存する場所
DCIM	XXXSHARP		デジタルカメラに保存した静止画
PRIVATE	MYFOLDER	Local Contents	SDローカルコンテンツ
		Mail	一括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)
		Book	データフォルダ「ブック」で表示する電子書籍ファイル
		Bookmarks	Yahoo!ケータイのブックマークデータ
		Character	データフォルダ「キャラクタ」で表示するファイル
		CSI	データフォルダ「着デコ」で設定するファイル
		Custom Screens	データフォルダ「きせかえアレンジ」で設定するファイル
		Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
		Flash(R) Ringtones	データフォルダ「着信音Flash®」で再生する着信音用のファイル
		Games and More	S!アプリのデータ
		Hot Status Template	データフォルダ「状況テンプレート」で利用するファイル
		Mail Art	データフォルダ「デコレメビクチャー」で利用するファイル
		Message Templates	メール「デコレメールテンプレート」で表示するファイル
		Music	データフォルダ「ミュージック」で再生する音楽
		Other Documents	データフォルダ「その他ファイル」で表示するファイル
		Pictograms	データフォルダ「マイ絵文字」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
		Pictures	データフォルダ「ピクチャー」で表示する画像
		Sounds & Ringtones	データフォルダ「着うた・メロディ」で再生する音楽
		Videos	データフォルダ「ムービー」で再生する動画
		Widget	データフォルダ「ウィジェット」で利用するファイル
		WMAudio	メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽
		SH..Folder	アプリケーションの管理情報など
		Utility	一括保存したバックアップデータ(電話帳)など
	SHARP	MOBILE	一括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など
SD-AUDIO			メディアプレイヤー「SDオーディオ」で再生するSD-Audio形式の音楽



メニュー一覧

メール		
機能名		ページ
受信ボックス		P.4-12
新規作成		P.4-4
新着メール受信		P.4-23
下書き		P.4-29
デコレメールテンプレート		P.4-22
送信済みボックス		P.4-12
未送信ボックス		P.4-29
チャットフォルダ		P.4-15
サーバーメール操作	メールリスト	P.4-23
	メール全受信	P.4-23
	メール全削除	P.4-27
	サーバーメール容量	P.4-29
SMS新規作成		P.4-7
メール/PCメール設定	メール・アドレス設定	P.4-3
	一般設定	P.4-30
	S!メール設定	P.4-32
	PCメール設定	P.4-18
	SMS設定	P.4-34
	スピードダイヤル/メール	P.4-20
	メールグループ設定	P.4-16
メモリ容量確認		P.4-26

■メール/PCメール設定：一般設定

機能名		ページ
送信・作成全般	配信確認	P.4-30
	返信先アドレス設定	P.4-30
	引用付き返信	P.4-30
	自動返信設定	P.4-25
	クイック返信設定	P.4-25
	自動再送	P.4-30
	送信中ステータス表示	P.4-30
	送信先限定設定	P.4-8
受信動作全般	メールお知らせ設定	P.4-31
	フィーリングメール連動	P.4-31
	アニメビュー表示設定	P.4-31
迷惑メール設定		P.4-14
迷惑メール申告先設定		P.4-30
スクロール単位		P.4-30
メールリスト表示切替		P.4-30
アドレス表示切替		P.4-30
受信ボックス表示設定		P.4-30
送信ボックス表示設定		P.4-30
メール自動削除設定	受信ボックス	P.4-30
	送信済みボックス	P.4-30

■メール/PCメール設定：S!メール設定

機能名		ページ
メール受信設定（日本）		P.4-11
メール受信設定（海外）		P.4-11
署名設定		P.4-20
画像表示設定		P.4-32
添付ファイル自動表示	画像	P.4-32
	サウンド	P.4-32
メール作成サイズ		P.4-22
受信サイズ制限		P.4-32
添付ファイル送信時設定		P.4-32

■メール/PCメール設定：PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.4-18
PCメール受信設定	P.4-33
新着チェック設定	P.4-33
PCメール自動改行設定	P.4-33

■メール/PCメール設定：SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.4-34
SMSセンター番号	P.4-34
文字コード設定	P.4-34



Yahoo!ケータイ

機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.5-3
ブックマーク	P.5-7
画面メモ	P.5-7
URL入力	P.5-3
閲覧履歴	P.5-3
PCサイトブラウザ	P.5-4
設定	P.5-11

■PCサイトブラウザ

機能名	ページ
ホームページ	P.5-4
ブックマーク	P.5-7
画面メモ	P.5-7
URL入力	P.5-4
閲覧履歴	P.5-4
RSSフィード	P.5-8
Yahoo!ケータイ	P.5-3

PCサイトブラウザ 設定	文字サイズ	P.5-11
	スクロール設定	P.5-12
	ポインタ設定	P.5-11
	画像・音設定	P.5-11
	メモリ操作	P.5-9
	セキュリティ設定	P.5-15
	ファイル保存先	P.5-11
	ブラウザ初期化	P.5-15
	設定リセット	P.5-15
	警告画面表示設定	P.5-12
	拡大縮小表示設定	P.5-11
	ソフトキー	P.5-4

■設定 (Yahoo!ケータイ)

機能名	ページ
文字サイズ	P.5-11
スクロール単位	P.5-12
ポインタ設定	P.5-11
画像・音設定	P.5-11
メモリ操作	P.5-9
セキュリティ設定	P.5-15
ファイル保存先	P.5-11
ブラウザ初期化	P.5-15
設定リセット	P.5-15

S!アプリ

機能名	ページ
S!アプリ一覧	P.8-7
おサイフケータイ	P.9-16
S!アプリ通知履歴	P.8-7
設定	P.8-12
インフォメーション	P.8-12

■設定 (S!アプリ)

機能名		ページ
音量		P.8-11
バックライト		P.8-12
バイブ		P.8-12
メモカードシンクロ		P.8-12
S!アプリ通知設定		P.8-12
着信時優先動作		P.8-11
S!アプリ待受設定	On／Off設定	P.8-11
	起動開始時間	P.8-11
	一時停止設定	P.8-11
サラウンド		P.8-11
S!アプリ設定リセット		P.8-12
S!アプリオールリセット		P.8-12

TV

機能名	ページ
デジタルTV	P.6-4
TVプレイヤー	P.6-9
TVイメージフォルダ	P.6-6
TVリンク	P.6-14
番組表	P.6-7
ファミリンクリモコン	P.1-3
録画/視聴予約	P.6-10
設定	P.6-13
レコーダーコンテンツ	P.6-16

■設定 (TV)

機能名		ページ
予約時間お知らせ		P.6-17
データ放送	録画設定	P.6-15
	画像保存先設定	P.6-15
	通信接続時確認設定	P.6-14
	位置情報利用設定	P.6-14
	製造番号利用設定	P.6-14
	放送局メモリ削除	P.6-14
画面サイズ設定		P.6-4
横画面時設定		P.6-13
イヤホン／スピーカー切替		P.6-13
オーディオ出力切替		P.6-13
通話時タイムシフト設定		P.6-15
着信時優先動作		P.6-14
TV予約優先設定		P.6-17
録画保存先設定		P.6-15
オートオフ設定	オートオフ時間設定	P.6-13
	本体クローズ動作設定	P.6-13
なめらかフレーム補間		P.6-12



カメラ		
機能名		ページ
静止画撮影		P.7-3
動画撮影		P.7-7
バーコードリーダー		P.9-31
名刺読み取り		P.9-33
ラクラク瞬漢ルーベ		P.9-35
文字読み取り		P.9-34
画像レビュー		P.7-9
静止画設定	撮影サイズ	P.7-20
	フォーカス設定	P.7-20
	保存設定	P.7-19
	シャッター設定	P.7-20
	各種設定	P.7-19
動画設定	撮影時間／サイズ	P.7-22
	手ぶれ補正	P.7-22
	マイク設定	P.7-22
	保存設定	P.7-19
カメラキー設定		P.7-19
■ 静止画撮影		
機能名		ページ
シーン		P.7-6
撮影サイズ		P.7-20
フォーカス設定		P.7-19
保存設定	保存先設定	P.7-19
	自動保存設定	P.7-19
	バックグラウンド保存	P.7-20
シャッター設定	笑顔レベル	P.7-20
	シャッターモード	P.7-6
	シャッター音	P.7-20
	リモートシャッター設定	P.7-21

機能名		ページ
セルフタイマー		P.7-10
カメラモード	動画撮影	P.7-7
	バーコードリーダー	P.9-31
	名刺読み取り	P.9-33
	ラクラク瞬漢ルーベ	P.9-35
データフォルダ	文字読み取り	P.9-34
		P.7-19
撮影モード	フレーム追加	P.7-11
	連写設定	P.7-10
	効果付き撮影	P.7-11
	長時間露光	P.7-11
	パノラマ/スキャナ	P.7-12
各種設定	画質設定	P.7-19
	ISO感度	P.7-20
	ホワイトバランス	P.7-20
	明るさ調整	P.7-19
	手ぶれ補正	P.7-20
	ディスプレイ設定	P.7-20
	送信キー設定	P.7-20
		P.7-19
ヘルプ		P.7-20
モバイルライト		P.7-20

■ 動画撮影

機能名		ページ
撮影時間／サイズ		P.7-22
フォーカス設定		P.7-19
保存設定		P.7-19
表示サイズ		P.7-22
セルフタイマー		P.7-10
手ぶれ補正		P.7-22
データフォルダ		P.7-19
各種設定	画質設定	P.7-19
	明るさ調整	P.7-19
	マイク設定	P.7-22
ヘルプ		P.7-19
モバイルライト		P.7-22

■ 動画設定：保存設定

機能名	ページ
保存先設定	P.7-19
自動保存設定	P.7-19
映像形式	P.7-22
音声形式	P.7-22



エンタテインメント

機能名	ページ
モバイル ウィジェット	ウィジェット一覧 P.10-3
	ウィジェット通知履歴 P.10-18
	設定 P.10-18
	モバイルウィジェットとは? P.10-19
S!速報ニュース	P.10-6
S!情報チャンネル/ お天気	最新情報 P.10-7
	バックナンバー P.10-7
	サービス登録・解除 P.10-7
	再配信要求 P.10-21
	S!情報チャンネル 通知設定 P.10-21
	お天気アイコン P.10-7
ブックサーフィン	P.10-8
ケータイ書籍	P.10-8

■S!速報ニュース

機能名	ページ
S!速報ニュース一覧	P.10-6
設定	自動更新設定 P.10-20
	画像取得設定 P.10-21
	自動更新予定確認 P.10-20
	背景変更設定 P.10-21
	S!速報ニュース 一覧消去 P.10-20

■S!情報チャンネル/お天気：お天気アイコン

機能名	ページ
天気予報	P.10-22
手動更新	P.10-7
設定	待受表示設定 P.10-22
	天気予報通知設定 P.10-22
	アイコン更新設定 P.10-22

ツール

■PIM/生活

機能名	ページ
カレンダー	P.9-4
アラーム	P.9-9
お目覚めTV	P.9-11
リラクゼーションタイム	P.9-13
予定リスト	P.9-7
電卓	P.9-14
マネー積算メモ	P.9-15
おサイフケータイ	P.9-16
見せかけコール	見せかけコール実行 P.9-42
	On/Off設定 P.9-20
	着信相手登録 P.9-20
	着信音選択 P.9-20
	着信タイミング設定 P.9-20
	サイレント設定時動作 P.9-42

■PIM/生活：おサイフケータイ

機能名	ページ
生活アプリ	P.9-16
ICカード設定	ICカードステータス P.9-41
	ICカードロック P.9-17
	リモートロック P.9-18
	外部起動設定 P.9-41
	残高表示設定 P.9-41
	設定リセット P.9-41

■時計/計測

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.9-21
キッチンタイマー	P.9-22
世界時計	P.9-23
時報	P.9-24
歩数計	P.9-25
バッテリーメーター	P.1-23

■文書/録音

機能名	ページ
スマートリンク辞書	P.2-13
検索	P.2-15
ドキュメントビューア	P.9-27
メモ帳	P.9-28
ちょこっとメモ	P.2-16
アスキーアート	P.9-29
ボイスレコーダー	録音時間 P.9-43
	着うた・メロディ P.9-30
	保存先設定 P.9-44
バーコード/名刺読 取	バーコードリーダー P.9-31
	データフォルダ P.9-44
	QRコード作成 P.9-32
	名刺読み取り P.9-33
	ラクラク瞬漢ルーベ P.9-35
	文字読み取り P.9-34
	読み取りデータ確認 P.9-44
ガイド機能	P.1-23



データフォルダ

機能名	ページ
ピクチャー	P.7-13
デジタルカメラ	P.12-2
着うた・メロディ	P.9-30
S!アプリ	P.8-7
ウィジェット	P.10-3
ミュージック	P.12-2
ムービー	P.12-2
生活アプリ	P.9-16
ブック	P.12-2
きせかえアレンジ	P.2-5
状況テンプレート	P.12-2
着デコ	P.3-15
Flash®	P.12-2
その他ファイル	P.12-2
メモリ確認	P.12-2

メディアプレイヤー

機能名	ページ
ミュージック	P.8-4
ムービー	P.8-5
ストリーミング	P.5-12
MTPモード	P.8-3
設定	オーディオ出力切替 P.8-8 WMA全件削除 P.8-9

■ミュージック

機能名	ページ
続き再生	P.8-8
プレイリスト	P.8-6
SDオーディオ	P.8-9
WMA	P.8-4
ミュージックダウンロード	P.8-3
ミュージックサーチ	P.8-3
設定	サウンド効果 P.8-8 再生モード P.8-8

■ムービー

機能名	ページ
続き再生	P.8-8
プレイリスト	P.8-6
レコーダーコンテンツ	P.8-5
SDビデオ	P.8-5
ムービーダウンロード	P.8-3
設定	再生モード P.8-8 バックライト P.8-8 表示サイズ P.8-8 サウンド効果 P.8-8 Webリンク情報表示設定 P.8-8

コミュニケーション

機能名	ページ
S!ともだち状況	P.10-10
S!一斉トーク	P.10-13
ちかチャット	P.10-15
ブログツール	P.10-16

電話機能

機能名	ページ
電話帳	P.2-17
電話帳新規登録	P.2-18
インフォメーション	P.1-7
通話履歴	P.3-8
簡易留守録再生	P.3-4
留守電サービス再生	P.3-12
グループ設定	P.2-19
オーナー情報	P.1-23
スピードダイヤル/メール	P.3-7
メールグループ登録	P.4-16
S!電話帳バックアップ	P.13-15
電話帳設定	検索方法切替 P.2-20 メモリ切替 P.2-25 登録先設定 P.2-25 未登録番号追加 P.2-23 表示設定 P.2-23
通話履歴設定	P.3-16
電話帳管理	全件コピー P.2-24 メモリ確認 P.2-24 全件モード一括変換 P.2-25 全件削除 P.2-24



設定

■本体

機能名		ページ
マナーモード設定		P.1-29
ディスプレイ設定		P.14-3
サブディスプレイ設定		P.1-28
カスタマイズ		P.2-5
音・パイプ・ライト		P.2-6
日時設定		P.14-2
キーバックライト設定		P.14-4
Language		P.14-3
ユーザー辞書		P.2-12
キーショートカット設定		P.1-13
モーションコントロール設定		P.1-19
着信音出力切替		P.14-6
受話音量調節		P.3-14
メニュー切替		P.1-17
ダブルナンバー設定	On／Off設定	P.1-24
	モード切替	P.1-26
	暗証番号入力	P.1-30
	回線名／アイコン編集	P.1-30
	回線別着信拒否	P.1-30
	着信通知アイコン表示	P.1-30
	バケット接続確認	P.1-30
	利用回線設定	P.1-30
セキュリティ設定		P.11-3
ソフトウェア更新		P.15-5
初期化	設定リセット	P.14-9
	オールリセット	P.14-9

■本体：ディスプレイ設定

機能名		ページ
壁紙		P.2-4
画面ピクチャー		P.14-3
ペールビュー		P.1-30
画面エフェクト		P.14-3
文字表示		P.2-3
待受設定	時計／カレンダー表示	P.14-4
	ネットワーク オペレータ名表示	P.14-4
	歩数計表示	P.9-42
鮮やかモード		P.14-3
ミニ電池表示		P.1-30
電源Onメッセージ		P.14-3
バックライト		P.14-3
パネル点灯時間		P.14-3
ダイヤル表示設定		P.14-3

■本体：サブディスプレイ設定

機能名	ページ
点灯時間	P.1-28
時計表示設定	P.1-28
歩数計表示	P.1-28
充電時計表示	P.1-29
画面表示アニメーション	P.1-29
メール表示	P.1-29
着信相手表示	P.1-29
着信グループ表示	P.1-29
画面ピクチャー	P.1-29

■本体：音・パイプ・ライト

機能名	ページ
音量	P.14-5
着信音/ムービー	P.2-6
効果音	P.14-6
パイプ	P.2-6
着信ライト設定	P.14-5
キーイルミ設定	P.14-4
インフォメーションライト設定	P.14-5
エニーキーアンサー	P.14-5
サラウンド	P.14-6

■本体：日時設定

機能名	ページ
日付時刻設定	P.14-2
時刻補正	P.14-2
サマータイム設定	P.14-2
タイムゾーン設定	P.14-2
時計/カレンダー表示	P.14-4
世界時計	P.9-23
アラーム	P.9-9
祝日設定	P.9-36
時刻フォーマット	P.14-2
日付フォーマット	P.14-2
カレンダーフォーマット	P.14-2



■本体：セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.11-3
キー操作ロック	P.11-3
IPサービス設定	P.14-8
ケータイ機能制御	P.11-5
機能別ロック	P.11-4
履歴使用禁止	P.11-4
シークレットモード	P.11-4
ロックメッセージ設定	P.11-6
暗証番号変更	P.1-22

■外部接続

機能名	ページ
Bluetooth	P.13-8
赤外線通信	On/Off設定 P.13-17 一括データ赤外線送信 P.13-5 IrSS送信キー設定 P.13-17
ICデータ通信	1件転送受信設定 P.13-17 一括データ送信 P.13-7
USB接続モード	カードリーダーモード P.13-12 レコーダー接続 P.13-12 MTPモード P.8-3
USB充電	P.1-27
メモ리카ードメニュー	P.12-7
メモ리카ード 保存・読込み	保存（全項目） P.13-19 保存（選択項目） P.13-14 読込み（全項目） P.13-19 読込み（選択項目） P.13-14 設定・管理 P.13-19

■外部接続：Bluetooth

機能名	ページ
On/Off設定	P.13-17
デバイス登録	P.13-9
登録済みデバイス	P.13-10
一括データ送信	P.13-11
腕時計連携設定	P.13-18
マイデバイス設定	P.13-17
マイデバイス情報	P.13-17

■外部接続：メモ리카ードメニュー

機能名	ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定 P.7-18 設定 P.7-23 プリント指定状況確認 P.7-18 全設定リセット P.7-23
SDローカルコンテンツ	P.12-9
フォーマット	P.12-7
メモリ確認	P.12-2

■通話

機能名	ページ
通話時間・ データ通信	通話時間明細 P.3-8 データ通信明細 P.3-17 通話中時間表示 P.3-16 通話中時間お知らせ音 P.3-16
簡易留守録設定	On/Off設定 P.3-4 応答時間設定 P.3-13 応答文再生 P.3-13 音量設定 P.3-13
留守番・転送電話	留守番電話 P.3-12 転送電話 P.3-11 留守番・転送停止 P.3-12 設定確認 P.3-18

機能名	ページ
TVコール設定	送信画像切替 P.3-19 受信画質設定 P.3-19 送信画質設定 P.3-19 保留中ガイダンス表示 P.3-19 バックライト P.3-19 スピーカーホン P.3-19 マイクミュート P.3-19 リモートモニターモード P.3-13
発番号通知・表示	P.3-19
着信お知らせ機能	P.3-12
国際発信設定	国際コード設定 P.3-14 国番号リスト P.3-14 国番号自動付加 P.3-14
発着信制限	発信規制 P.3-18 発信先限定 P.3-9 着信規制 P.3-19 着信拒否 P.3-17 規制用暗証番号変更 P.3-18
着デコ設定	On/Off設定 P.3-15 着デコ優先設定 P.3-15 再発信選択画面 P.3-16
自動応答（イヤホン）	P.3-19
割込通話	P.3-18
■ネットワーク	
機能名	ページ
ネットワーク選択	P.14-7
3G/GSM設定	P.14-7
電波Offモード	P.1-21
ネットワーク自動調整	P.14-7
位置情報設定	P.14-8
ネットワーク状態表示	P.14-7
外部機器設定	P.14-7



索引

英数字

ACアダプタ	1-4
BDレコーダー	13-2, 13-12
Bluetooth®	13-8
DPOF(→プリント指定)	7-18
ICカード設定	9-17
ICカードロック	9-17
ICデータ通信	13-6
IPサービス設定	14-8
IrSS通信	13-3
Language(言語選択)	14-3
MTPモード	8-3
PCサイトブラウザ	5-4
PCメール	4-2, 4-17
PCメール送信	4-19
PIN On/Off設定	11-3
PINコード	15-2
PINコード変更	11-6
PIN認証	11-3
PINロック	15-2
QRコード作成	9-32
RSSフィード	5-8
SDローカルコンテンツ	12-9
SMS	4-2
SMS設定	4-34
SMS送信	4-7
S! FeliCa(→おサイフケータイ®)	9-16
S!アプリ	8-7
S!アプリオールリセット	8-12
S!アプリ設定リセット	8-12
S!一斉トーク	10-13, 10-24
IPサービス設定	14-8
着信	10-14
発信	10-14
メンバー登録	10-13

S!おなじみ操作	2-5
S!情報チャンネル	10-7, 10-21
お天気アイコン	10-7
S!速報ニュース	10-6
コンテンツ削除	10-20
自動更新設定	10-20
S!電話帳バックアップ	13-15
自動同期設定	13-19
同期履歴	13-19
パスワード確認	13-19
S!ともだち状況	10-10, 10-23
IPサービス設定	14-8
確認	10-11
S!メール	4-2
S!メール設定	4-32
デコレメール	4-6
ファイル添付	4-5
フィーリングメール	4-5
メール作成サイズ	4-22, 4-32
S!メール送信	4-4
TVコール	3-5
リモートモニターモード	3-13
TVプレイヤー	6-9
USB充電	1-5, 1-27
USIMカード	15-2
USIMカードの暗証番号(→PINコード)	15-2
Yahoo!ケータイ	5-3

あ

アイコンの見かた(→マークの見かた)	1-9
アウトカメラ	1-2
明るさセンサー	14-3
明るさセンサー部	1-2
アスキーアート	9-29
アニメビュー表示	4-9
アフターサービス	15-40

アラーム	9-9
解除	9-10
削除	9-10
世界時計連動設定	9-40
編集	9-40
マナーモード時設定	9-40
暗証番号	1-22
安全上のご注意	ix
イヤホン着信	3-13
イヤホンマイク端子	1-2
インターネット	5-2
URL入力	5-3, 5-4
閲覧履歴	5-3, 5-4
情報画面の操作のしかた	5-5
接続	5-3, 5-4
設定	5-11
ブックマーク/画面メモ登録	5-7
インフォメーション	1-7
インフォメーションライト設定	14-5
ウィジェット	10-3
エニーキーアンサー	14-5
エンタテイメント	10-2
応答保留	3-13
オートフォーカス	7-2
オーナー情報	1-23
ICデータ通信	13-17
赤外線通信	13-17
オープンポジション	1-2
オールリセット	14-9
おサイフケータイ®	9-16
ICカード設定	9-17
残高表示設定	9-41
使用制限	9-17
設定リセット	9-41
お手入れ	15-6
お天気アイコン	10-7
アイコン更新設定	10-22



手動更新	10-7
天気予報	10-22
お天気アイコン一覧	15-18
お問い合わせ先一覧	15-41
音・バイブ・ライト	2-6、14-5
お願いとご注意	xv
オプションサービス	3-11
オプションサービス設定確認	3-18
お目覚めTV	9-11
音楽再生	8-4、8-8
音楽削除	8-9
音楽入手	8-3
音声電話	3-3
音声メモ録音	3-15

か

カードリーダーモード	13-12
ガイド機能	1-23
外部機器接続	13-12
外部機器端子	1-2
各部の名称	1-2
画像加工	7-13
画像合成	7-17
画像レビュー	7-9
壁紙	2-4
スライド壁紙	2-4
壁紙登録	12-8
カメラ	7-2
明るさ調整	7-19
画質設定	7-19
画像レビュー	7-9
自動保存設定	7-19
静止画撮影	7-3
接写	7-19
セルフタイマー撮影	7-10
送信	7-9
動画撮影	7-7
フォーカスロック	7-19

保存先設定	7-19
マニュアルフォーカス	7-19
モバイルライト設定	7-20、7-22
画面エフェクト	14-3
画面の見かた	1-7
画面ピクチャー	14-3
画面メモ	5-7、5-13
カレンダー	9-4
カレンダーの設定	9-36
予定編集	9-37
簡易留守録	3-4、3-13
キーイルミ設定	14-4
キーショートカット設定	1-13
キー操作ロック	11-3
キーバックライト設定	14-4
きせかえアレンジ	2-5
キッチンタイマー	9-22
機能の探しかた	ii
機能の呼び出しかた	1-11
機能別仕様	15-20
S!アプリ	15-21
インターネット	15-20
エンタテインメント/コミュニケーション	15-22
カメラ/静止画編集	15-21
共通操作	15-20
準備/基礎知識	15-20
通信/バックアップ	15-23
ツール	15-22
データフォルダ	15-23
テレビ	15-21
電話	15-20
ネットワーク	15-23
メール	15-20
メディアプレイヤー	15-21
メモ리카ード	15-23
機能別ロック	11-4
切替通話	3-18
緊急通報 (110、119、118) 発信	3-2
クイックオペレーション	1-11

クイックサイレント	1-18
クイック返信	4-25
空気を抜く	1-2
区点コード一覧	15-12
グループ通話サービス	3-11、3-18
クローズポジション	1-2
携帯電話機の比吸収率 (SAR) について	xxi
ケータイ機能制御	11-5
ケータイ書籍	10-8
ケータイ書籍ライブラリ	10-22
言語選択	14-3
検索	2-15
効果音	14-6
交換機用暗証番号	1-22
国際電話	3-3
国際発信	3-4、3-14
故障かな? と思ったら	15-7
誤動作防止	1-23
コミュニケーションサービス	10-9

さ

サイドボタン	1-3
サブディスプレイ	1-2、1-20
サマータイム設定	9-23、14-2
参考URL	15-23
シークレットモード	11-4
時刻補正	14-2
自動再送	4-30
自動返信設定	4-10、4-25
時報	9-24
時報音	9-42
世界時計連動設定	9-42
バイブ	9-42
マナーモード時設定	9-42
写メール	7-2
充電	1-4
充電端子	1-2
受信ボックス表示設定	4-30



受話音量調節	3-14
仕様	15-19
状況テンプレート	12-2
ショートカット	1-11
初期化	14-9
オールリセット	14-9
設定リセット	14-9
メモリカード	12-7
署名設定	4-20
シンプルメニュー	1-17
ステータスアイコンリスト	1-7
ストップウォッチ	9-21
ストラップ取り付け穴	1-2
ストリーミング	5-3
スヌーズ設定	9-9, 9-10
スピーカー	1-2
スピーカーホン	3-14, 3-19, 10-24
スピードダイヤル/メール	3-7, 4-20
スポットライト	1-23
スマートリンク辞書	2-13
スモールライト	1-2
スライド壁紙	2-4
静止画撮影	7-3
ISO感度	7-20
効果付き撮影	7-11
撮影サイズ	7-20
シーン	7-6
シャッター音	7-20
シャッターモード	7-6
スキャナ撮影	7-12
長時間露光	7-11
手ぶれ補正	7-20
パノラマ撮影	7-12
フォーカス	7-20
フレーム付き撮影	7-11
ホワイトバランス	7-20
連写撮影	7-10
静止画プリント	7-18

静止画編集	7-13
顔写真の加工	7-16
サイズ変更	7-14
その他の静止画編集	7-22
パノラマ合成	7-17
世界時計	9-23
世界時計連動設定	9-40, 9-42
赤外線通信	13-3
受信	13-4
送信	13-5, 13-17
赤外線ポート	1-2
セキュリティ設定	1-22, 11-3
設定リセット	14-9
操作用暗証番号	1-22
送信済メール取消	4-21
送信ボックス表示設定	4-30
ソフトウェア更新	15-5
ソフトキー	6-15

た

タイムシフト	6-11
タイムゾーン設定	9-23, 14-2
ダウンロード辞書	2-12
卓上ホルダー	viii
ダブルナンバー	1-24, 1-30
ちかチャット	10-15
着信お知らせ機能	3-12
着信音量変更	14-5
着信規制	3-19
着信拒否	3-13
着信時の動作	2-6
着信ライト設定	14-5
着信履歴	3-8
着デコ	3-6, 3-15
チャットフォルダ	4-15, 4-28
ちょこっとメモ	2-16
ツール	9-2
通話中時間お知らせ音	3-16

通話中時間表示	3-16
通話中発信	3-18
ディスプレイ	1-2
ディスプレイ設定	14-3
データ通信	3-17
データフォルダ	12-2
スライドショー	12-3
ファイル移動/コピー	12-4
ファイル確認	12-3
ファイル複数選択	12-4
ファイルメール添付	4-5, 12-3
フォルダ作成	12-4
フォルダシークレット設定	12-4
フォルダ名変更	12-9
データ放送	6-5
データ放送全画面表示	6-14
データ放送トップに戻る	6-14
録画設定	6-15
でか文字メニュー	2-3
デコレメール送信	4-6
デジタルTV(→テレビ)	6-2
デスクトップショートカット	1-15
デュアルモード	1-25
テレビ視聴	6-4
チャンネル保存	6-12
データ放送利用	6-5
番組情報取得	6-7
番組表	6-7
ヘルプ	6-12
テレビ番組録画/再生	6-8, 6-9
TV予約優先設定	6-17
再生モード	6-16
ファイル分割	6-16
プロパティ	6-16
分割ファイル再生	6-16
マーカー操作	6-17
マーカーリスト	6-17
メモリ残量表示	6-16
録画ファイル削除	6-16



録画ファイル名変更	6-16
テレビ録画／視聴予約	6-10
お目覚めTV	9-11
番組情報	6-7
予約結果の確認／削除	6-17
予約時間お知らせ	6-17
予約内容の編集／削除	6-17
テレビ(ワンセグ)	6-2
AV設定	6-12
イヤホン／スピーカー切替	6-13
エリア切替	6-12
エリア追加	6-3
オートオフ設定	6-13
画面サイズ切替	6-4
字幕／音声設定	6-15
着信時優先動作	6-14
チャンネル設定	6-3、6-12
番組情報検索	6-12
予約時間お知らせ	6-17
電源を入れる／切る	1-6
電子ブック	10-8、10-22
転送電話サービス	3-11
電卓	9-14、9-40
電池カバー	1-2
電池カバーレバー	1-2
電池パック	1-4、15-4
電波Offモード	1-21
電話	3-2
電話帳検索	2-20
電話帳削除	2-24
電話帳登録	2-18
電話帳編集	2-24
電話帳利用	2-20
電話番号の確認	1-23
電話を受ける(TVコール)	3-5
電話を受ける(音声電話)	3-3
電話をかける(TVコール)	3-5
電話をかける(音声電話)	3-3
電話をかける(国際電話)	3-3

電話をかける(国際発信)	3-4
動画再生	8-5、8-8
動画削除	8-10
動画撮影	7-7
撮影時間／サイズ	7-22
表示サイズ	7-22
マイク設定	7-22
動画入手	8-3
ドキュメントビューア	9-27
時計／カレンダー表示	14-4

な

内蔵アンテナ	1-2
日時設定	14-2
ネットワーク自動調整	1-6、14-7

は

バーコード読み取り	9-31
データフォルダ内のバーコード読み取り	9-44
文字入力中の読み取り	9-44
読み取り結果の利用	9-44
パーソナル予測モード	2-8
配信確認	4-9、4-21、4-30
バイプレータ	2-6
パソコン接続	13-12
バックアップ	13-13
設定・管理	13-19
バックライト	14-3
発信規制	3-18
発信者番号通知サービス	3-11、3-19
発信信規制サービス	3-11
発信信規制用暗証番号	1-22
発信信規制用暗証番号変更	3-18
発信信履歴	3-8、3-16
バッテリーメーター	1-23
発番号通知・表示	3-19
パネル点灯時間	14-3
日付時刻設定	14-2

フィーリングメール受信	4-9
フィーリングメール送信	4-5
フィーリングメール連動	4-31
フェイスアレンジ	7-16
フォーカス設定	7-19
フォーカスロック	7-19
フォーマット(メモ리카ード)	12-7
付属品	viii
ブックサーフィン®	10-8
ブックマーク	5-7
プリント(Bluetooth®)	7-18
プリント指定(DPOF)	7-18
一括指定	7-18
インテックスプリント指定	7-23
日付付加指定	7-23
プリント指定状況確認	7-18
プレイリスト	8-6、8-9、8-10
プログツール	10-16、10-24
ベールビュー	1-23
ボイスレコーダー	9-30
保存先設定	9-44
メール送信	9-43
録音時間	9-43
ポケベルコード一覧	15-11
ポジション	1-2
保証書	15-40
歩数計	9-25
ボタンのはたらき	1-3
本書の見かた	iv

ま

マークの見かた	1-9
S!速報ニュース	10-6
音楽再生画面	8-4
カメラ(撮影画面)	7-3、7-8
ディスプレイ	1-9
動画再生画面	8-5
メール(リスト画面)	4-10



マイク(送話口)	1-2	デコレメール	4-22	電話機能	15-29
待受画面	1-6	添付再生優先	4-22	メール	15-25
マナーモード	1-21	テンプレートの利用	4-22	メディアプレイヤー	15-29
マナーモード設定	1-29	ファイル添付	4-22	メニュー操作	1-11
マネー積算メモ	9-15	プレビュー表示	4-4	メモ帳	9-28
マルチジョブ機能	1-14	編集/再送信	4-29	本文編集/カテゴリ変更	9-43
見せかけコール	9-20	編集と送信	4-29	メモリカード	12-5
ムービー写メール	7-2	メール受信/確認	4-9	初期化	12-7
名刺読み取り	9-33	PCメール受信	4-19、4-33	データ確認	12-7
読み取り結果の利用	9-46	S!メール手動受信	4-11	メモリカードの構造と各データの保存場所	15-24
迷惑メール設定	4-14、4-28	受信サイズ制限	4-32	モーションコントロール	1-18
メインメニュー	1-11	添付をデータフォルダへ保存	4-24	目次	vi
メール(→SMS、S!メール、PCメール)	4-2	待受画面以外で新着メール確認	4-23	文字サイズ	2-3
PCメール設定	4-33	メールリスト	4-23	文字入力	2-7
SMS設定	4-34	メッセージ画面	4-10、4-24	1文字変換	2-9
S!メール設定	4-32	リスト画面	4-10、4-26	E-mailアドレス/URL	2-10
一般設定	4-30	メール転送	4-29	絵文字/記号	2-9
受信動作全般(設定)	4-31	メール振り分け	4-14	音訓変換	2-8
送信・作成全般(設定)	4-30	迷惑メール設定	4-14、4-28	改行	2-21
メールアドレス	4-3	メール返信	4-10、4-19、4-25	顔文字	2-9
メールお知らせ設定	4-31	クイック返信設定	4-25	カタカナ	2-9
メールグループ	4-16	参照返信	4-25	カナ英数字変換	2-10
グループ名編集	4-28	自動返信設定	4-25	区点コード	2-21
削除	4-28	メール返信アシスト辞書	2-12	スペース	2-21
メンバー変更	4-28	メール保護	4-12	電話帳引用	2-21
メール削除	4-19、4-26	メールリスト表示切替	4-30	入力/変換設定	2-22
メール自動削除設定	4-30	メディアプレイヤー	8-2	入力モード切替	2-7
メール作成サイズ	4-22、4-32	WMA全件削除	8-9	入力履歴リセット	2-21
メール作成/送信	4-4、4-7、4-19	プレイリスト利用	8-6、8-9、8-10	パーソナル予測モード	2-8
宛先修正	4-20	メニュー一覧	15-25	ひらがな	2-8
宛先タイプ	4-20	S!アプリ	15-26	ポケベルコード	2-21
下書き	4-29	TV	15-26	目的の漢字に変換できないとき	2-8
下書きへ保存	4-21	Yahoo!ケータイ	15-26	元に戻す/復元	2-21
署名手動入力	4-20	エンタテイメント	15-28	ワンタッチ変換	2-10
署名設定	4-20	カメラ	15-27	文字入力用ボタン一覧	15-9
スピードダイヤル/メール	4-20	コミュニケーション	15-29	文字編集	2-11
送信オプション	4-21	設定	15-30	文字読み取り	9-34
送信済メール取消	4-21	ツール	15-28	文字入力中の読み取り	9-46
送信予約	4-21	データフォルダ	15-29	読み取り結果の利用	9-47



モバイルウィジェット	10-3
モバイルライト	1-2

や

ユーザー辞書	2-12
削除	2-22
ユーティリティソフトウェア	13-12
予定登録(→カレンダー)	9-5
予定リスト	9-7
用件確認	9-8
用件削除	9-8
用件編集	9-38

ら

ラクラク瞬漢ルーベ	9-35
リセット(→初期化)	14-9
リダイヤル(発信履歴)	3-16
リモートモニターモード	3-13
リモートロック(おサイフケータイ®)	9-18
着信回数	9-41
電話リモートロック	9-19
メールリモートロック	9-18
ロック通知先指定	9-41
リラクゼーションタイム	9-13
履歴使用禁止	11-4
留守番電話サービス	3-11、3-12
レコーダーコンテンツ	8-5
レシーバー(受話口)	1-2

わ

割込通話	3-18
割込通話サービス	3-11、3-18
割込通話着信	3-18
ワンセグ(→テレビ)	6-2

目的別

インターネットに接続する

PCサイトブラウザ	5-4
RSSフィード	5-8
Yahoo!ケータイ	5-3
メール本文の情報から	4-24
メディアプレイヤー	8-3
読み取り結果から	9-44、9-47

閲覧する

PCサイトブラウザ	5-4
SI!情報チャンネル	10-7
SI!速報ニュース	10-6
Yahoo!ケータイ	5-3
電子ブック	10-8
ドキュメントビューア	9-27

外出先で使う

アラーム	9-9
おサイフケータイ®	9-16
カメラ	7-2
検索	2-15
時報	9-24
スポットライト	1-23
ちょこっとメモ	2-16
テレビ(ワンセグ)	6-2
ボイスレコーダー	9-30
歩数計	9-25

解除する

ICカードロック	9-17
SI!おなじみ操作	2-21
SI!情報チャンネル	10-7
アラーム	9-10
簡易留守録	3-4
キー操作ロック	11-3
きせかえアレンジ	2-21
誤動作防止	1-23
時報	9-24
シンプルメニュー	1-17

スピードダイヤル/メール	3-7
ダウンロード辞書設定	2-12
でか文字メニュー	2-3
転送電話	3-12
電波Offモード	1-21
フォルダのシークレット設定	4-27、12-4
マナーモード	1-21
留守番電話	3-12

壁紙を設定する

データフォルダから	12-8
本体設定から	2-4
メールの添付ファイルから	4-24
読み取り結果から	9-45

拒否する

相手を特定した着信	3-10
公衆電話からの着信	3-10
通知不可電話からの着信	3-10
電話帳未登録の相手からの着信	3-10
非通知の相手からの着信	3-10

禁止/制限する

PIN認証	11-3
おサイフケータイ®	9-17
キー操作ロック	11-3
機能の使用	11-4
誤動作防止	1-23
発着信	3-18
履歴使用	11-4

計算する

電卓	9-14
マネー積算メモ	9-15

検索する

インターネットから	2-15
再生する音楽	8-4
再生する動画	8-5
情報画面内の文字列(インターネット)	5-10
ダウンロードする音楽	8-3
電話帳	2-20
番組情報(テレビ)	6-12
メール	2-15、4-13



メモ帳	9-43
コピーする	
アドレス/件名/本文(メール)	4-24
情報画面内の文字列	5-10、10-21
データフォルダのファイル	12-4
電子書籍内の文字列	10-22
電卓の計算結果	9-40
文字入力画面	2-11
読み取り結果	9-45、9-46、9-47
再生する	
音楽(ミュージック)	8-4
簡易留守録/音声メモ	3-4
ストリーミング	5-12
テレビ録画ファイル	6-9
テレビ録画分割ファイル	6-16
テレビ録画予約結果	6-17
動画(ムービー)	8-5
読み取ったメロディ	9-45
留守番電話の伝言	3-12
レコーダーコンテンツ	8-5
録音した音声	9-30
時間を計る	
キッチンタイマー	9-22
ストップウォッチ	9-21
自分の電話番号を相手に教える	
ICデータ通信オーナー情報送信	13-17
オーナー情報確認	1-23
赤外線オーナー情報送信	13-17
初期化する	
お買い上げ時の状態に戻す	14-9
設定などを元に戻す	14-9
メモリカードをフォーマットする	12-7
スケジュールを管理する	
カレンダー	9-4
予定リスト	9-7
ダウンロードする	
S!アプリ	8-11
ウィジェット	10-3
音楽	8-3

きせかえアレンジ	2-5
電子ブック	10-8
動画	8-3
着信音を変更する	
着信音/ムービー	2-6
データフォルダ	12-8
電話帳	2-19
データをやりとりする	
ICデータ通信	13-6
MTPモード	8-3
カードリーダーモード	13-12
赤外線通信	13-3
電話帳に登録する	
受信メールから	4-24
新規登録	2-18
通話中に	3-15
データフォルダのファイル	12-9
発信履歴から	3-16
メール本文の情報から	4-24
読み取り結果から	9-44、9-46
電話をかける	
TVコール	3-5
海外から	3-4
国際電話	3-3
情報画面から	5-10
スピードダイヤル	3-7
着信履歴	3-16
電話帳から	2-20
電話番号を入力して	3-3
メール本文の情報から	4-24
読み取り結果から	9-44、9-47
リダイヤル	3-16
時計/アラームとして使う	
アラーム	9-9
お目覚めTV	9-11
時報	9-24
取り付ける/取り外す	
USIMカード	15-3
電池/バック	15-4

メモ리카ード	12-5
秘密にした情報を確認する	
データフォルダ	12-4
電話帳	2-19
メールフォルダ	4-13
予定/用件	9-6
秘密にする	
データフォルダ	12-4
電話帳	2-19
メールフォルダ	4-13
予定/用件	9-36、9-38
変更する	
PINコード	11-6
操作暗証番号	1-22
発信規制暗証番号	3-18
メールアドレス	4-3
文字サイズ	2-3
文字の太さ	2-3
保存する	
撮影した静止画	7-3、7-10、7-12
撮影した動画	7-7
受信メールの添付ファイル	4-24
情報画面内のファイル	5-10、10-21
テレビのチャンネル	6-12
電話帳	2-18
バックアップ	13-14
編集した静止画	7-13
メール(下書きとして)	4-21
メール(テンプレートへ)	4-6
メモ帳	9-28
読み取りデータ	9-44、9-46
待受画面に表示する	
S!アプリ	8-11
壁紙	2-4
世界時計	9-23
時計/カレンダー	14-4



メールに添付する／貼付する

QRコード	9-32
URL	5-10、5-12
静止画	7-4、7-9
データフォルダ内のファイル	4-5、12-3
動画	7-8
ボイスレコーダーで録音した音声	9-43
メモ帳	9-43
読み取り結果	9-45、9-46、9-47

メールを作成／送信する

PCメール新規作成	4-19
SMS新規作成	4-7
S!メール新規作成	4-4
アスキーアート	9-29
受信メールから	4-10
情報画面から	5-10
送信メールから	4-29
ちょこっとメモから	2-16
デコレメール	4-6、4-22
電話帳から	2-24
発信履歴から	3-16
フィーリングメール	4-5
メール本文の情報から	4-24
読み取り結果から	9-44、9-47

読み取る

漢字	9-35
バーコード	9-31
名刺	9-33
文字	9-34



保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。（☎P.15-7）

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付（☎P.15-41）にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」（☎P.15-41）までご連絡ください。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。
なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・ 神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・ 石川県・福井県	総合案内	☎0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・ 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	☎0088-250-113（無料）

