

USIMカードのお取り扱い	1-2
USIMカードをご利用になる前に.....	1-2
USIMカードを取り付ける／取り外す.....	1-3
PINコード／PIN2コード.....	1-3
各部の名称と機能	1-4
本体.....	1-4
本機の開きかた／閉じかた.....	1-6
待受画面からの各ボタン操作.....	1-6
ディスプレイ.....	1-8
電池パックと充電器のお取り扱い	1-11
電池パックと充電器（オプション品）を ご利用になる前に.....	1-11
電池パックを取り付ける／取り外す.....	1-13
急速充電器（オプション品）を利用して充電する....	1-14
電源を入れる／切る	1-15
マナーモード	1-16
マナーについて.....	1-16
マナーを守るための機能.....	1-16
マナーモードを設定／解除する.....	1-17
電波OFFモードを設定／解除する.....	1-17
運転中モードを設定／解除する.....	1-17
機能の呼び出しかた	1-18
メインメニューから機能呼び出す.....	1-18
番号で機能呼び出す.....	1-19
アイコンなどから機能／情報呼び出す.....	1-20
タッチ操作を利用する.....	1-21


待受画面に表示される情報	1-22
お知らせアイコン.....	1-22
モバイルウィジェット.....	1-22
S!速報ニュース.....	1-22
ショートカットアイコン.....	1-23
お好みの画面表示に変更する	1-23
きせかえアレンジを利用する.....	1-23
文字のフォント（書体）を変える.....	1-24
プライベートメニューを利用する	1-25
プライベートメニューから機能呼び出す.....	1-25
よく使う機能をプライベートメニューに登録する....	1-25
プライベートメニューをショートカットに 登録する.....	1-25
シンプルメニュー	1-26
シンプルメニューを設定／解除する.....	1-26
シンプルメニュー設定中のメニュー一覧.....	1-27
暗証番号	1-28
端末暗証番号.....	1-28
交換機用暗証番号.....	1-28
発着信規制用暗証番号.....	1-28
複数の機能を同時に起動する	1-29
別の機能を実行する.....	1-29
表示中の機能を終了する.....	1-29
のぞき見されないように設定する （ビューブラインド）	1-30
自分の電話番号を確認する	1-30

USIMカードのお取り扱い

USIMカードをご利用になる前に

USIM（ユーシム）カード（以下「USIMカード」）は、電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。USIMカードが取り付けられていないときは、電話の発着信、メール、インターネットなどの機能が利用できません。

USIMカード



- USIMカードの詳細については、USIMカードに付属の説明書を参照してください。
- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードはソフトバンクが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入して故障したときは、お客様ご自身の責任となり、当社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- IC部分を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。

- 本機を落としたり、強い衝撃を与えると、USIMカードを正しく認識しなくなり、本機がリセットされる場合があります。その場合、リセット終了後に待受画面に戻りますが、故障ではありません。また、「USIM未挿入です」と表示された場合は、電源を切り、USIMカードが正しく装着されているか確認のうえ、電源を入れ直してください。

その他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- USIMカードや、ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着済）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先（☎P.19-34）までご連絡ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別途、メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- 別のUSIMカードを挿入すると、お買い上げ時に登録されているS!アプリが利用できなくなる場合があります。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。

お知らせ


- 解約／機種変更をしたときやUSIMカードを変更したとき、本機を修理したときは、本機やmicroSDカードに保存した着うた[®]／着うたフル[®]／音楽／静止画／動画／S!アプリ／ブックなどのファイルが利用できなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

USIMカードを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切り、電池パックを取り外してから（☞P.1-13）、行ってください。


取り付ける

- 1 金色のIC面を下にし、右図に示す向きでUSIMカードをゆっくりと奥まで差し込む

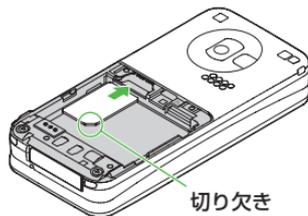

取り外す

- 1 USIMカードをスライドさせながら、ゆっくりと引き抜く

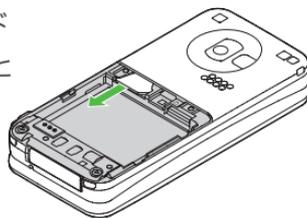

お知らせ

- 無理な取り付け／取り外しを行うと、USIMカードや本機が破損することがありますので、ご注意ください。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。
- USIMカードの取り付け／取り外しを行うときは、IC部分に不用意に触れたり、傷を付けたりしないでください。IC部分に汚れなどが付着すると、USIMカードを正しく認識しなくなることがあります。

PINコード／PIN2コード

USIMカードには、「PINコード」と「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。
- PINコード／PIN2コードを変更するには（☞P.12-3）

PINコード	第三者による無断使用防止のため、電源ON時に入力する4～8桁の暗証番号です。 ●PINコード入力設定（☞P.12-2）をONにすると、電源を入れたときにPINコードを入力しないと本機を使用することができなくなります。
PIN2コード	通話料金の各設定（☞P.18-9）に使用する暗証番号です。

PUK／PUK2について

PINコードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PIN／PIN2コードがロックされます。PUK／PUK2は、このPINロックを解除（☞P.12-3）するための暗証番号です。




- PUK／PUK2については、お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。

お知らせ

- PUK／PUK2の入力を10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。PUK／PUK2はメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要となります。お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。

各部の名称と機能

本体

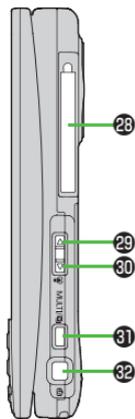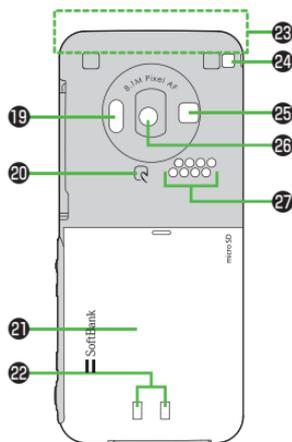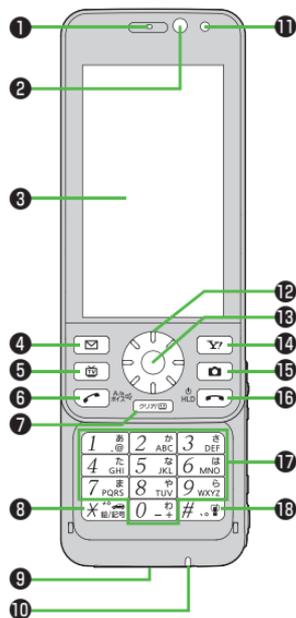


イヤホンマイク／ビデオ出力ケーブルを使用するには

外部接続端子に、下記オプション品(A)(B)を接続して使用します。

(A)イヤホンマイク／ビデオ出力ケーブル
(B)ステレオイヤホン変換ケーブル

<接続手順>

- ①(A)の平型プラグを(B)のイヤホンマイク端子(平型)に差し込む
- ②(B)の本体側プラグを外部接続端子に差し込む

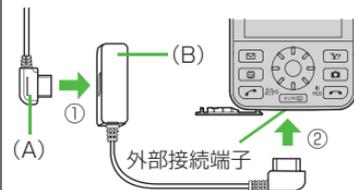


- 接続の際にイヤホンマイクの応答ボタンを押さないでください。イヤホンマイクが正しく動作しなくなる場合があります。その場合は、いったんイヤホンマイクを抜いて、再度差し込んでください。

- 1 **受話口**
- 2 **インカメラ**
・TVコール中に自分を映す
・自分を撮影する
- 3 **ディスプレイ**
- 4 **メールボタン**
・メールを利用する
・ナビゲーション表示の内容を実行する
(☞P.viii)
- 5 **テレビボタン**
・デジタルテレビを起動する
・ナビゲーション表示の内容を実行する
(☞P.viii)
- 6 **開始ボタン**
・電話をかける／受ける
・文字入力中に大文字／小文字を切り替える
・ボイスダイヤルを利用する
- 7 **クリア／メモボタン**
・入力した文字を消去する
・各種メニューをキャンセルする
・簡易留守録を利用する
- 8 **＊／絵文字／記号／運転中モードボタン**
・「＊」を入力する
・文字入力中に絵文字一覧を表示する
・絵文字一覧表示中に記号一覧を表示する
・運転中モードを設定／解除する
- 9 **外部接続端子**
・急速充電器、ステレオイヤホン変換ケーブルなど各種オプション品を接続する
- 10 **送話口**
- 11 **光センサー**
・周囲の明るさを感知する
- 12 **スピードセレクト**
・カーソルを移動したりメニュー操作を行う
(☞P.viii)
- 13 **着信／充電ランプ**
・電話着信時やメール受信時などに点滅する
・充電中に点灯する
- 14 **Y!ボタン**
・Yahoo!ケータイを利用する
・ナビゲーション表示の内容を実行する
(☞P.viii)
- 15 **カメラボタン**
・カメラ／ビデオカメラを起動する
・ナビゲーション表示の内容を実行する
(☞P.viii)
- 16 **電源／終了ボタン**
・電源を入れる／切る (☞P.1-15)
・通話を終了する
・待受画面に戻る
- 17 **0～9ダイヤルボタン**
・電話番号や文字を入力する
- 18 **#／マナーモードボタン**
・「#」を入力する
・マナーモードを設定／解除する
- 19 **赤外線ポート**
・赤外線通信に使用する
- 20 **マーク**
・おサイフケータイ® 利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざす
(☞P.13-11)
- 21 **電池カバー**
- 22 **充電端子**
- 23 **内蔵アンテナ部分**
- 24 **ストラップ取り付け穴**
- 25 **フラッシュ／フラッシュライト**
・カメラ使用時に点灯／点滅する
・暗いところなどでの撮影に使用する
- 26 **アウトカメラ**
- 27 **スピーカー**
- 28 **テレビアンテナ**
- 29 **サイド上ボタン**
・受話音量やデジタルテレビ音量を上げる
・タッチアルバムを起動する
- 30 **サイド下ボタン**
・受話音量やデジタルテレビ音量を下げる
【本機を閉じた状態のみ】
・マナーモードを設定／解除する
- 31 **(MULTI/MULTI)MULTI／ウィジェットボタン**
・タスクメニューを開く
・インストール済みのウィジェット一覧を表示する
- 32 **(シャッター)シャッターボタン**
・タッチカメラを起動する
・静止画／動画を撮影する

本機の開きかた／閉じかた

本機を上下にスライドさせてください。
開くときや閉じるときはボタンに指が触れないようにご注意ください。
誤動作の原因となります。

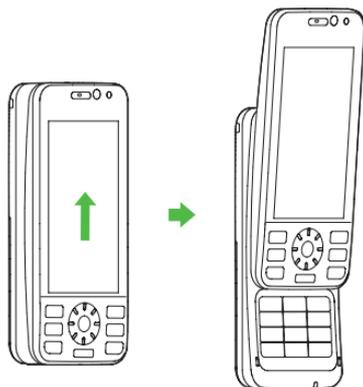

お知らせ

- 本機を開く／閉じるだけで電話の着信応答や終了などを行うように設定できます。(☎P.18-7、P.18-9)
- タッチアルバムやタッチカメラを使用中に本機を開閉する際は、画面に触れると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。

待受画面からの各ボタン操作

待受画面で各ボタンを1回押し（1秒以下）または長押し（1秒以上）すると、以下の操作ができます。

ボタン操作		利用できる機能
	1回押し	電話をかける
	長押し	ボイスダイヤルで電話をかける
	1回押し	ウィジェットアイコンを非表示にする／表示する
	長押し (2秒以上)	電源を切る
	1回押し	メインメニューを開く
	長押し	誤動作防止を設定／解除する
	1回押し	簡易留守録を再生する
	長押し	簡易留守録を設定／解除する
	1回押し	カメラを起動する
	長押し	ビデオカメラを起動する
	1回押し	デジタルテレビを起動する
	長押し	ICカードロックを設定／解除する
	1回押し	メールメニューを開く
	長押し	S!メール新規作成画面を開く
	1回押し	Yahoo!ケータイに接続する
	長押し	Yahoo!ケータイメニューを開く
	1回押し	お知らせアイコン、ショートカットアイコン、ウィジェットアイコン、状態表示アイコン、S!速報ニュースのテロップを選ぶ
	長押し	タッチスライドショーを起動する

ボタン操作		利用できる機能
	1回押し	電話帳検索画面を開く
	長押し	電話帳登録画面を開く
	1回押し	着信履歴を開く
	長押し	受信アドレス履歴を開く
	1回押し	リダイヤル一覧を開く
	長押し	送信アドレス履歴を開く
①	1回押し	「1」を入力する
	長押し	「あ」行の電話帳を開く
②	1回押し	「2」を入力する
	長押し	「か」行の電話帳を開く
③	1回押し	「3」を入力する
	長押し	「さ」行の電話帳を開く
④	1回押し	「4」を入力する
	長押し	「た」行の電話帳を開く
⑤	1回押し	「5」を入力する
	長押し	「な」行の電話帳を開く
⑥	1回押し	「6」を入力する
	長押し	「は」行の電話帳を開く
⑦	1回押し	「7」を入力する
	長押し	「ま」行の電話帳を開く
⑧	1回押し	「8」を入力する
	長押し	「や」行の電話帳を開く
⑨	1回押し	「9」を入力する
	長押し	「ら」行の電話帳を開く
⑩	1回押し	「0」を入力する
	長押し	「わ」行の電話帳を開く


ボタン操作		利用できる機能
	1回押し	「★」を入力する
	長押し	運転中モードを設定／解除する
	1回押し	「#」を入力する
	長押し	マナーモードを設定／解除する
	1回押し	受話音量を上げる
	長押し	タッチアルバムを起動する
	1回押し	受話音量を下げる
	長押し	受話音量を下げる*1/ マナーモードを設定／解除する*2
	1回押し	タッチカメラを起動する
	長押し	—
	1回押し	タスクメニューを起動する
	長押し	ウィジェット一覧を開く

※1 本機を開いた状態のみ

※2 本機を閉じた状態のみ

ディスプレイ

ディスプレイアイコン

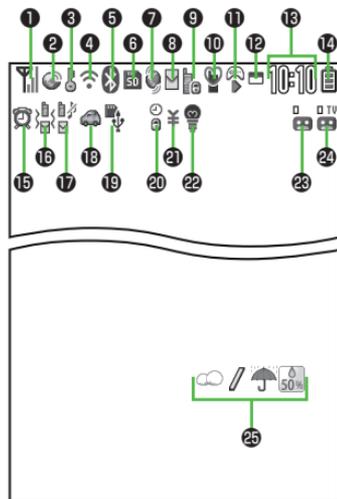

- 15～24は状態表示アイコンです。アイコンからそれぞれの機能呼び出すことができます。(▶P.1-20)

1 電波状態表示

📶 強 📶 中 📶 弱 📶 微弱

📶 電波OFFモード設定中

📶 圏外

2 3G/GSM/Bluetooth機器と接続中

📶 3G/GSM/Bluetooth機器と接続中 (モデムとして利用時)

📶 電話回線利用時のデータ通信中 (モデムとして利用時)

📶 3G/GSM/Bluetooth機器と接続中

📶 ネットワークサーチ設定で設定した通信事業者が圏外

📶 3G/GSM/Bluetooth機器と接続可能*

📶 3G/GSM/Bluetooth機器と接続不可能*
※海外で利用時のみ表示

3 セキュリティで保護されている情報画面に接続中

📶 S!電話帳バックアップ更新中

📶 自動保存設定がON

4 PCサイトブラウザ起動中

📶 赤外線通信中

📶 ICデータ通信中

📶 USBケーブル接続中

📶 誤動作防止設定中

5 ソフトウェア更新中/開始通知/結果通知

📶 留守番電話サービスのメッセージあり

📶 (青色) Bluetooth® 機器と接続中

📶 (黒色) Bluetooth® 低消費電力状態

6 microSDカード

📶 装着中

📶 データ読み込み/書き込み中

📶 書き込み不可

📶 非対応

📶 使用不可

USBケーブル(オプション品)接続中表示

📶 microSDモード

📶 MTPモード

通話中表示

📶 TVコール中

📶 音声電話中

7 現在地測信中

📶 S!速報ニュース未読情報あり

📶 S!情報チャンネル未読情報あり

8 メール送信失敗

📶 未読メールあり

📶 メールがいっぱい

9 セキュリティ

-  プライバシーキーロック中
-  パーソナルデータロック中
-  ダイアル発信制限中
-  ICカードロック中
-  シークレットモード、シークレット専用モード中
-  ダイアル発信制限中・シークレットモード、シークレット専用モード中
-  ダイアル発信制限中・パーソナルデータロック中
-  シークレットモード、シークレット専用モード中・ICカードロック中
-  プライバシーキーロック・ICカードロック中
-  パーソナルデータロック・ICカードロック中
-  ダイアル発信制限・ICカードロック中
-  ダイアル発信制限・シークレットモード、シークレット専用モード中・ICカードロック中
-  ダイアル発信制限・パーソナルデータロック・ICカードロック中
-  マナーモード設定中
-  ユーザー作成マナーモード設定中
-  遠隔監視がON

11 S!アプリ

-  一時停止中
-  実行中
-  自動起動要求を受信
-  一時停止中に起動要求を受信
-  実行中にS!アプリ起動要求を受信
- 12  1つの機能が起動中
-  複数の機能が起動中
-  デジタルテレビ視聴中
-  録画中
-  予約録画中
-  録画一時停止中
-  ミュージックプレイヤー起動中
-  ミュージックプレイヤー一時停止中

18 時計表示

14 電池レベル表示

-  (赤色)
- 15  (赤色) 当日のアラーム設定あり
-  (青色) 翌日以降のアラーム設定あり
- 16  電話着信バイブレータがON
-  メール受信バイブレータがON
-  電話着信・メール受信バイブレータがON

- 17  電話着信音量がサイレント
-  メール受信音量がサイレント
-  電話着信音量・メール受信音量がサイレント
- 18  運転中モード設定中
- 19  USBモード設定がmicroSDモード
-  USBモード設定がMTPモード
- 20  閉じタイマーロック中
- 21  通話料金上限設定で設定した上限値を超過
- 22  バックライトがOFF
-  ビューブラインドがON
-  バックライトがOFF・ビューブラインドがON
- 23  簡易留守録設定中 (音声通話の録音件数を表示)
- 24  簡易留守録設定中 (TVコールの録画件数を表示)
- 25  お天気アイコン (P.8-3)

お知らせ


● **メニューから設定**
ディスプレイ設定 ▶ **表示アイコン説明**
 ▶  アイコンを選ぶと一部のアイコンの説明を確認できます。

モーションコントロールについて

本機を持つ向きを変えると、機能によっては縦画面と横画面（左側面下）表示を自動的に切り替えます。

■ モーションコントロールができる画面例

- ・ 静止画／動画／PC動画表示中
- ・ デジタルテレビ視聴中
- ・ PCサイトブラウザ画面表示中
- ・ Yahoo!ケータイ画面表示中（お買い上げ時の設定はOFF）など

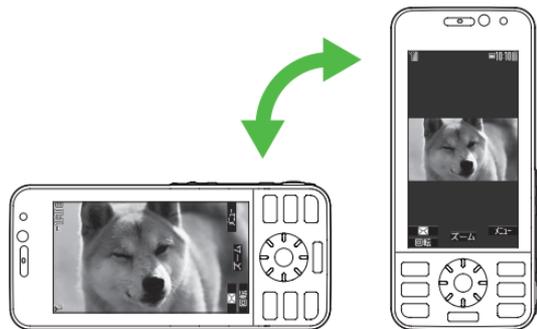

お知らせ

- 本機の持ちかたによっては、正しく動作しないことがあります。
- 静止画表示中は、本機を逆さや右横に持ち替えても、自動的に向きが切り替わります。

こんなこともできます！

- 設定** ● モーションコントロールをすべて無効にする ● モーションコントロール設定を機能ごとに変更する（P.18-6）

電池パックと充電器のお取り扱い

電池パックと充電器（オプション品）をご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電してお使いください。

充電時間と利用可能時間の目安

項目		3Gモード	GSMモード
充電時間		約130分	
連続待受時間		約640時間	約370時間
連続通話時間	音声通話	約220分	約230分
	TVコール	約120分	—

- 3Gモード/GSMモードについて（☞P.2-11）
- 充電時間とは、本機を温度5℃～35℃の範囲で充電した場合の目安です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安です。
- 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。

電池パックについて

- 電池パックや本機、充電器の金属部分（充電端子）が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがあります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてからご使用ください。
- 電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックを充電してください。
- 電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。

充電を行うときは

- 電池パック単体で充電することはできません。本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- 電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 充電器を使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電器を雑音の入らない場所まで遠ざけてください。

電池パックの持ちについて

- 次のような場合は、電池パックの消耗が早いので、電池パックの利用可能時間が短くなります。
 - ・ 極端な低温／高温の状態で使用／保存されているとき
 - ・ 本機や電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき
 - ・ 電波の弱い場所で通話しているときや圏外表示で待受にしているとき
 - ・ 操作の途中で、待受画面に戻らずに放置しているとき
 - ・ デジタルテレビの視聴や音楽再生、SIアプリ起動時など
- 次のような機能を設定することによって、電池パックの消耗を軽減できます。
 - ・ バックライト設定を**OFF**にする (☞P.18-5)
 - ・ ボタン確認音を**OFF**にする (☞P.18-3)

電池が切れたら


- **通話中以外**のとき
電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、電池切れアラーム音が約10秒間鳴り、鳴り始めてから約1分後に電源が切れます。
電池切れアラーム音が鳴っているときに / / (赤) 以外のボタンを押すと、電池切れアラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電してください。
・ マナーモード設定中は、電池切れアラーム音は鳴りません。

● 通話中のとき (音声電話／TVコール共通)

電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、受話口またはスピーカーから電池切れアラーム音が「ビビビ」と鳴り、約20秒後に通話が切断され、さらに約1分後に電源が切れます。電池パックを充電してください。

電池レベル表示について

- 電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。電池レベル表示 (☞P.1-9) とメッセージをご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。

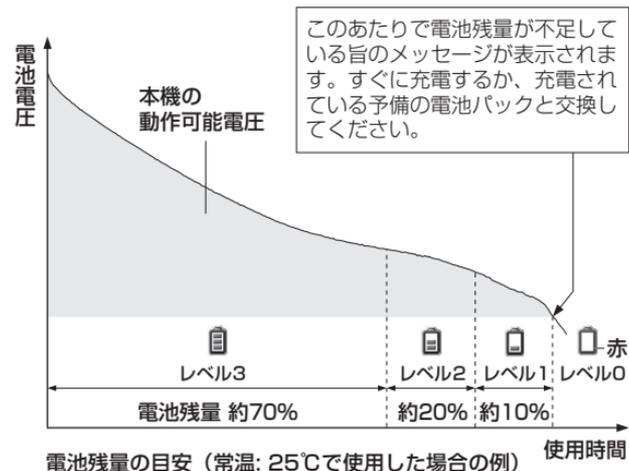

お知らせ


- **メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 電池 ▶ 電池残量** でも電池残量を確認できます。

電池パックを取り付ける／取り外す

●必ず電源を切ってから取り付け／取り外しを行ってください。


1 電池カバーを外す

「」部分を押しながらロックが外れるまでスライドさせて外します。

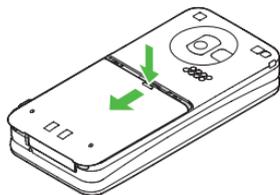


2 電池パックを取り付ける場合

電池パックの矢印面を上にして、本機と電池パックの端子を合わせてはめ込みます。

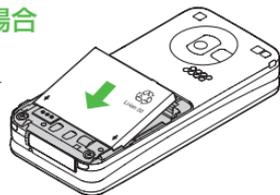


電池パックを取り外す場合

電池パックの突起を上方向に持ち上げます。

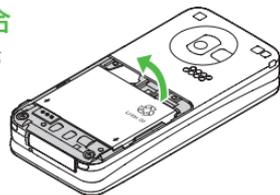

3 電池カバーを取り付ける

本体の溝に電池カバーのツメを合わせて置き、カチッと音がするまでスライドさせます。

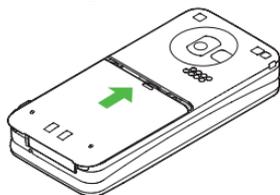

お知らせ

●この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



Li-ion 00

- ・リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- ・リサイクルのときは、分解したり、ショートさせないようにご注意ください。火災や感電の原因となります。

電源を入れる／切る

1 電源を入れる（1秒以上）

スタートアップ画面が表示されたあと、待受画面が表示されます。

- 電源を入れたときにPINコードの入力照合を行うには（☞P.12-2）

2 電源を切るには

電源を切る（2秒以上）

ディスプレイが消灯します。

- 電源を切った直後に電源を入れる場合は、数秒お待ちください。



待受画面

初期値設定をする

初めて電源を入れたときに初期値設定の画面が表示されたら、**YES**を選択し、画面の表示に従って、下記の設定を行います。（各設定は個別に行うこともできます。）

日時設定*（☞P.18-8）	日付と時刻を設定します。
端末暗証番号の変更（☞P.12-2）	9999を入力し、新しい端末暗証番号（4～8桁）を入力します。
ボタン確認音（☞P.18-3）	ボタン確認音を鳴らす（ON）／鳴らさない（OFF）を選択します。
スピードセレクター音（☞P.18-6）	スピードセレクター音のパターン／鳴らさない（OFF）を選択します。
文字サイズ（☞P.18-6）	画面に表示される文字のサイズを一括設定します。
誤動作防止（☞P.12-4）	誤動作防止を設定する（ON）／解除する（OFF）を選択します。

※自動で設定される場合があります。

ご案内メールを確認する

お買い上げ時は「P-eggオススメ情報」のご案内メールが保存されており、待受画面に「☒」とお知らせアイコンが表示、また着信／充電ランプが点滅しています。以下のいずれかの方法でご確認ください。

- ☒でお知らせアイコン（☞P.1-22）を選んで☑
- ☒→受信ボックス→受信メール→メールを選択

ご案内メールを確認すると、待受画面にウィジェットアイコンが表示されます。

お知らせ

- USIMカードを装着していても「USIM未挿入です」と表示されるときは、電源を切ったあとUSIMカードが正しく装着されているか、IC部分が汚れていないか確認したうえで、電源を入れ直してください。
- 操作しない状態が続くと、電池の消耗を抑えるため、自動的に画面が暗くなります。


ネットワーク自動調整について

お買い上げ後、待受画面表示中に初めて☑、☒、☒を押すと、確認画面が表示される場合があります。☑を押してネットワーク自動調整を行ってください。

- ネットワーク自動調整をすると、メールやインターネットなどのネットワーク接続を伴うサービスが利用できます。
- ネットワーク情報は、**メインメニューから設定▶外部接続▶ネットワーク自動調整▶YES**で手動で取得することもできます。

機能の呼び出しかた

メインメニューから機能呼び出す

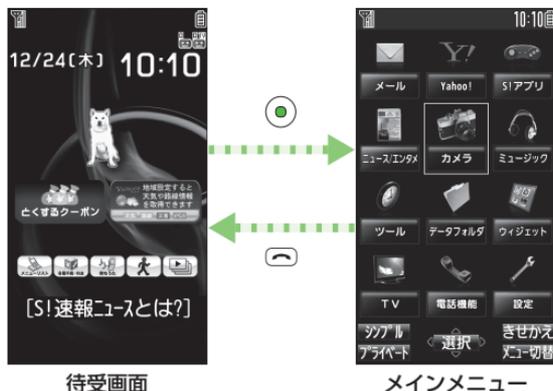

待受画面

メインメニュー

1 待受画面で○を押す

メインメニューが表示されます。

- メインメニューのパターンを変えるには：
 [メニュー切替] → パターンを選択

2 ○でアイコンを選び、○を押す

各項目内のメニューが表示されます。

- 待受画面に戻るには：各画面で

お知らせ

- メインメニュー画面で約15秒間何も操作しないと、待受画面に戻ります。

メインメニューの項目について

<p>メール</p>  <p>メールの作成や送受信を行います。</p>	<p>Yahoo! (Yahoo!ケータイ)</p>  <p>インターネットに接続します。</p>	<p>S!アプリ</p>  <p>S!アプリの起動、設定を行います。</p>
<p>ニュース/エンタメ</p>  <p>S!速報ニュースや電子ブックなどが利用できます。</p>	<p>カメラ</p>  <p>静止画や動画の撮影を行います。</p>	<p>ミュージック (ミュージックプレイヤー)</p>  <p>ミュージックプレイヤーが利用できます。</p>
<p>ツール</p>  <p>アラームやカレンダーなど便利な機能が利用できます。</p>	<p>データフォルダ</p>  <p>画像や音楽ファイルなどのデータの保存、管理を行います。</p>	<p>ウィジェット (モバイルウィジェット)</p>  <p>モバイルウィジェットが利用できます。</p>
<p>TV</p>  <p>デジタルテレビを視聴したり録画や録画予約などができます。</p>	<p>電話機能</p>  <p>電話やメールをやりとりする相手の情報を登録し、利用できます。</p>	<p>設定</p>  <p>各種設定を行います。</p>

アイコンなどから機能／情報呼び出す

待受画面に表示されているアイコンなどを選ぶだけで、目的の機能や情報呼び出せます。

■ 選択できるアイコンや情報

- お知らせアイコン (☞P.1-22)
- モバイルウィジェット (☞P.7-2)
- S!速報ニュース (☞P.8-4)
- S!情報チャンネル/お天気 (☞P.8-2)
- ショートカットアイコン (☞P.1-23)
- 状態表示アイコン (☞P.1-8)

1 待受画面で

ポインタ (☞) が表示されます。

- ポインタでの操作を止めるには：

☞ / (P) (ポインタが消えます)

2 緑の円でポインタ (☞) をアイコンなどに合わせて

アイコンやテロップが選択され、機能名などが表示されます。

- 緑の円を長押しすると、ポインタ (☞) が連続して移動します。
- 選択を解除するには：☞ / (P)

3 緑の円で[選択]

機能や情報が表示されます。

ウィジェットアイコンが非表示の場合

ポインタ (☞) は表示されません。手順1のあと、緑の円でアイコンなどを選んで緑の円で[選択]を押すと、機能や情報が表示されます。

- ウィジェットアイコンの表示／非表示を切り替えるには：☞



■ ポインタ (☞) 表示中に利用できる機能

> 待受画面で (P) → (M) [メニュー] → 項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
ウィジェット一覧	ウィジェット一覧を表示します。
Yahoo!JAPAN ログイン／ Yahoo!JAPAN ログアウト	Yahoo!JAPANにログイン／ログアウトします。
壁紙変更	待受画面の壁紙の画像を変更します。 > フォルダを選択→画像を選択

タッチ操作を利用する

本機は、タッチカメラやタッチアルバム起動時に、ディスプレイをタッチパネルとして使用することができます。





- お買い上げ時にディスプレイに貼られているシートをはがしてから、お使いください。また、市販のシールなどを貼らないください。
- ディスプレイ消灯時は、タッチ操作は無効です。いずれかのボタンを押すと、ディスプレイが点灯します。
- タッチ操作時は、ダイヤルボタン（**0**～**9**）、*****、**#**）は無効です。ただし、端末暗証番号の入力はダイヤルボタンで行ってください。

タッチパネル利用時のご注意

- ペンなど先の尖ったものや爪先、手袋をした指で操作したり、異物をディスプレイに載せたまま操作すると、正しく動作しないことがあります。
- 濡れた指で操作したり強く押し過ぎると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。

基本的な操作

<p>タッチ [項目の選択、機能の実行など]</p>	<p>ディスプレイに軽く触れ、すぐに指を離します。</p> 
---------------------------------------	---
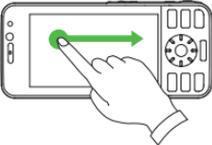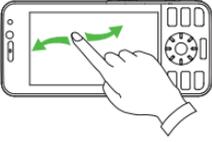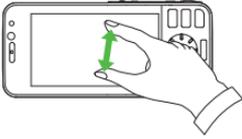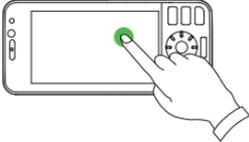
<p>スライド [画面のスクロールなど]</p>	<p>ディスプレイに触れたまま目的の場所まで移動して指を離します。</p> 
<p>フリック [画面の移動、スクロールなど]</p>	<p>ディスプレイに触れて、移動したい方向に軽く指をはらいます。</p> 
<p>ピンチ [画面の拡大／縮小]</p>	<p>2本の指でディスプレイに触れたまま、指を開いたり（拡大）閉じたり（縮小）します。</p> 
<p>ホールド [ズームなどの連続動作]</p>	<p>ディスプレイに触れたままにします。</p> 

待受画面に表示される情報

待受画面には、いろいろなアイコンや情報が表示されます。

- アイコンなどから機能／情報を呼び出すには (☞P.1-20)

お知らせアイコン

待受画面にアイコンを表示して、いろいろな情報をお知らせします。



お知らせアイコンで表示される主なお知らせ内容

不在着信あり	応答しなかった電話があります。(☞P.2-14)
新着メールあり	メールを受信しました。(☞P.14-10)
簡易留守録あり	簡易留守録にメッセージがあります。(☞P.2-16)
留守番電話あり	留守番電話センターに新しい伝言メッセージがあります。(☞P.2-19)
新着のお知らせ	留守番電話サービスの着信お知らせ機能をONにすると、圏外や電源OFF時、通話中に受けられなかった着信をお知らせします。(☞P.2-20)
新着S!情報チャンネルあり	S!情報チャンネルを受信しました。(☞P.8-2)
新着天気予報あり	天気予報を受信しました。(☞P.8-3)

その他のお知らせ内容

- 未通知アラーム (☞P.13-6)
- S!アプリ開始要求 (☞P.16-3)
- USBモード設定 (☞P.11-11)
- 不在位置提供通知 (☞P.17-3)
- 自動位置提供通知 (☞P.17-3)
- 録画予約アラーム通知 (☞P.5-13)
- 視聴予約アラーム通知 (☞P.5-13)
- コンテンツ・キー (☞P.10-5)
- ソフトウェア更新結果 (☞P.19-13)

モバイルウィジェット

天気やおでかけ情報など、さまざまなコンテンツを待受画面に貼り付けることで、いつでも最新情報をチェックしたり、簡単にツールを利用できるサービスです。

- モバイルウィジェットについて (☞P.7-2)
- ウィジェットアイコンの表示／非表示を切り替えるには：☞



S!速報ニュース

お買い上げ時の設定では、S!速報ニュースのテロップが常に表示されています。

- S!速報ニュースについて (☞P.8-4)
- S!速報ニュースは、表示しないようにも設定できます。(☞P.18-18)



ショートカットアイコン

よく使う機能や電話番号、メールアドレスなどを待受画面上にショートカットアイコンとして登録できます。

- あらかじめ以下のショートカットアイコンが登録されています。
メニューリスト（サイト接続）／各種手続・料金（サイト接続）／待ちうた（サイト接続）／歩数計／タッチスライドショー



ショートカットアイコン

ショートカットアイコンを登録する

- 機能によっては、ショートカットに登録できないものもあります。

- 1 各機能を利用中に[Y!][メニュー]→ショートカット登録→YES

■ ショートカットアイコン画面を切り替える

5つ以上登録がある場合、ショートカットアイコン画面を切り替えられます。(←) / (→) でウィジェットを消してから (○) でショートカットアイコンを選び、(○) で表示したいアイコンを選びます。

ショートカットアイコンを編集する

- 1 待受画面で (○) → (○) でポインタを移動→アイコンを選択
- 2 [Y!][メニュー]→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
タイトル編集	> タイトルを編集
並び替え	> 項目を選択→場所を選択→[完了]→YES
削除	> YES
全削除	> YES

お好みの画面表示に変更する

きせかえアレンジを利用する

お好みのキャラクターなどのイメージに合わせた画面表示や着信音などに一括変更できます。

きせかえアレンジをダウンロードする

メインメニューから データフォルダ▶ きせかえアレンジ

- 1 Y!ケータイで探す→YES

インターネットに接続後、提供サイトの画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

- データフォルダのきせかえアレンジフォルダ内の操作について (P.10-11)

きせかえアレンジに切り替える

- 1 待受画面で 
- 2  [きせかえ] → きせかえアレンジ
- 3 コンテンツを選んで  [適用]
 - サムネイル/リスト表示を切り替えるには： [切替]
- 4 YES

お知らせ

- 電池残量が不足していると設定できません。
- 切り替え中は他の機能を操作できません。切り替え完了後、数秒間は電話やメールが利用できない場合があります。
- メインメニューから 設定 ▶ きせかえアレンジ** でも切り替えできます。解除するには、**設定解除**を選択します。
- シンプルメニュー設定中は、設定したきせかえアレンジのメニューは反映されません。反映するにはシンプルメニューを解除してください。

文字のフォント（書体）を変える

画面に表示される文字のフォントを変更できます。お好みのフォントをダウンロードすることもできます。

フォントをダウンロードする

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ フォント設定

1 Y!ケータイで探す → YES

- インターネットに接続後、提供サイトの画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。
- データフォルダのフォントフォルダ内の操作について（[P.10-11](#)）

お知らせ

- パーソナルデータロック設定中は、フォントのダウンロードはできません。

フォントを変更する

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶ フォント設定

1 フォルダを選択 → フォントを選んで [適用]

プライベートメニューを利用する

よく使う機能をプライベートメニューに登録すると、少ない操作でその機能を呼び出せます。

- 最大12件登録できます。
- あらかじめ登録されている機能は変更できます。

プライベートメニューから機能呼び出す

1 待受画面で  →

 [プライベート]

プライベートメニューが表示されます。

- メインメニュー画面に戻るには：

 [ノーマル]

2 メニューを選択



プライベートメニュー画面

■ プライベートメニューの背景イメージを変える

> 手順1のあと、 [設定] →  [メニュー] → 背景イメージ変更 → フォルダを選択 → 画像を選択

よく使う機能をプライベートメニューに登録する

1 待受画面で  →

 [プライベート]

→  [設定]

2 登録位置を選んで

 [メニュー] → メニュー登録

3 機能などを選択



プライベートメニュー設定画面

■ メニューの登録を解除する

> 手順2で (メニューを選んで)

 [メニュー] → 1件解除/全解除 → YES

■ メニューをお買い上げ時の状態に戻す

> 手順2で  [メニュー] → メニュー初期化 → YES

プライベートメニューをショートカットに登録する

1 待受画面で  →  [プライベート] →  [設定]

2  [メニュー] → ショートカット登録 → YES

お知らせ

- プライベートメニュー設定画面は、**メインメニューから設定** ▶ **ディスプレイ設定** ▶ **プライベートメニュー設定** でも表示できます。

シンプルメニュー

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけがメニューに表示されるようになります。

- 各機能内のメニューも基本的なものに限定されています。
(☞P.1-27)



通常モード画面

シンプルメニュー画面

シンプルメニューを設定／解除する

1 待受画面で → [シンプル] → YES

2 YES/NO

- YESを選択すると、文字サイズ設定 (☞P.18-6) の項目がすべて**拡大表示**に設定されます。
- 待受画面で を押すと、シンプルメニュー画面が表示されるようになります。

■ シンプルメニューを解除する

> 待受画面で → [ノーマル] → YES

お知らせ

- 電源を切ってもシンプルメニューは解除されません。
- シンプルメニューを設定すると、待受画面上のウィジェットアイコンやS!速報ニュースは表示されません。きせかえアレンジは解除されます。

シンプルメニュー設定中のメニュー一覧

メニュー項目	参照先
電話	
発信履歴	P.2-13
着信履歴	P.2-13
電話帳検索	P.4-6
電話帳登録	P.4-3
簡易留守録	P.2-15
自分の電話番号	P.1-30
メール	
受信ボックス	P.14-15
新規作成	P.14-4
新着メール受信	P.14-14
下書き	P.14-15
送信ボックス	P.14-15
SMS新規作成	P.14-7
Yahoo!ケータイ	
Yahoo!ケータイ	P.15-2
ブックマーク	P.15-8
画面メモ	P.15-8
URL入力	P.15-4

メニュー項目	参照先
カメラ	
写真を撮とる	P.6-6
動画をとる	P.6-7
タッチカメラ	P.6-13
写真を見る	P.6-12
動画を見る	P.6-12
タッチアルバム	P.6-15
TV	
TV視聴	P.5-5
録画予約	P.5-13
チャンネル設定	P.5-4
ツール	
データフォルダ	P.10-2
アラーム	P.13-6
カレンダー	P.13-2
電卓	P.13-8
メモ帳	P.13-8
赤外線受信	P.11-2

メニュー項目	参照先
設定	
着信音/音量	P.1-16 P.18-2
画面/文字	P.18-3 } P.18-6
通話時間・料金	P.18-9
日時設定	P.18-8
セキュリティ	P.12-2 P.13-12 P.19-12
通話設定	P.2-18 } P.2-22

暗証番号

本機のご使用にあたっては「端末暗証番号」と「交換機用暗証番号」、「発着信規制用暗証番号」が必要になります。

端末暗証番号

《お買い上げ時》9999

4～8桁の暗証番号で、本機の各機能进行操作するときに使用します。

- 端末暗証番号は15秒以内に入力してください。
- 入力した端末暗証番号は「□」で表示されます。
- 端末暗証番号を変更するには（☞P.12-2）

交換機用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作するときや、インターネットの有料情報の申し込みの際に使用します。

- 交換機用暗証番号は本機の操作では変更できません。交換機用暗証番号を変更するときは、手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。

発着信規制用暗証番号

ご契約時の4桁の暗証番号で、本機で発着信規制サービス（☞P.2-21）の設定を行うときに使用します。

- 発着信規制用暗証番号は15秒以内に入力してください。
- 入力を3回間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。
- 発着信規制用暗証番号を変更するには（☞P.2-21）

お知らせ


- 端末暗証番号や交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号は、お忘れにならないようご注意ください。また、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 暗証番号について詳しくは、お問い合わせ先（☞P.19-34）までご連絡ください。

複数の機能を同時に起動する

本機は、次の4つのグループの中からそれぞれ1つずつ、最大3つの機能を同時に起動することができます。

グループ	機能
① メールグループ	メール
② Yahoo!ケータイ/ S!アプリグループ	Yahoo!ケータイ/S!アプリ/ ニュース/エンタメ
③ ツールグループ	ミュージックプレイヤー*/カメラ/ツール /データフォルダ/TV/電話機能/ モバイルウィジェット
④ 設定グループ	設定

- ※ 機能によっては、ツールグループ以外も含まれます。
- 起動中のグループのアイコンには「▼」が表示されます。
 - 機能を起動しているときは「■」が表示されます。複数起動中は「■」が表示されます。

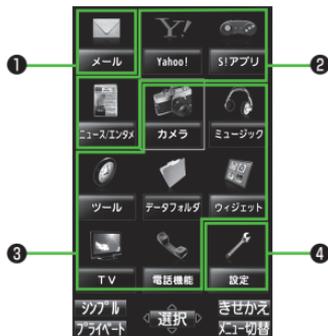

こんなこともできます！

- 視聴中にデジタルテレビ以外の機能を利用する (P.5-8)
- 音楽を聴きながら他の機能を利用する (バックグラウンド再生) (P.9-7)

別の機能を実行する

すでに起動している機能の他に、別のグループの機能を起動します。シンプルメニュー設定中は、実行できません。

- 1 □ (MULTI/M) → MENUを開く →
機能を選択



タスクメニュー画面

お知らせ

- 同じグループの機能を起動しようとする、機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。**YES**を選択すると、元のメニューは終了し、新しいメニューが起動します。

表示中の機能を終了する

- 1 □

■ 起動しているすべての機能を終了する

- > □ (MULTI/M) → □ [END] → YES

のぞき見されないように設定する (ビューブラインド)

斜めの角度からディスプレイを見えにくくすることができます。
周囲の人の視線を気にしないで利用できます。

メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定
▶ ビューブラインド

1 ON

2 レベルを選択

- レベル1～3で設定できます。(レベル3が一番見えにくくなります。)

お知らせ

- (Ⓚ) (長押し) でも設定／解除できます。設定した場合、レベルは前回設定した値になります。
- 以下の場合は(Ⓚ) (長押し) を行っても設定できません。
待受画面表示中、S!アプリ実行中、プライバシーキーロック中、
オールリセット中、電話番号入力中

自分の電話番号を確認する

オーナー情報 (P.4-12) を呼び出して、自分の電話番号を確認できます。名前やメールアドレスなど、登録している情報も同時に確認できます。

- 待受画面で  → 
- オーナー情報が表示されます。

