

メディアプレイヤー



メディアプレイヤーについて.....	8-2
音楽／動画のダウンロード	8-3
音楽／動画をダウンロードする	8-3
WMA/WMV 形式の音楽／動画をパソコンからメモ리카ード に保存する	8-3
その他の形式の音楽／動画をパソコンからメモ리카ードに保 存する.....	8-3
音楽再生	8-4
音楽再生画面の見かた.....	8-5
音楽を再生する.....	8-6
動画再生	8-7
動画再生画面の見かた.....	8-7
動画を再生する.....	8-8
プレイリスト	8-9
プレイリストを作成する	8-9
プレイリストを再生する	8-9
ストリーミング	8-10
情報画面のリンクからストリーミングする.....	8-10
URL を直接入力する.....	8-10
ブックマークから接続する	8-10
アクセス履歴から接続する	8-10
便利な機能	8-11
音楽再生に関する便利な機能.....	8-11
動画再生に関する便利な機能.....	8-13
ストリーミングに関する便利な機能.....	8-14

メディアプレイヤーについて

本機では、メディアプレイヤーを利用して、音楽や動画を楽しめます。
音楽や動画は、Yahoo! ケータイからダウンロードしたり、自分好みのプレイリストを作成することができます。
この章では、メディアプレイヤーの利用方法について説明します。

音楽／動画の再生



メディアプレイヤーから音楽／動画を再生できます（☉P.8-6、P.8-8）。
フォルダやプレイリストなど様々な方法で再生できます。

音楽／動画のダウンロード



Yahoo! ケータイへ直接アクセスし、音楽や動画をダウンロードできます。
また、ストリーミング機能を利用すると、ダウンロードしながら順次再生できます（☉P.8-3）。

8

メディアプレイヤー

プレイヤー	ファイル（拡張子）
ミュージック	MPEG4 Audio (mp4、m4a、3gp（音声のみ）) Softbank Music Contents (smc)、 Windows Media® Audio (wma)
ムービー	MPEG4 (mp4、3gp)、H.263、H.264、 Windows Media® Video (wmv)

•上記以外の、メディアプレイヤーに対応していない音楽ファイルを再生したい場合は、データフォルダの「着うた・メロディ」フォルダからファイルを選択します。この場合、対応しているファイルでも、「着うた・メロディ」フォルダ以外の場所に保存したときは再生できません。

注意

動画ファイルの場合は、次の解像度を超えるファイルは再生できません。
mp4、3gp：640 × 480
wmv：320 × 240

プレイリストの作成



お気に入りの音楽や動画をプレイリストに登録することができます。
プレイリストを作成すれば、自分だけのアルバムを作ることができます（☉P.8-9）。

音楽／動画のダウンロード

Yahoo! ケータイにアクセスすれば、音楽や動画をダウンロードできます。また、ご自宅のパソコンから本機へ音楽や動画をコピーすることもできます。

音楽／動画をダウンロードする

Yahoo! ケータイに直接アクセスし、音楽や動画をダウンロードできます。

1 «メニュー»→「メディア」

2 音楽／動画のダウンロード操作


- 音楽をダウンロードするとき
「ミュージック」→「全曲一覧」→「楽曲を探す」
- 動画をダウンロードするとき
「ムービー」→「全ムービー一覧」
→「ムービーダウンロード」

注意

- データ量の多い音楽や動画をダウンロードするときはパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。

WMA/WMV 形式の音楽／動画をパソコンからメモ리카ードに保存する

1 本機にメモ리카ードを取り付ける

- «メニュー»→「データフォルダ」
→をタップしてフォルダが生成されていることを確認します。

2 本機とパソコンを USB ケーブルで接続

3 «メニュー»→「設定」→「外部接続」→「USB 接続モード」 →「PC との同期」→「はい」

4 操作用暗証番号を入力 « OK »

5 パソコン内の WMA/WMV 形式の音楽／動画をメモ리카ード内の指定のフォルダに保存

6 接続中に«終了»

7 USB ケーブルを取り外す

• 「PC との同期」の利用中は、通話やメッセージの受信などができません。

• 保存するファイルの種類別に、メモ리카ード内の次のフォルダに保存してください。

WMA ファイル：WMAudio


WMV ファイル：WMVideo

その他の形式の音楽／動画をパソコンからメモ리카ードに保存する

音楽／動画のファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。

- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。

1 本機にメモ리카ードを取り付ける

- 以降は、P.12-10)の指示に従って操作してください。

- 保存するファイルの種類別に、メモリカード内の次のフォルダに保存してください。
音楽ファイル：PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Music
PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Sounds & Ringtones
動画ファイル：PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Videos
- WMA / WMV 形式の音楽 / 動画を直接メモリカードにコピーすると、再生できない場合があります。必ず、「PC との同期」を利用してメモリカードに保存してください (P.8-3)。
- ファイルの保存後、メモリカードの読み込みが完了すると、ファイルの再生が可能となります。

音楽再生


ミュージックのフォルダ構成は次のとおりです。

フォルダ	概要
続き再生 / 再生中のミュージック	最後に再生したファイルを表示 / 現在再生中のファイルを表示
全曲一覧	「ミュージック」で再生できるすべてのファイルを最大 9999 件表示
プレイリスト	「ミュージック」で再生できるファイルから任意で作成するフォルダを表示
アーティスト	「ミュージック」で再生できるすべてのファイルをアーティスト別に表示
アルバム	「ミュージック」で再生できるすべてのファイルをアルバム別に表示
ジャンル	「ミュージック」で再生できるすべてのファイルをジャンル別に表示

フォルダ	概要
フォルダ	データフォルダおよびメモリカードの「着うた・メロディ」フォルダや「ミュージック」フォルダに保存されているファイルと、メモリカード内の「WMAudio」を表示
最近聴いた曲	最近再生したファイルの履歴を最大 100 件表示 (最後に再生したファイルが一番上に表示)
よく聴く曲	再生回数の多いファイルの履歴を最大 100 件表示 (最も再生回数が多いファイルが一番上に表示)

- 再生できるファイルが保存されたメモリカードを取り付けているときに、ファイルを一覧表示するまで時間がかかることがあります。

音楽再生画面の見かた

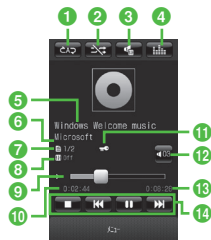

音楽再生画面

1 再生パターン設定

タップすると設定を切り替えることができます。

- : Off
- 🔄 : 1 曲リピート
- 🔄 : 全てリピート

2 シャッフル設定

タップすると設定を切り替えることができます。

- 🔀 : シャッフルあり
- 🔀 : シャッフルなし

3 サウンドエフェクト設定

- ・タップするとサウンドエフェクト、ムードの設定ができます。
- ・Bluetooth® 対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは使用できません。

4 スペクトラムアナライザー設定

- ・タップすると表示画面を切り替えることができます。
- ・Bluetooth® 対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは使用できません。

5 タイトル (タイトル情報がない場合はファイル名)

6 アーティスト名

7 ファイル番号/総ファイル数

8 サウンドエフェクト

9 プログレスバー

ドラッグ/タップして再生箇所を指定できます。

10 再生経過時間

11 著作権保護

12 再生音量

タップすると音量が調節できます。

13 総再生時間

14 再生操作部

- ⏏ : 停止
- ▶ : 再生
- ⏸ : 一時停止
- ⏮ : 頭出し/前の曲
- ・曲の再生後 3 秒以内にタップすると前の曲に、3 秒過ぎてタップすると再生中の曲の頭出しとなります。
- ⏮ をホールド : 巻き戻し
- ⏭ : 次の曲
- ⏭ をホールド : 早送り

・本機を横に持つと横画面表示になります。操作は縦画面と同様です。




音楽を再生する


1 «メニュー»→「メディア」 →「ミュージック」

2 ファイルの選択操作

- 最後に再生したファイルを再生するとき
「続き再生」
・再生中は「再生中のミュージック」と表示され、音楽再生画面が表示されます。
- すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき
「全曲一覧」→ファイルを選択
- プレイリストからファイルを選択するとき
「プレイリスト」→プレイリストを選択→ファイルを選択
- アーティスト別の一覧からファイルを選択するとき
「アーティスト」→アーティストを選択→ファイルを選択
- アルバム別の一覧からファイルを選択するとき
「アルバム」→アルバムを選択→ファイルを選択

- ジャンル別の一覧からファイルを選択するとき
「ジャンル」→ジャンルを選択→ファイルを選択
- フォルダの一覧からファイルを選択するとき
「フォルダ」→フォルダを選択→ファイルを選択
- 最近再生したファイルの一覧からファイルを選択するとき
「最近聴いた曲」→ファイルを選択
- よく再生するファイルの一覧からファイルを選択するとき
「よく聴く曲」→ファイルを選択

- ・「全曲一覧」やプレイリスト名などの横に表示される▶をタップすると、該当するファイルの一覧をすべて再生します。
- ・メモリカードを取り付けているときは、「全曲一覧」や「フォルダ」の一覧画面にメモリカードに保存されているファイルも表示されます。該当するファイルにはMが表示されます。
- ・メディアプレイヤーを起動して音楽を再生している場合は、を繰り返し押すと再生を継続したまま音楽再生画面を終了します。また、を押すとメディアプレイヤーを終了させるか、BGMとして再生を続けるかを選択できます。
再生を終了するには、待受画面でを押します。再生を終了するかどうかの確認メッセージが表示されたら、「はい」を選択します。

- ・音楽再生しながら全曲一覧画面を表示中に、をタップすると音楽再生画面に戻ることができます。
- ・メディアプレイヤー画面で音楽を再生中に電話がかかってきたときは、再生が一時停止され、着信音が鳴ります。通話が終了すると、音楽再生が一時停止のまま、音楽再生画面に戻ります。
BGMとして再生中は、通話が終了すると再生を再開します。
- ・メディアプレイヤー画面で音楽を再生中にアラームの設定時刻になったときは、再生が一時停止され、アラームを音と表示でお知らせします。いずれかのボタンを押すとアラーム音が止まり、表示が消えます。BGMとして再生中のときは、アラーム音を止めた時点で再生を再開します。

使いこなしチェック!

便利 P.8-11

- タイトルやアーティスト名でファイルを探したい
- ファイルをプレイリストに追加したい
- ファイルを送信したい
- ファイルを通常モードの着信音に設定したい
- ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- ファイルをプレイリストから削除したい
- プレイリスト内のファイルの順序を変更したい
- プレイリスト名を編集したい
- プレイリストを削除したい
- 音楽の再生を停止したい
- 音楽の再生中に Bluetooth® 対応のステレオヘッドフォンに切り替えたい

設定


- 再生パターンを設定する (P.14-25)
- シャッフル再生をすかどうかを設定する (P.14-25)
- サウンドエフェクトを設定する (P.14-25)
- ムードを設定する (P.14-25)

動画再生

ムービーのフォルダ構成は、次のとおりです。

フォルダ	概要
続き再生	最後に再生したファイルを表示
全ムービー一覧	「ムービー」で再生できるすべてのファイルを最大 9999 件表示
プレイリスト	「ムービー」で再生できるファイルから任意で作成するフォルダを表示
フォルダ	データフォルダおよびメモリカード内の「ムービー」フォルダに保存されているファイルと、メモリカード内の「WMVideo」を表示
最近見たムービー	最近再生したファイルの履歴を最大 100 件表示 (最後に再生したファイルを一番上に表示)
よく見るムービー	再生回数の多いファイルの履歴を最大 100 件表示 (最も再生回数が多いファイルを一番上に表示)

動画再生画面の見かた

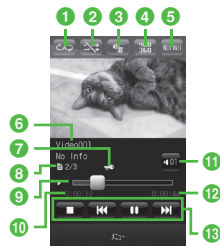

動画再生画面

- 1 再生パターン設定
タップすると設定を切り替えることができます。
→: Off
1: 1 曲リピート
∞: 全てリピート
- 2 シャッフル設定
タップすると設定を切り替えることができます。
∞: シャッフルあり
→: シャッフルなし
- 3 サウンドエフェクト設定
タップするとサウンドエフェクトおよびムードを設定するメニューが表示されます。

- 4 表示サイズ
タップすると設定を切り替えることができます。
- 5 再生スピード
タップすると設定を切り替えることができます。
- 6 ビデオタイトル（ビデオタイトルがない場合はファイル名）と制作者名
- 7 著作権保護
- 8 ファイル番号／総ファイル数
- 9 プログレスバー
ドラッグ／タップして再生箇所を指定できます。
- 10 再生経過時間
- 11 再生音量
タップすると音量が調節できます。
- 12 総再生時間

13 再生操作部

- : 停止
- ▶ : 再生
- ⏸ : 一時停止
- ⏮ : 頭出し／前のムービー
- ・ムービーの再生後 3 秒以内にタップすると前のムービーに、3 秒過ぎてタップすると再生中のムービーの頭出しとなります。
- ⏮ をホールド：巻き戻し
- ▶ : 次のムービー
- ⏭ をホールド：早送り

- ・本機を横に持つと横画面表示になります。操作は縦画面と同様です。
- ・映像をタップすると、縦画面表示では ①～⑤ のアイコンを表示します。横画面表示では再生操作部、プログレスバーなど、映像以外のすべてを表示します。

動画を再生する

1 «メニュー»→「メディア」→「ムービー」

2 ファイルの選択操作

- 最後に再生したファイルを再生するとき「続き再生」
- すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき「全ムービー一覧」→ファイルを選択
- プレイリストからファイルを選択するとき「プレイリスト」→プレイリストを選択→ファイルを選択
- フォルダの一覧からファイルを選択するとき「フォルダ」→ファイルを選択
- 最近再生したファイルの一覧からファイルを選択するとき「最近見たムービー」→ファイルを選択
- よく再生するファイルの一覧からファイルを選択するとき「よく見るムービー」→ファイルを選択

- ・「全ムービー一覧」やプレイリスト名などの横に表示される▶をタップすると、該当するファイルの一覧をすべて再生します。
- ・メモリカードを取り付けているときは、「全ムービー一覧」や「フォルダ」の一覧画面にメモリカードに保存されているファイルも表示されます。該当するファイルには📁が表示されます。

使いこなしチェック!

便利 (P.8-13)

- タイトルや制作者名でファイルを探したい
- ファイルをプレイリストに追加したい
- ファイルを送信したい
- ファイルを通常モードの着信音に設定したい
- ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- ファイルをプレイリストから削除したい
- プレイリスト内のファイルの順序を変更したい
- プレイリスト名を編集したい
- プレイリストを削除したい
- 動画の再生を停止したい
- 動画の再生中に Bluetooth® 対応のヘッドフォンに切り替えたい

設定

- 再生パターンを設定する (P.14-25)
- シャッフル再生をやるかどうかを設定する (P.14-25)
- バックライトを設定する (P.14-25)
- 縦画面の表示サイズを設定する (P.14-26)
- 横画面の表示サイズを設定する (P.14-26)
- サムネイル表示を設定する (P.14-26)
- リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかどうかを設定する (P.14-26)

プレイリスト

プレイリストを作成すれば、自分だけのアルバムを作ることができます。

プレイリストを作成する

プレイリストは最大 20 件作成でき、1 件のプレイリストには最大 100 件のファイルを登録できます。

- 1 «メニュー»→「メディア」→「ミュージック」／「ムービー」→「プレイリスト」→«プレイリスト作成»
- 2 プレイリスト名を入力
- 3 作成したプレイリストを選択
- 4 «追加»
- 5 登録するファイルをチェック→«プレイリストに追加»

プレイリストを再生する

- 1 «メニュー»→「メディア」→「ミュージック」／「ムービー」→「プレイリスト」
- 2 再生したいプレイリストを選択
- 3 再生したいファイルを選択

・プレイリストに登録したファイルを削除した場合や、メモ리카ードのファイルを登録しメモ리카ードを取り外した場合は再生できません。メモ리카ードを再度取り付けてファイルの読み込みが完了すると、再生できるようになります。

ストリーミング

音楽や動画などのデータをダウンロードしながら順次再生します。情報画面に表示されているリンクなどからアクセスして、ストリーミングができます。

情報画面のリンクからストリーミングする

- 1 リンクが表示されている情報画面を表示
- 2 リンクを選択

URL を直接入力する

- 1 《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「URL 入力」
 - URL 欄には、あらかじめ「rtsp://」が入力されています。

2 URL を入力



ストリーミング画面

- ストリーミング中の操作は、メディアプレイヤー再生中の操作と同様です(☞P.8-5、P.8-7)。

注意

- ストリーミング中は、一時停止した場合でも通信は継続されるため、パケット通信料が発生します。

ブックマークから接続する

アクセスしたストリーミング画面のブックマークを最大 20 件まで保存できます。

- 1 《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」
- 2 ブックマークを選択

アクセス履歴から接続する

アクセスしたストリーミング画面の URL を最大 20 件まで保存できます。

- 1 《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「履歴」
- 2 履歴を選択

使いごなしチェック!

便利 ☞ P.8-14

- ストリーミング中にブックマークに登録したい
- ストリーミング画面でブックマークに登録したストリーミングにアクセスしたい
- ストリーミング画面で以前に利用したストリーミングにアクセスしたい
- ブックマークに登録したストリーミングの URL を編集したい
- ストリーミングのブックマークを直接入力して登録したい
- ブックマークに登録したストリーミングを削除したい
- ストリーミングのアクセス履歴を編集したい
- ストリーミングのアクセス履歴を削除したい

便利な機能

便利

音楽再生に関する便利な機能

タイトルやアーティスト名でファイルを探したい

【検索】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→《検索》→「タイトル」または「アーティスト」をチェック→検索欄をタップ→タイトルまたはアーティスト名を入力→《検索》

ファイルをプレイリストに追加したい

【プレイリストに追加】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→《プレイリストに追加》→追加したいファイルをチェック→《プレイリストに追加》→プレイリストを選択

- 新規にプレイリストを作成して追加する場合は、追加画面で《プレイリスト作成》→プレイリスト名を入力→作成したプレイリストを選択します。

ファイルを送信したい

【送信】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→《送信》

■ メールで送信するとき

「メール添付」→ファイルを選択→(P.4-5 S) メールを作成・送信する (2)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したいファイルをチェック→《送信》→(P.13-8 データを1件ずつ送信する (2))

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→送信したいファイルをチェック→《送信》 (P.13-4)

■ IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→送信したいファイルをチェック→《送信》 (P.13-10)

ファイルを通常モードの着信音に設定したい

【登録】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→《その他》→「登録」→ファイルを選択→項目を選択

- 音楽再生画面で、音楽停止中に《メニュー》→「登録」をタップしても同じ操作を行うことができます。
- 着信音に設定できないファイルの場合は操作できません。

ファイルの順序を変更したい

【ソート】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→《その他》→「ソート」→項目を選択

- 「フォルダ」内のファイルでも同様に操作できます。
- 待受画面に戻ると、ソート内容は初期化されます。

著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい

【コンテンツ・キー再取得】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→《その他》→「コンテンツ・キー再取得」→ファイルを選択

ファイルの詳細情報を確認したい

【詳細】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→《その他》→「詳細」→ファイルを選択

- 音楽再生画面で《メニュー》→「詳細」をタップしても同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

ファイルをプレイリストから削除したい 【プレイリストから削除】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」
→「プレイリスト」→プレイリストを選択→
《プレイリストから削除》→削除したいファ
イルをチェック→《削除》→「はい」

プレイリスト内のファイルの順序を変 更したい 【並べ替え】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」
→「プレイリスト」→プレイリストを選択→
《並べ替え》→確認メッセージが表示された
ときは、必要に応じて「今後は表示しない」
→「OK」→移動したいファイルをホールドし、
選択されたことを確認後ドラッグして移動先
ヘッドロップ→《OK》

プレイリスト名を編集したい 【プレイリスト名変更】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」
→「プレイリスト」→《プレイリスト名変更》
→プレイリストを選択→プレイリスト名を入力

プレイリストを削除したい 【削除】


《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」
→「プレイリスト」→《削除》→削除したい
プレイリストをチェック→《削除》→「はい」


- 「全チェック」をタップした場合は、《削除》
→操作用暗証番号を入力→《OK》→「はい」
をタップします。

音楽の再生を停止したい 【停止】

音楽再生画面で

音楽の再生中に Bluetooth® 対応のス テレオヘッドフォンに切り替えたい 【ヘッドフォンに接続】 / 【本体で聴く】

音楽再生画面で《メニュー》→「ヘッドフ
ォンに接続」→接続先のデバイスをタップし、
選択されたことを確認後ドラッグしてヘ
ッドロップ

- 接続先が登録されていないときは、周辺
デバイスを検索し、登録します。
- 「ヘッドフォンに接続」に設定すると、本
機での音量調節はできませんので、ヘッ
ドフォン側で調節します。
- ヘッドフォン側の音量設定によっては音
が大きく聞こえる場合がありますので、
ご注意ください。
- モノラルヘッドフォンでは再生できません。
- ファイル形式によってはご利用になれな
い場合があります。
- 音楽の再生中に音声出力を本機に切り替
えるには、《メニュー》→「本体で聴く」
をタップします。
- Bluetooth® 対応のステレオヘッドフォン
を登録していたり、接続したことがある
場合は、接続先のデバイスをヘドラ
ッグ&ドロップせずに、ステレオヘッドフ
ォンに切り替えることができます。

再生パターンを設定したい


音楽再生画面で《メニュー》→「設定」→「再
生パターン設定」→項目を選択

シャッフルを設定したい

音楽再生画面で《メニュー》→「設定」→
「シャッフル設定」の「On」 / 「Off」


サウンドエフェクトを設定したい

音楽再生画面で《メニュー》→「設定」→
「サウンドエフェクト設定」→項目を選択→
《OK》

- Bluetooth® 対応ステレオヘッドフォン
を利用して聴いているときは設定できま
せん。
- 音楽再生画面でをタップしても設定
できません。

ムードを設定したい

音楽再生画面で《メニュー》→「設定」→
ムード欄でムードを調節

- サウンドエフェクトが「Off」または
「Manual」に設定されているときは設定で
きません。
- 音楽再生画面でをタップしても設定
できません。

Web に接続したい

音楽再生画面で《メニュー》→「Web リン
ク接続」→「はい」

- Web リンクがない曲は、Web 接続がで
きません。

歌詞を表示したい

音楽再生画面で《メニュー》→「歌詞表示」

- 歌詞表示に対応していない曲は表示でき
ません。

便利**動画再生に関する便利な機能**

タイトルや制作者名でファイルを探したい **【検索】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→《検索》→「タイトル」または「制作者」をチェック→検索欄をタップ→タイトルまたは制作者名を入力→《検索》

ファイルをプレイリストに追加したい **【プレイリストに追加】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→《プレイリストに追加》→追加したいファイルをチェック→《プレイリストに追加》→プレイリストを選択

- 新規にプレイリストを作成して追加する場合は、追加画面で《プレイリスト作成》→プレイリスト名を入力→作成したプレイリストを選択します。

ファイルを送信したい **【送信】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→《送信》

■ メールで送信するとき

「メール添付」→ファイルを選択→(P.4-5 S1) メールを作成・送信する (2)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したいファイルをチェック→《送信》→(P.13-8 データを1件ずつ送信する (2))

■ 赤外線送信するとき

「赤外線通信」→送信したいファイルをチェック→《送信》(P.13-4)

■ IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→送信したいファイルをチェック→《送信》(P.13-10)

ファイルを通常モードの着信音に設定したい **【登録】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→《その他》→「登録」→ファイルを選択→項目を選択

- 動画再生画面で《メニュー》→「登録」をタップしても同じ操作を行うことができます。
- 着信音に設定できないファイルの場合は操作できません。

ファイルの順序を変更したい **【ソート】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→《その他》→「ソート」→項目を選択

- 「フォルダ」内のファイルでも同様に操作できます。

著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい

【コンテンツ・キー再取得】

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→《その他》→「コンテンツ・キー再取得」→ファイルを選択

ファイルの詳細情報を確認したい **【詳細】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→《その他》→「詳細」→ファイルを選択

- 動画再生画面で《メニュー》→「詳細」をタップしても同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

ファイルをプレイリストから削除したい **【プレイリストから削除】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを選択→《プレイリストから削除》→削除したいファイルをチェック→《削除》→「はい」

プレイリスト内のファイルの順序を変更したい **【並べ替え】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを選択→《並べ替え》→確認メッセージが表示されたときは、必要に応じて「今後は表示しない」→「OK」→移動したいファイルをホールドし、選択されたことを確認後ドラッグして移動先ヘドロップ→《OK》

プレイリスト名を編集したい **【プレイリスト名変更】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「プレイリスト」→《プレイリスト名変更》→プレイリストを選択→プレイリスト名を入力

プレイリストを削除したい **【削除】**


《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「プレイリスト」→《削除》→削除したいプレイリストをチェック→《削除》→「はい」

- 「全チェック」をタップした場合は、《削除》→操作暗証番号を入力→《OK》→「はい」をタップします。

動画の再生を停止したい **【停止】**

動画再生画面で 

動画の再生中に Bluetooth® 対応のヘッドフォンに切り替えたい**【ヘッドフォンに接続】 / 【本体で聴く】**

動画再生画面で「メニュー」→「ヘッドフォンに接続」→接続先のデバイスをタップし、選択されたことを確認後ドラッグして  ヘッドロップ

- 接続先が登録されていないときは、周辺デバイスを検索し、登録します。
- 「ヘッドフォンに接続」に設定すると、本機での音量調節はできませんので、ヘッドフォン側で調節します。
- ヘッドフォン側の音量設定によっては音が大きく聞こえる場合がありますので、ご注意ください。
- モノラルヘッドフォンでは再生できません。
- ファイル形式によってはご利用になれない場合があります。
- 動画の再生中に音声出力を本機に切り替えるには、「メニュー」→「本体で聴く」をタップします。

再生パターンを設定したい

動画再生画面で「メニュー」→「設定」→「再生パターン設定」→項目を選択

シャッフルを設定したい

動画再生画面で「メニュー」→「設定」→「シャッフル設定」の「On」 / 「Off」

バックライトを設定したい

動画再生画面で「メニュー」→「設定」→「バックライト」→項目を選択

縦画面の表示サイズを設定したい

動画再生画面で「メニュー」→「設定」→「縦画面表示設定」→項目を選択

横画面の表示サイズを設定したい

動画再生画面で「メニュー」→「設定」→「横画面表示設定」→項目を選択

サムネイル表示を設定したい


動画再生画面で「メニュー」→「設定」→「サムネイル表示」の「On」 / 「Off」

リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかどうか設定したい

動画再生画面で「メニュー」→「設定」→「Web リンク接続事前確認」の「On」 / 「Off」


サウンドエフェクトを設定したい

動画再生画面で「メニュー」→「設定」→「サウンドエフェクト設定」→項目を選択

- Bluetooth® 対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは設定できません。
- 動画再生画面で  をタップしても設定できません。

ムードを設定したい

動画再生画面で「メニュー」→「設定」→ムード欄でムードを調節

- サウンドエフェクトが「Off」または「Manual」に設定されているときは設定できません。
- 動画再生画面で  をタップしても設定できません。

便利**ストリーミングに関する便利な機能****最後に再生したストリーミングを再生したい**

「メニュー」→「メディア」→「ストリーミング」→「続き再生」

ストリーミング中にブックマークに登録したい **【ブックマーク登録】**

ストリーミング画面で「メニュー」→「ブックマーク登録」→タイトル欄をタップ→タイトルを入力→URL 欄をタップ→URL を入力→「保存」

ストリーミング画面でブックマークに登録したストリーミングにアクセスしたい **【ブックマーク一覧】**

ストリーミング画面で「メニュー」→「ブックマーク一覧」→ブックマークを選択

ストリーミング画面で以前に利用したストリーミングにアクセスしたい**【履歴一覧】**

ストリーミング画面で「メニュー」→「履歴一覧」→履歴を選択

ブックマークに登録したストリーミングの URL を編集したい **【編集】**

《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」→《編集》→編集したいブックマークを選択→タイトル欄をタップ→タイトルを編集→URL 欄をタップ→URL を編集→《保存》

- ストリーミング画面で《メニュー》→《ブックマーク一覧》→《編集》→編集したいブックマークを選択→タイトル欄をタップ→タイトルを編集→URL 欄をタップ→URL を編集→《保存》をタップしても同じ操作を行うことができます。

ストリーミングのブックマークを直接入力して登録したい **【新規登録】**

《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」→《新規登録》→タイトル欄をタップ→タイトルを入力→URL 欄をタップ→URL を入力→《保存》

- ストリーミング画面で《メニュー》→《ブックマーク一覧》→《新規登録》→タイトル欄をタップ→タイトルを入力→URL 欄をタップ→URL を入力→《保存》をタップしても同じ操作を行うことができます。

ブックマークに登録したストリーミングを削除したい **【削除】**

《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」→《削除》→削除したいブックマークをチェック→《削除》→「はい」

- ストリーミング画面で《メニュー》→《ブックマーク一覧》→《削除》→削除したい URL をチェック→《削除》→「はい」を選択しても同じ操作を行うことができます。
- 「全チェック」をタップした場合は、《削除》→操作用暗証番号を入力→《OK》→「はい」をタップします。

ストリーミングのアクセス履歴を編集したい **【履歴編集】**

《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「履歴」→《履歴編集》→編集したい履歴を選択→タイトル欄をタップ→タイトルを入力→URL 欄をタップ→URL を入力→《保存》

- ストリーミング画面で《メニュー》→《履歴一覧》→《履歴編集》→編集したい履歴を選択→タイトル欄をタップ→タイトルを入力→URL 欄をタップ→URL を入力→《保存》をタップしても同じ操作を行うことができます。

ストリーミングのアクセス履歴を削除したい **【削除】**

《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「履歴」→《削除》→削除したい URL をチェック→《削除》→「はい」

- ストリーミング画面で《メニュー》→《履歴一覧》→《削除》→削除したい URL をチェック→《削除》→「はい」を選択しても同じ操作を行うことができます。
- 「全チェック」をタップした場合は、《削除》→操作用暗証番号を入力→《OK》→「はい」をタップします。

メモ

A series of horizontal dotted lines for writing notes.