

# 9

## 動画／音楽

<b>動画／音楽 .....</b>	<b>9-2</b>
動画配信サイトなどに接続する .....	9-2
<b>メディアプレイヤー .....</b>	<b>9-3</b>
メディアプレイヤーについて .....	9-3
<b>音楽再生 .....</b>	<b>9-5</b>
音楽を再生する .....	9-5

<b>動画再生 .....</b>	<b>9-6</b>
動画を再生する .....	9-6
<b>音楽／動画管理 .....</b>	<b>9-7</b>
プレイリストを利用する .....	9-7
<b>便利な機能 .....</b>	<b>9-8</b>
こんなときは .....	9-12



## 動画配信サイトなどに接続する

Yahoo!動画などの動画配信サイトに簡単に接続できます。

- ご利用には、別途「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要な項目もあります。
- 提供サイトの情報を必ず確認のうえ、利用してください。

### 1 ○→ 「動画／音楽」 → ○



- このあと、メニュー項目更新の確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 2 利用する項目選択 → ○

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

### ■ メニュー項目更新について

「動画／音楽」のメニュー項目は、更新されることがあります。更新予定期間にになるとインフォメーションで通知されますので、次の操作で確認してください。

### 1 インフォメーション画面で 「動画／音楽メニュー：更新」 → ○

### 2 「はい」 → ○

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

**メニュー更新の通知を受けないようにするとき**

- 「設定」→○→○「本体・メモリカード」→「動画／音楽メニュー更新」  
→○→「通知しない」→○

### ■ ストリーミング再生

動画配信サイトなどは、おもにデータをダウンロードしながら再生する「ストリーミング再生」が採用されています。

### ■ 動画や音楽を再生する

### 1 再生する動画／音楽 → ○



- 再生が始まります。
- ストリーミング再生画面の見かたは、メディアプレイヤーの動画再生画面と同様です。

### 再生を中止するとき

再生中に CLEAR BACK → 「戻る」 → ○

### 音声について


- ストリーミング再生中は、メディアプレイヤーの「オーディオ出力切替」の設定内容にかかわらず、本体／イヤホン側から音声が出力されます。



## メディアプレイヤーについて

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生／管理します。

- 音楽や動画は、メディアプレイヤーからインターネットに接続して入手したり、パソコンやAQUOSブルーレイ（以降「BDレコーダー」と記載）から取り込んで利用することもできます。

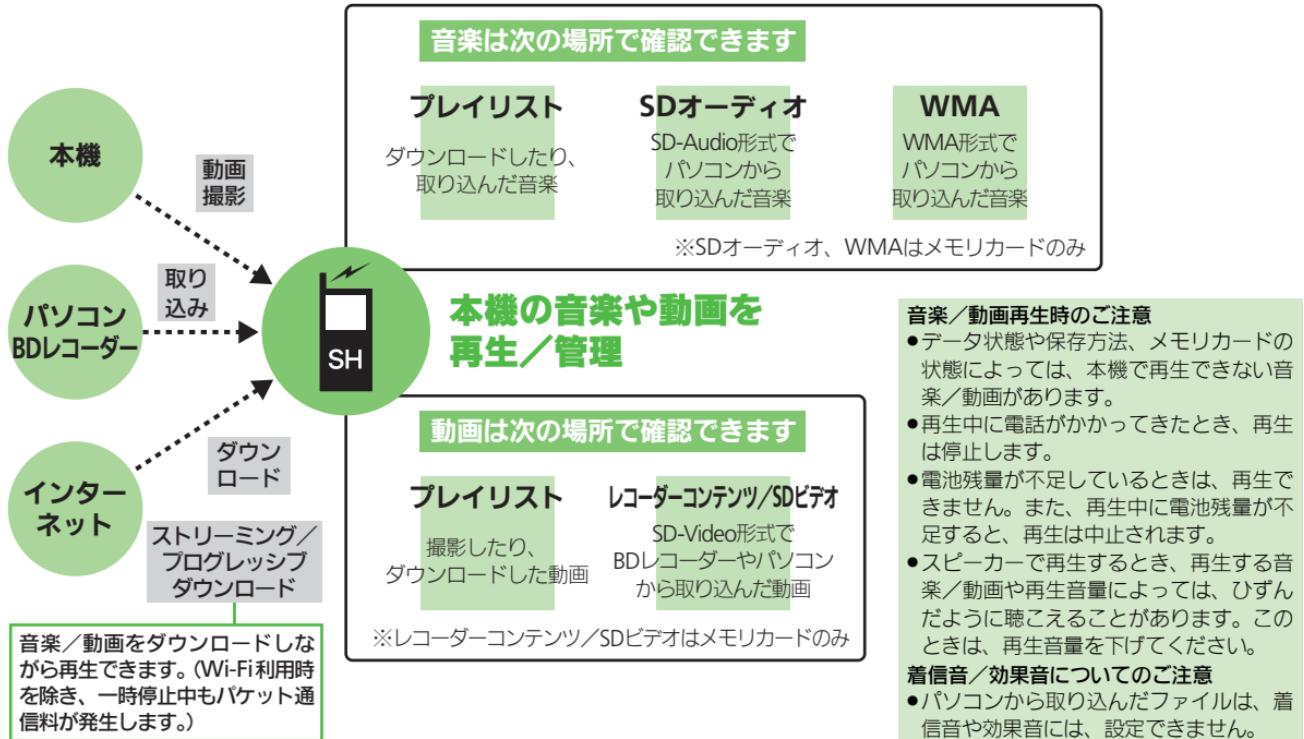



## ■ 音楽／動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽／動画を入手（ダウンロード）します。

- 提供サイトの情報（料金や有効期限などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

- ① (●) ➔ 「ニュース／エンタメ」  
➔ (●) ➔ 「メディアプレイヤー」  
➔ (●)



メディアプレイヤー画面

- ② 「ミュージック」／「ムービー」  
➔ (●)

- ③ 「楽曲を探す」／「動画を探す」  
➔ (●)

- このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

## ■ 音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。

## ■ パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

## ■ AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式（☞P.17-20）に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。

（☞P.17-23）

- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。

## ■ WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、WMA形式に対応した一般的なパソコン用ソフトウェアを利用して、音楽を取り込む方法を例に説明します。

- 著作権で保護されている音楽が再生できるのは、パソコンからの取り込み時に使用した携帯電話だけです。

- ① USBケーブルでパソコンと本機を接続



- ② 「MTPモード」 ➔ (●)

- パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプなどを参照してください。

- ③ (☞) ➔ 「はい」 ➔ (●) ➔ 接続終了  
● このあと、USBケーブルを抜きます。

## ① の画面が表示されないとき

- 次の操作を行います。
  - (●) ➔ 「ツール」 ➔ (●) ➔ (●) 「外部接続」  
➔ 「USB接続モード」 ➔ (●) ➔ (●) 以降
  - パソコンでの操作が必要なこともあります。パソコンの指示に従って操作してください。

# 音楽を再生する

① ○→「ニュース／エンタメ」  
→○

② 「メディアプレイヤー」→○  
→「ミュージック」→○

③ 「プレイリスト」→○  
→○タブ（フォルダ）選択



音楽プレイリスト画面

④ 「全ミュージック」→○

⑤ 再生する音楽選択→○



音楽再生画面

- ・ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。(WMAファイルのジャケット画像には対応していません。)

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

⑥ のあと○→○

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

○→「はい」→○

SDオーディオ／WMAの音楽を再生するとき

⑦ で「SDオーディオ」／「WMA」→○  
→○以降

再生する音楽を検索するとき

⑧ のあと○→「検索」→○→検索文字  
入力→○

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- を押すと、歌詞を表示できます。

■ 音楽再生画面の見かた



■ 音楽再生中にできること

再生中の音楽を  
はじめから聞く ○ (長く：巻戻し\*)

次の音楽を聞く ○ (長く：早送り\*)

音量下げる ○ (長く：消音)

音量上げる ○ (消音時：音を出す)

一時停止 ○

再生終了 一時停止中に○

音声出力先切替 ○ (長く)

ヘルプ表示 ○

1 曲名（タイトル）	8 一時停止
2 アーティスト名	9 サウンド効果
3 再生モード	10 Webリンク情報あり
4 動作状態	11 再生経過時間
5 トラック番号	12 音量調節
6 再生位置つまみ	13 次のトラックへ
7 トラックの先頭へ	

\* ボタンを離した時点から再生します。

## 使いこなしチェック！

- 便利 ●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●再生方法を変更したい ●音質を変更したい ほか (☞P.9-8)



## 動画を再生する

- 1 ○→ 「ニュース／エンタメ」  
→○
- 2 「メディアプレイヤー」→○  
→「ムービー」→○
- 3 「プレイリスト」→○  
→「本体」／「メモリカード」  
→○



動画プレイリスト画面

- 4 「全ムービー」→○

### 5 再生する動画選択→○



動画再生画面

### 6 CLEAR BACK →再生終了

BDレコーダーから転送した動画を再生するとき  
③で「レコーダーコンテンツ」→○→⑤

SDビデオの動画を再生するとき  
③で「SDビデオ」→○→⑤

再生する動画を検索するとき  
④のあと②→「検索」→○→検索文字

入力→○  
再生中にアラーム設定時刻になると  
●再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると  
●画面の向きが変わることがあります。

### ■ 動画再生中にできること

- 一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

#### 再生中の動画をはじめから見る

○ (長く：巻戻し※)

#### 次の動画を見る

○ (一時停止中に長く：コマ送り、長く：早送り※)

#### 表示サイズ変更

2倍

※ ボタンを離した時点から再生します。

### ■ 動画再生画面の見たた



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード	10	一時停止

### 使いこなしチェック！



- 前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットに接続したい ●ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい
- 再生方法を変更したい ●音質を変更したい ●表示サイズを変更したい ●パックライトの点灯方法を設定したい ●Webリンク情報を表示しない  
(☞P.9-8～P.9-9)

## プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。

### プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

① ○→「ニュース／エンタメ」



② 「メディアプレイヤー」→○



③ 「プレイリスト」→○

④ 「全ミュージック」→○  
→ 音楽選択→○



⑤ 「リストに追加」→○  
→ 「プレイリスト1」→○

●音楽が追加されます。

### プレイリストの名前を変更する

① プレイリスト画面で  
プレイリスト選択→○



② 「リスト名編集」→○  
→ プレイリスト名入力→○



### 使いこなしチェック！

- プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい ● 順番を並べ替えたい ● 音楽の詳細情報を確認したい ● SDオーディオ内の音楽を管理したい  
 ● WMA内の音楽をすべて削除したい ● コンテンツ・キーを取得したい (P.9-9～P.9-10)  
 ● プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい ● 順番を並べ替えたい ● コンテンツ・キーを取得したい ● 動画の詳細情報を確認したい  
 ● SDビデオ内の動画を削除したい ● BDレコーダーから転送した動画のファイル名を変更したい ほか (P.9-10～P.9-11)



## 音楽／動画再生

## ■共通

前回の続きから再生したい  
【**続き再生**】

① 「ニュース／エンタメ」 ➡ ② 「メディアプレイヤー」 ➡ ③ 「ミュージック」／「ムービー」 ➡ ④ 「続き再生」 ➡ ⑤

経過時間を指定して再生したい  
【**タイムサーチ**】

音楽／動画再生中に④ 「タイムサーチ」 ➡ ⑤  
➡ 時間入力 ➡ ⑥

インターネットに接続したい  
【**Webリンク接続**】

音楽／動画再生中に④ 「Webリンク接続」 ➡  
⑤ 「はい」 ➡ ⑥

ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい  
【**オーディオ出力切替**】

① 「ニュース／エンタメ」 ➡ ② 「メディアプレイヤー」 ➡ ③ 「ミュージック」／「ムービー」 ➡ ④ 「設定」 ➡ ⑤ 「オーディオ出力切替」 ➡ ⑥ 「Bluetoothデバイス」 ➡ ⑦

## ■音楽再生

再生方法を変更したい  
【**再生モード**】

**共通操作** 音楽再生中に④ 「再生モード」 ➡ ⑤  
➡ 下記の操作

**1曲をくり返し再生する**  
「1トラックリピート」 ➡ ⑥

**すべての音楽をくり返し再生する**  
「全トラックリピート」 ➡ ⑥

**順不同に再生する**  
「ランダム」 ➡ ⑥

**順不同にくり返し再生する**  
「ランダムリピート」 ➡ ⑥

音質を変更したい  
【**サウンド効果**】

音楽再生中に④ 「サウンド効果」 ➡ ⑤  
➡ 効果選択 ➡ ⑥

イルミネーションの動作を変更したい  
【**ミュージックイルミ設定**】

**共通操作** ① 「ニュース／エンタメ」 ➡ ② 「メディアプレイヤー」 ➡ ③ 「ミュージック」 ➡  
④ 「設定」 ➡ ⑤ 「ミュージックイルミ設定」 ➡ ⑥ 下記の操作

**イルミネーションを点灯する**  
「On／Off設定」 ➡ ⑦ 「On」 ➡ ⑧ ➡ ⑨

**イルミネーションのパターンを変更する**  
「イルミパターン設定」 ➡ ⑦ パターン選択 ➡ ⑧  
➡ ライト色選択 ➡ ⑨ ➡ ⑩  
● パターンによっては、ライト色を選ぶ必要があります。

**ボタンイルミネーションのパターンを変更する**  
「キーイルミパターン」 ➡ ⑦ パターン選択 ➡ ⑧  
➡ ⑨

## ■動画再生

●動画によっては、設定できない項目があります。

再生方法を変更したい  
【**再生モード**】

**共通操作** 動画再生中に④ 「設定」 ➡ ⑤ 「再生モード」 ➡ ⑥ 下記の操作

**1つの動画をくり返し再生する**  
「1クリップリピート」 ➡ ⑦

**すべての動画をくり返し再生する**  
「全クリップリピート」 ➡ ⑦

**順不同に再生する**  
「ランダム」 ➡ ⑦



音質を変更したい [サウンド効果]	動画再生中に◎ ➡ 「設定」 ➡ ○ ➡ 「サウンド効果」 ➡ ○ ➡ 効果選択 ➡ ○
表示サイズを変更したい [表示サイズ]	動画再生中に◎ ➡ 「設定」 ➡ ○ ➡ 「表示サイズ」 ➡ ○ ➡ 表示サイズ選択 ➡ ○
バックライトの点灯方法を設定したい [バックライト]	動画再生中に◎ ➡ 「設定」 ➡ ○ ➡ 「バックライト」 ➡ ○ ➡ 点灯方法選択 ➡ ○ •「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Webリンク情報を表示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に◎ ➡ 「設定」 ➡ ○ ➡ 「Webリンク情報表示設定」 ➡ ○ ➡ 「Off」 ➡ ○

## 音楽管理／利用

フレイリスト／フレイリスト内の音楽を管理したい [ミュージックフレイリスト]	【共通操作】○ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ ○ ➡ 「メディアプレイヤー」 ➡ ○ ➡ 「ミュージック」 ➡ ○ ➡ 「フレイリスト」 ➡ ○ ➡ タブ（フルダ）選択 ➡ 下記の操作
	<b>新しいフレイリストを作成する</b> ◎ ➡ 「リスト作成」 ➡ ○ ➡ リスト名入力 ➡ ○
	<b>フレイリストを削除する</b> フレイリスト選択 ➡ ○ ➡ 「フレイリスト削除」 ➡ ○ ➡ 「はい」 ➡ ○
	<b>音楽を削除する</b> フレイリスト選択 ➡ ○ ➡ 音楽選択 ➡ ○ ➡ 「リストから削除」 ➡ ○ ➡ 「はい」 ➡ ○
	<b>順番を変更する</b> フレイリスト選択 ➡ ○ ➡ 音楽選択 ➡ ○ ➡ 「リスト内移動」 ➡ ○ ➡ 移動位置選択 ➡ ○

順番を並べ替えたい [並べ替え]	○ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ ○ ➡ 「メディアプレイヤー」 ➡ ○ ➡ 「ミュージック」 ➡ ○ ➡ 「フレイリスト」 ➡ ○ ➡ タブ（フルダ）選択 ➡ 「全ミュージック」 ➡ ○ ➡ ○ ➡ 「並べ替え」 ➡ ○ ➡ 並べ替え方法選択 ➡ ○
音楽の詳細情報を確認したい [プロパティ]	【共通操作】○ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ ○ ➡ 「メディアプレイヤー」 ➡ ○ ➡ 「ミュージック」 ➡ ○ ➡ 下記の操作
	<b>SDオーディオ内の音楽を確認する</b> 「SDオーディオ」 ➡ ○ ➡ 「全ミュージック」 ➡ ○ ➡ 音楽選択 ➡ ○ ➡ 「プロパティ」 ➡ ○
	<b>その他の音楽を確認する</b> 「フレイリスト」 ➡ ○ ➡ タブ（フルダ）選択 ➡ フレイリスト選択 ➡ ○ ➡ 音楽選択 ➡ ○ ➡ 「プロパティ」 ➡ ○
SDオーディオ内の音楽を管理したい [SDオーディオ]	【共通操作】○ ➡ 「ニュース／エンタメ」 ➡ ○ ➡ 「メディアプレイヤー」 ➡ ○ ➡ 「ミュージック」 ➡ ○ ➡ 「SDオーディオ」 ➡ ○ ➡ 下記の操作
	<b>1曲削除する</b> 「全ミュージック」 ➡ ○ ➡ 音楽選択 ➡ ○ ➡ 「1トラック削除」 ➡ ○ ➡ 「はい」 ➡ ○ •音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。
	<b>すべて削除する</b> 「全ミュージック」 ➡ ○ ➡ 「全トラック削除」 ➡ ○ ➡ 「はい」 ➡ ○ ➡ 「はい」 ➡ ○ •音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。
	<b>音楽の情報を編集する</b> 「全ミュージック」 ➡ ○ ➡ 音楽選択 ➡ ○ ➡ 「トラック情報編集」 ➡ ○ ➡ 項目選択 ➡ ○ ➡ 情報入力 ➡ ○





<p>WMA内の音楽をすべて削除したい 【WMA全件削除】</p> <p>●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</p>	<p>◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ミュージック」⇒◎⇒「設定」⇒◎⇒「WMA全件削除」⇒◎⇒操作用暗証番号入力⇒◎⇒「はい」⇒◎</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>	<p>順番を並べ替えたい 【並べ替え】</p> <p>◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ムービー」⇒◎⇒「プレイリスト」⇒◎⇒「本体」／「メモリカード」⇒◎⇒「全ムービー」⇒◎⇒◎⇒「並べ替え」⇒◎⇒並べ替え方法選択⇒◎</p>
<p>コンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】</p>	<p>◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ミュージック」⇒◎⇒「プレイリスト」⇒◎⇒◎⇒タブ（フォルダ）選択⇒プレイリスト選択⇒◎⇒音楽（「%」表示）選択⇒◎⇒「はい」⇒◎</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>	<p>コンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】</p> <p>◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ムービー」⇒◎⇒「プレイリスト」⇒◎⇒「本体」／「メモリカード」⇒◎⇒「全ムービー」⇒◎⇒動画（「%」表示）選択⇒◎⇒「はい」⇒◎</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
<p>動画管理／利用</p> <p>プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい 【ムービープレイリスト】</p> <p>新しいプレイリストを作成する ◎⇒「リスト作成」⇒◎⇒リスト名入力⇒◎</p> <p>プレイリストを削除する プレイリスト選択⇒◎⇒「プレイリスト削除」⇒◎⇒「はい」⇒◎</p> <p>動画を削除する プレイリスト選択⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「リストから削除」⇒◎⇒「はい」⇒◎</p> <p>順番を変更する プレイリスト選択⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「リスト内移動」⇒◎⇒移動位置選択⇒◎</p>	<p>共通操作]◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ムービー」⇒◎⇒「プレイリスト」⇒◎⇒「本体」／「メモリカード」⇒◎⇒下記の操作</p> <p>SDビデオ内の動画を確認する 「SDビデオ」⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒◎</p> <p>BDレコーダーから転送した動画を確認する 「レコーダーコンテンツ」⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒◎</p> <p>その他の動画を確認する 「プレイリスト」⇒◎⇒「本体」／「メモリカード」⇒◎⇒プレイリスト選択⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒◎</p> <p>SDビデオ内の動画を削除したい 【クリップ削除】</p> <p>◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ムービー」⇒◎⇒「SDビデオ」⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「クリップ削除」⇒◎⇒「はい」⇒◎</p> <p>●動画データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</p>	<p>共通操作]◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ムービー」⇒◎⇒下記の操作</p> <p>SDビデオ内の動画を確認する 「SDビデオ」⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒◎</p> <p>BDレコーダーから転送した動画を確認する 「レコーダーコンテンツ」⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒◎</p> <p>その他の動画を確認する 「プレイリスト」⇒◎⇒「本体」／「メモリカード」⇒◎⇒プレイリスト選択⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒◎</p> <p>SDビデオ内の動画を削除したい 【クリップ削除】</p> <p>◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ムービー」⇒◎⇒「SDビデオ」⇒◎⇒動画選択⇒◎⇒「クリップ削除」⇒◎⇒「はい」⇒◎</p> <p>●動画データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</p>

BDレコーダーから転送した動画のファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ムービー」⇒◎⇒「レコーダーコン텐ツ」⇒◎⇒ファイル選択⇒◎⇒「ファイル名変更」⇒◎⇒ファイル名入力⇒◎
メモリカードの空き容量を確認したい 【メモリ残量表示】	◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ムービー」⇒◎⇒「レコーダーコン텐ツ」⇒◎⇒◎⇒「メモリ残量表示」⇒◎
BDレコーダーから転送した動画を削除したい 【削除／全件削除】	<p>[共通操作] ◎⇒「ニュース／エンタメ」⇒◎⇒「メディアプレイヤー」⇒◎⇒「ムービー」⇒◎⇒「レコーダーコンテンツ」⇒◎⇒下記の操作</p> <p><b>1件削除する</b> ファイル選択⇒◎⇒「削除」⇒◎⇒「はい」⇒◎</p> <p><b>すべて削除する</b> ◎⇒「全件削除」⇒◎⇒操作用暗証番号入力⇒◎⇒「はい」⇒◎</p>



## 音楽



### 全ミュージック内の音楽の削除方法がわからない

- ・プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。



### WMA形式の音楽が表示されない (取り込めない)

- ・他の携帯電話で取り込んだ音楽ではありませんか。著作権で保護されている音楽は、パソコンからの取り込み時に使用した携帯電話でのみ再生できます。
- ・著作権管理情報が壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。
- ・カードリーダモードなどで取り込みませんでしたか。このときは、音楽を該当するメモリカードのフォルダに移動すると表示されます。(著作権で保護されている音楽は、MTPモードでのみ取り込みます)
- ・ファイルが壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。



### WMA形式の音楽が再生できない

- ・有効なライセンスが見つからない旨の画面が表示されませんでしたか。このときは再生に必要な権利が切れている可能性があります。もう一度取り込み直してください。それでも失敗するときはWMAファイルが壊れている可能性があります。WMA全件削除を行ってからやり直してください。

## 動画



### 全ムービー内の動画の削除方法がわからない

- ・全ムービー内の動画は、データフォルダの「ムービー」から削除します。



### 動画が再生できない

- ・パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

