

SoftBank 941P クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

総合案内:一般電話から ☎ 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491(有料)



ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2010年2月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 941P

製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



3TR100246AAA

S0110-1



SoftBank

SoftBank **941P**

クイックスタート

各部の名称



- 本書のディスプレイ表示はイメージです。
- 本書の製品の色は印刷物ですので、実際の色とは多少異なる場合があります。
- 本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。



サブディスプレイ


着信/充電ランプ

MULTIボタン

シャッターボタン

サイドボタン

電池カバー

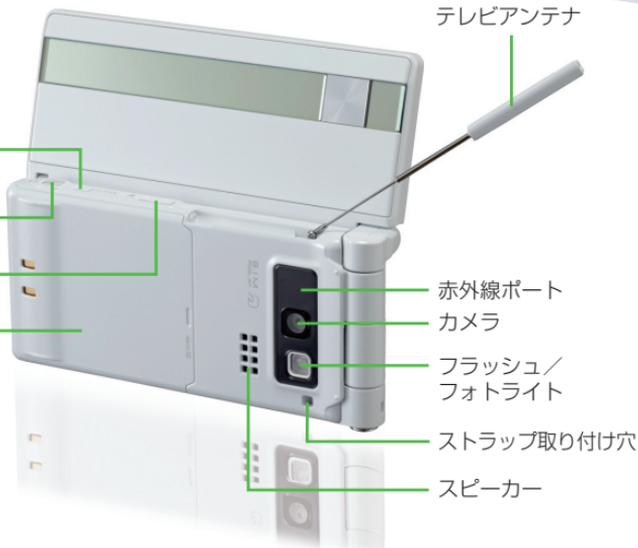

テレビアンテナ

赤外線ポート

カメラ

フラッシュ/
フラッシュ

ストラップ取り付け穴

スピーカー

各ボタンのはたらき

待受画面から以下の機能を利用することができます。





基本操作

画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。

- 電話をかける／受ける
- 電話を切る
- ウィジェットアイコン 非表示／表示
- 長押し 電源を切る／入れる
- 長押し マナーモード
- 長押し ボタンに割り当てられた行の電話帳を開く
- 長押し 運転中モード
- 受話音量 上げる
- 受話音量 下げる
- 長押し ピクチャーフォルダ
- 長押し カメラ




タッチパッド

ダイヤルボタンがタッチパッドに。  ボタンの代わりに操作できます。



例えば、インターネットをタッチパッドで操作すると…

上下・左右、斜めのポインタ操作やページスクロールが早くて便利です。

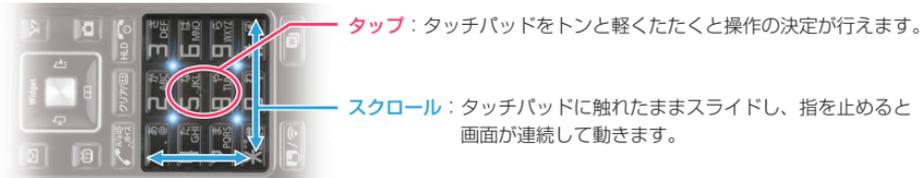

Wi-Fi

インターネットに高速接続。大容量コンテンツも高速ダウンロード。



無線 LAN 搭載で
インターネットが
高速で楽しめる

高画質・長時間の
新動画サービス対応

*Wi-Fi機能の利用には、別途お申し込みが必要です。

Wi-Fiご利用開始までの流れ

利用環境や接続に必要な情報の確認

- ・アクセスポイントやセキュリティ情報を確認



アクセスポイントの接続／登録

待受画面で  → 動画／音楽 → 設定 →
アクセスポイント検索 → 接続先を選択 →
接続／登録



通信の開始

ケータイWi-Fiチャンネルを利用 する場合（例：横画面の場合）

- ①待受画面で  → 動画
- ②ケータイWi-Fiチャンネル



- ③コンテンツを選択

ディスプレイアイコン

画面に出ているマーク（アイコン）がケータイの状態を教えてください。

お知らせに関するアイコン

	電波状態		留守番電話サービス メッセージあり		S!速報ニュース 未読情報あり
	未読メールあり		電池レベル		通話料金上限設定超過

設定に関するアイコン

	誤動作防止設定中		プライバシーキー ロック中		パーソナルデータ ロック中
	マナーモード設定中		ユーザー作成 マナーモード設定中		アラーム設定中
	バイブレータ設定中		メール受信 バイブレータ設定中		着信音量 サイレント設定中
	メール受信 音量サイレント設定中		運転中モード設定中		簡易留守録設定中

通信に関するアイコン

	3G/GSMパケット通信中		Wi-Fi機能がON（圏外）		Wi-Fi機能がON（圏内）
	Wi-Fi通信中		PCサイトブラウザ起動中		赤外線通信中



機能の動作に関するアイコン

 microSDカード装着中	 S!アプリ実行中	 複数の機能が起動中
 デジタルテレビ視聴中	 録画中	 ミュージックプレイヤー 起動中

メールに関するアイコン（メール一覧画面で表示されます。）

 未読のS!メール	 未読のSMS (本体に保存)	 未読のPCメール
 既読のS!メール	 既読のSMS (本体に保存)	 既読のPCメール

カメラに関するアイコン（撮影画面で表示されます。）

 撮影モード	 保存先 (本体/microSD)	 手ブレ補正
 画像サイズ	 画質	 高感度撮影
 ホワイトバランス	 フォーカス設定	 セルフタイマーON

 のマーク（アイコン）はサブディスプレイにも、モノクロで表示されます。

*ここに記載されているアイコンは代表的な例です。

カメラ

高速オートフォーカス（AF）対応、約8.1メガピクセルカメラで、手軽にきれいな写真が撮影できます。

オートシャッター機能

設定に応じて、人数や顔の距離を判別して自動でシャッターを切ります。

※横画面の場合



待受画面で
□(📷)（長押し）



〔#〕でオートシャッターを選択→〔#〕で項目を選択



追尾AF

一度合わせたフォーカスガイドが被写体を追いかけ、自動でピントを合わせ続けます。

※横画面の場合



☑で追尾AFガイド表示→被写体に追尾AFガイドをあわせて



動きに合わせてフォーカスガイドが移動→□(📷)



ピントが合った画像になります。

バラエティフォトビューア

写真をアルバム感覚で楽しむことができます。

*ヨコオープンスタイルのみ

スライドショー

待受画面で  (長押し)
で再生できます。




- 画像はハメコみ合成でイメージです。
- 画像は効果を説明するためのイメージです。


タッチパッドで再生



待受画面で 
→ データフォルダ

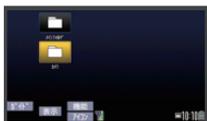

ピクチャー
→ バラエティフォトビューア
→ フォルダを選択

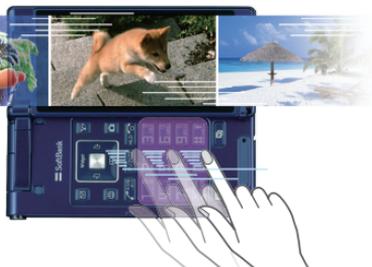

ファイルを選択後 →  を押して
→ タッチパッドでスクロール

メール

パソコンやケータイにメールを送信できます。

ケータイを使ってPCメールアドレスでのメール作成/送信もできます。


S!メール送信



☑ (長押し)

<PCメールの場合>

☑ → PCメール新規作成

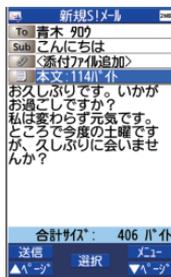

宛先や本文などを
を入力



☑ [送信]

PCメールのアカウント設定


事前にアカウント登録が必要です。



☑ → 設定 → PCメール設定
→ アカウント設定



<未登録> → 項目を選択
→ 必要事項を入力

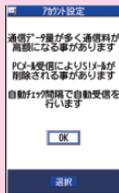

☑ [完了]

デジタルテレビ

地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴／録画できます。



初めて視聴する方は

チャンネル設定

待受画面で  → TV
→チャンネル設定

テレビアンテナについて



デジタルテレビを
視聴するときは、
テレビアンテナを
引き出してください。

TV起動

待受画面で 

番組録画

視聴中に 

* microSDカードが必要です。

* 録画予約の場合はTVメニューから設定できます。

便利な機能


赤外線通信

電話帳やスケジュール、撮影した画像などのデータを赤外線ポートから送受信できます。

赤外線受信




待受画面で → ツール

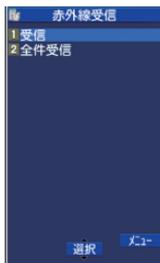

赤外線受信 → 受信

赤外線ポートを
合わせて受信

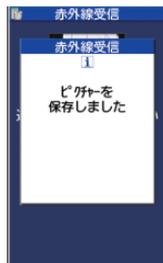

YES

赤外線送信

送信したいデータの画面で [メニュー] → 赤外線送信 → YES

その他の機能



取扱説明書を
ダウンロード
しましょう！

本書にない詳しい説明が記載されています。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/941p/>

ケータイをご使用前に、必ず付属の『お願いとご注意』をお読みください。