

<b>各部の名称</b> .....	<b>1-2</b>
各部の名前とはたらき .....	1-2
<b>電池パックの充電</b> .....	<b>1-4</b>
電池パックを充電する .....	1-4


<b>電源On/Off</b> .....	<b>1-6</b>
電源を入れる/切る .....	1-6
<b>画面とマークの見かた</b> .....	<b>1-8</b>
画面の見かた .....	1-8
マークの見かた .....	1-10
<b>便利な機能</b> .....	<b>1-12</b>

# 1

## 準備／基礎知識



### 各部の名前とはたらき

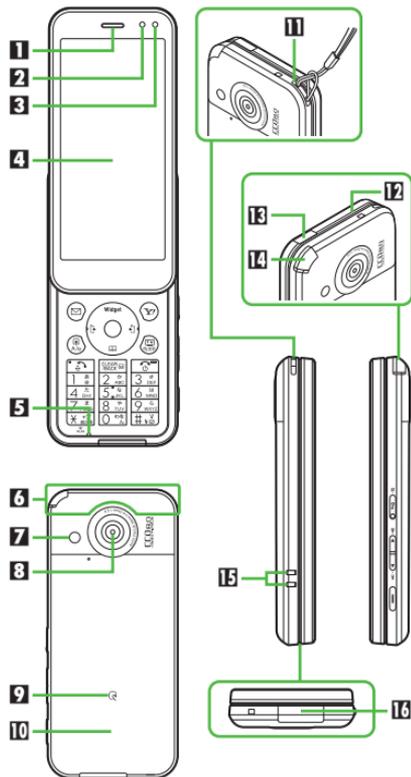

- ❶ レシーバー（受話口）
- ❷ スモールライト
- ❸ 明るさセンサー部
- ❹ ディスプレイ／タッチパネル
- ❺ マイク（送話口）
- ❻ 通信用内蔵アンテナ
- ❼ モバイルライト
- ❽ カメラ（レンズカバー）
- ❾ 〇マーク
- ❿ 電池カバー
- ⓫ ストラップ取り付け穴
- ⓬ スピーカー
- ⓭ 赤外線ポート
- ⓮ テレビ受信用ホイップアンテナ
- ⓯ 充電端子
- ⓰ 外部機器端子（端子キャップ付）

明るさセンサー部／内蔵アンテナについて

- 感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

端子キャップについて

- 通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について

- 金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

### ポジションについて


#### クローズポジション



本機を閉じた状態です。  
● 持ち運ぶときは、この状態にしてください。

#### オープンポジション

クローズポジションから、ディスプレイのある前面部をスライドさせた状態です。

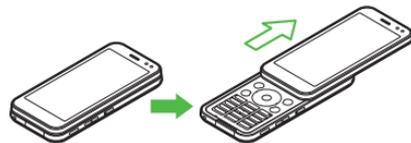


#### スライドするときのご注意

- 無理な力を加えないでください。本機やディスプレイを破損する恐れがあります。
- 画面点灯時、タッチパネルに触れながらスライドすると操作として認識されることがありますので、ご注意ください。



## 待受画面でのボタンのはたらき

- ( ) 内は、本書での表記です。
- ※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。

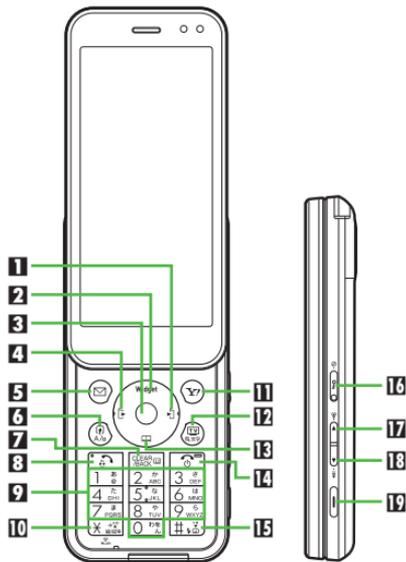

- マルチガイド右ボタン (⊙)**  
着信履歴表示  
[長く：赤外線通信On/Off※]
- マルチガイド上ボタン (⊙)**  
モバイルウィジェット操作画面表示  
[長く：PCサイトブラウザメニュー表示※]
- センターボタン (●)**  
メインメニュー表示
- マルチガイド左ボタン (⊙)**  
発信履歴表示  
[長く：Bluetooth® On/Off※]
- メールボタン (✉)**  
メールメニュー表示  
[長く：S!メール作成画面表示※]
- ショートカット/A/aボタン (Ⓜ)**  
ショートカットリスト表示  
[長く：ステータスアイコンリスト表示]
- クリア/バックボタン (⏪)**  
簡易留守録再生  
[長く：簡易留守録設定/解除]
- 開始ボタン (⏪)**  
全通話履歴表示  
[長く：モード切替 (ダブルナンバー) ]
- ダイヤルボタン (0 111 ~ 9 111)**  
電話番号入力/クイックオペレーション  
[長く：電話帳あ行 (111) ~ら行 (9111)、  
わ行 (0111) 表示]
- ＊ボタン (＊ 111)**  
「＊」「+」「P」「?」「-」入力  
[長く：Wi-Fi設定On/Off]
- Yahoo!ケータイ・ボタン (☎)**  
Yahoo!ケータイ接続  
[長く：ファミリンクリモコン起動※]
- テレビ/文字ボタン (Ⓜ)**  
テレビ起動  
[長く：メニュー切替画面表示]

- マルチガイド下ボタン (⊙)**  
電話帳呼び出し  
[長く：電話帳新規登録※]
- 電源/終了ボタン (⏻)**  
待受画面表示切替  
[長く：電源Off]
- #ボタン (111)**  
「#」入力  
[長く：マナーモード設定/解除]

## サイドボタン

- 誤動作防止ボタン (On)**  
【クロス】誤動作防止設定/解除  
[長く：ペルビュー設定/解除]
- 音量大ボタン (🔊)**  
画面回転 (設定による)  
[長く：マナーモード設定/解除]
- 音量小ボタン (🔇)**  
ガイド行表示/非表示  
[長く：スポットライト]
- カメラボタン (📷)**  
[長く：カメラ起動]

## ベクターパッドについて

- 本機はマルチガイドボタン部分がセンサー (ベクターパッド) になっており、押す強さによってスクロールの速さが変化したり、マルチガイドボタン部を回すことで、便利なメニュー (スピンぐるメニュー) を表示することができます。



## 電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けて充電します。

### 海外での充電について


- 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ACアダプタで充電する

ソフトバンク指定のACアダプタ「ZTDAA1」（オプション品）を使用して充電します。

- 本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- 充電中は、ACアダプタや本機があたたかくなることがあります。

スモールライト

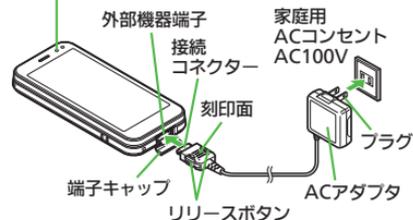


- 1** 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- 2** ACアダプタの接続コネクタを本機に差し込む

- 接続コネクタは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

- 3** ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

- 4** プラグを家庭用ACコンセントから抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。

- 5** 本機から接続コネクタを取り外す

- リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。

- 6** プラグと端子キャップを元の状態に戻す

スモールライトが点滅しているとき

- 電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

### ACアダプタ利用時のご注意

- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

**パソコンと接続して充電する**

オプション品のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、本機の電源が入っているときにパソコンのUSB端子からの電力で充電できます。


- パソコンには、あらかじめUSBドライバ(サイトからダウンロード)をインストールしておいてください。
- 電源が入っていないときは充電できません。
- USBハブを利用しているときは、充電できないことがあります。

**シガーライター充電器で充電する**

オプション品のシガーライター充電器を使用して充電します。

**シガーライター充電器利用時のご注意**

- シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- シガーライター充電器を卓上ホルダーに接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- 炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。

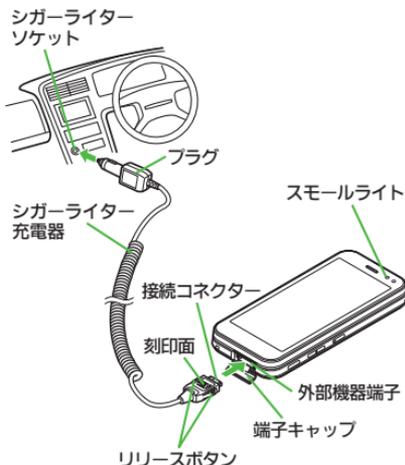

- 1 外部機器端子の端子キャップを開く**
- 2 シガーライター充電器の接続コネクタを本機に差し込む**
  - 接続コネクタは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音が鳴るまで、しっかりと差し込みます。

- 3 シガーライターソケットにプラグを差し込む**
- 4 自動車のエンジンをかける**
  - 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
  - スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。
- 5 プラグをシガーライターソケットから抜く**
- 6 本機から接続コネクタを取り外す**
  - リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。
- 7 端子キャップを元の状態に戻す**

**使いごなしチェック!**

**便利** ●USB充電を無効にしたい (P.1-12)



## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

#### ① [長押し] (長く)

- 「しばらくお待ちください」と表示されるまで押します。

#### ② 利用するメニュー

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- 確認画面表示後、お客様の情報（オーナー情報）の入力画面が表示されます。

#### ③ 名前(姓) 入力 ▶ 「完了」

▶ 名前(名) 入力 ▶ 「完了」

- 以降もメニュー切替画面を表示するかどうか、確認画面が表示されます。

#### ④ 「はい」 / 「いいえ」



待受画面


- 「いいえ」を選んだときは、次回①を行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

- 画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

### ネットワーク自動調整について

はじめて [はい]、[いいえ]、[OK]、[キャンセル]などのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

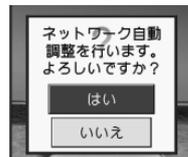

- 次の操作を行うと日付／時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。

#### ① 「はい」 ▶ ネットワーク自動調整開始

#### ② 「OK」



## 画面の自動消灯と誤動作防止

本機は通話や操作をせずにそのままにしておく、電池/パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。(パネルセーブ) クローズポジションでは、タッチパネルの誤動作を防ぐため、誤動作防止が設定されます。解除するときは、次の操作を行います。

## ■ 誤動作防止を解除する

## 1 クローズポジション時に画面が自動消灯した状態で



- 画面が点灯します。ただし、まだ誤動作防止がはたらいているため、操作はできません。

## 2 On



- 誤動作防止が解除され、タッチパネルでの操作を行うことができます。
- 「▼ロック解除」部分を上から下になぞっても解除できます。

## 誤動作防止を設定するとき

クローズポジションで On

- 画面が消灯し、誤動作防止が設定されます。

## 電源を切る

## 1 (長く)

- 終了画面が表示されたあと、画面が消灯します。

## 使いこなしチェック！

便利 ● パネル点灯と同時に誤動作防止を解除したい ● 誤動作防止の解除方法を設定したい (P.1-12)



## 画面の見かた

## 待受画面について

待受画面は次のようなしくみになっています。



- 以降の待受画面では、必要な場合を除きモバイルウィジェットなどのアイコン表示は省略しています。

## マークの意味を確認する

現在表示されているマークの意味を確認することができます。  
(ステータスアイコンリスト)

## 1 確認するマーク



- 現在表示されているマークが拡大表示され、選択しているマークの意味が表示されます。
- マークをロングタッチすると、それぞれのマークの意味が表示されます。
- マークをタップすると関連する機能が実行されるものもあります。(例：電池レベル→バッテリーメーター)
-  (長く) でも操作できます。

## インフォメーションについて

電話に出なかったり、メール着信があるなど、下部にインフォメーションが表示されます。



## インフォメーション画面

- お知らせ内容（「新着メール」など）と件数が表示されます。お知らせ内容をタップすると、内容を確認できます。

インフォメーションの履歴を確認するとき  
「MENU」▶「電話機能」▶「インフォメーション」

インフォメーションの履歴を削除するとき  
「MENU」▶「電話機能」▶「インフォメーション」▶「クリア」▶「はい」



## ソフトキーについて

画面下部に表示される文字をタップすると、表示内容が動作します。それぞれ次のボタンを押したときの動作が同じです。



- 本書内では「CLEAR/BACK」を「CLEAR/BACK」、「END」を「END」と表記しています。

### ■ロングタッチで動作するソフトキー

ソフトキーの右下に表示されている機能や動作は、ロングタッチで利用できます。




- 画面によっては、ソフトキーの下段に「長押：」と表示されていることもあります。

## 画面自動回転について

クローズポジションでは、モーションコントロールセンサーのはたらきで、本機の向きに応じて縦画面／横画面が自動的に切り替わります。

- 設定によっては、オープンポジションでも利用できるようになります。

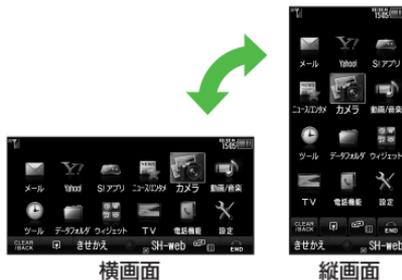

# 1 マークの見かた

準備／基礎知識

## ディスプレイのマークの見かた

- デュアルモード設定時、マークによっては回線を表すマークが右下に表示されます。

### ■常時点灯しているマーク

1	3G	3Gサービス圏内
1	GSM	GSMサービス圏内
2	国際ローミング中	
2	電波状態※1	
3	電池レベル※2	

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

※2 パネル点灯時などには、一時的に%表示されます。電池残量の%表示は、あくまでも目安です。

### ■機能の動作を示すマーク

1	S!アプリ起動中※
1	S!アプリ一時停止中※
1	音楽再生中
1	テレビ録画中（本体）
1	テレビ録画中（メモリカード）
2	メモリカード取り付け済
2	メモリカードアクセス中
2	メモリカード読み込み中
2	メモリカードフォーマット中
2	テレビ録画／視聴予約表示
3	方位計方角
4	音楽再生中（Bluetooth®利用時）
5	マルチジョブ機能利用中

※「リアル3Dゲーム」などのときは、ゴールドマークが表示されます。

### ■お知らせのためのマーク


1	未読メールあり
1	未読配信レポートあり
2	用件録音あり（簡易留守録設定中）
2	用件録音あり（簡易留守録未設定時）
3	留守番電話サービス伝言あり
4	非利用回線着信／メール受信あり
5	S!アプリ／ウィジェット通知あり
6	コンテンツ・キー受信あり
7	S!情報チャンネル未読情報あり
7	ソフトウェア更新結果あり
7	S!速報ニュース未読あり
8	S!とまだち状況通知未読あり／登録要求中

### ■警告のためのマーク

1	メール空き容量不足
2	送信失敗メールあり
3	メモリカード使用不可能／接触不良



## ■通信関連のマーク

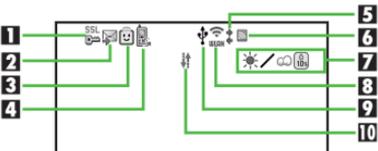

1	SSL対応の画面表示中※1
2	パケット通信利用中
3	メール受信 メール送信中
4	S!ともだち状況接続中
5	位置情報測位中※2
6	ソフトウェア更新中
7	Wi-Fi通信中
8	ケータイWi-Fi利用可能
9	RSSフィード対応サイト表示中
10	お天気アイコン
11	Wi-Fi接続中※3


1	USBケーブル接続中
2	USB通信中
3	赤外線通信接続中
4	赤外線送受信中
5	Bluetooth®通信待機中
6	Bluetooth®通信中(複数のとき「0」)
7	Bluetooth®通話中
8	ICデータ通信中
9	S!電話帳バックアップ通信中
10	PCサイトブラウザ使用中
11	ダイレクトブラウザ使用中
12	赤外線通信待機中

※1 モバイルウィジェット利用中は、表示されません。

※2 位置情報の送信中に点滅表示されます。

※3 水色が多いほど電波状態が良好です。

## ■本機の設定を示すマーク

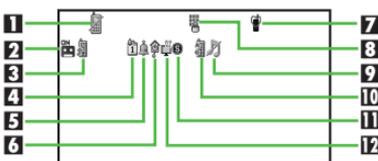

1	電波Offモード設定中
2	簡易留守録設定中
3	転送電話/留守番電話サービス設定中(「呼出なし」)※
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

1	
2	
3	
4	カレンダー/予定リスト設定中(アラームOn)
5	カレンダー/予定リスト設定中(アラームOff)
6	アラーム設定中
7	時報設定中
8	マナーモード設定中
9	運転中モード設定中
10	オリジナルモード設定中
11	ペールビュー設定中
12	誤動作防止設定中
13	ICカードロック中
14	着信音量サイレント設定中
15	着信音量ステップトーン設定中
16	バイブレータ設定中
17	自動応答/リモートモニターモード設定中
18	シークレットモード設定中(「表示する」)
19	キー操作ロック設定中
20	お目覚めTV設定中

※ TVコールを転送設定しただけのときは、マークは表示されません。



### USB充電

USB充電を無効にしたい 【USB充電】	「MENU」 ➔ 「ツール」 ➔ 「外部接続」 タブ ➔ 「USB充電」 ➔ 「無効」
-------------------------	--

### 誤動作防止

パネル点灯と同時に誤動作防止を解除したい 【ロックの設定】	「MENU」 ➔ 「設定」 ➔ 「本体・メモ리카ード」 タブ ➔ 「タッチパネル設定」 ➔ 「誤動作防止」 ➔ 「ロックの設定」 ➔ 「シンプルロック」
----------------------------------	--

誤動作防止の解除方法を設定したい 【ロックの解除】	「MENU」 ➔ 「設定」 ➔ 「本体・メモ리카ード」 タブ ➔ 「タッチパネル設定」 ➔ 「誤動作防止」 ➔ 「ロックの解除」 ➔ 設定する項目
------------------------------	---

