

共通操作	3-2
共通操作について.....	3-2
文字サイズ	3-3
文字サイズを変更する.....	3-3
壁紙	3-4
待受画面の画像を変更する.....	3-4
きせかえアレンジ	3-5
メニュー画面などを一括で変更する.....	3-5
音・パイプ・ライト	3-6
着信時の動作を変更する.....	3-6
文字入力	3-7
文字入力について.....	3-7
ひらがな／漢字を入力する.....	3-8
その他の文字を入力する.....	3-9
便利な入力／変換方法を利用する.....	3-11
文字を編集する.....	3-13

ユーザー辞書	3-14
よく使う単語を登録する.....	3-14
スマートリンク辞書	3-15
単語を辞書で調べる.....	3-15
検索	3-18
文字列を検索する.....	3-18
ちょこっとメモ	3-19
ちょこっとメモを利用する.....	3-19
電話帳登録	3-20
電話帳について.....	3-20
電話帳に登録する.....	3-21
電話帳利用	3-23
電話帳を利用する.....	3-23
便利な機能	3-24
こんなときは.....	3-29

3

共通操作



共通操作について

お使いになる前に、画面／音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通に利用できる操作について知っておきましょう。

3
共通操作




あなただけの携帯電話にアレンジ。



文章作成に便利なこんな機能も！

まずは知っておきたい

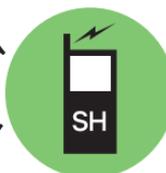

本機の便利な共通操作

便利な電話帳を活用しましょう！



メールするならばまずは文字入力から。



文字サイズを変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のように大きく表示できます。



- 1 「MENU」 ➔ 「設定」
➔ 音・表示設定画面で
「メニュー切替」
● (長) でも操作できます。

2 「でか文字メニュー」

でか文字メニューを解除するとき
で「標準メニュー」


文字サイズを個別に設定する

1 「MENU」 ➔ 「設定」



2 音・表示設定画面で 「ディスプレイ設定」

3 「文字表示」

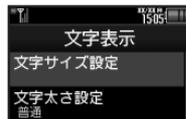

文字表示画面

- 4 「文字サイズ設定」
➔ 個別設定する項目
- 5 設定するサイズ

文字の太さを設定する

1 文字表示画面で 「文字太さ設定」



2 設定する太さ

3

共通操作



待受画面の画像を変更する

- 1 「MENU」⇒「設定」
⇒音・表示設定画面で
「ディスプレイ設定」

- 2 「壁紙」

- 3 「縦画面用」／「横画面用」



壁紙設定画面

- 4 設定する画像の保存場所

- 5 設定する画像

- データによっては、設定できないことがあります。
- ③で「固定データ」を選んだときは、操作が終了します。

- 6 「決定」

画面サイズ以外の画像を選んだとき

③のあと設定する表示方法⇒「決定」

- 「センタリング」を選んだときは、拡大縮小バーをドラッグすると画像の拡大縮小が、「回転」をタップすると画像を回転できます。

インターネットで入手するとき

④で「Y!ケータイで探す」

- 以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

利用期間に制限のある画像を選ぶと

- 確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

「はい」⇒「決定」

モード（ダブルナンバー）の選択画面が表示されたとき

- 設定するモードをタップします。

キャラタイムを設定するとき

④で「キャラタイム」⇒設定するファイル⇒「OK」⇒「決定」

- 確認画面が表示されたときは、「はい」をタップします。

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- データによっては、表示できないことがあります。

- 1 壁紙設定画面で
「スライド壁紙」

- 2 「フォルダ設定」

- 3 「ピクチャー」／
「デジタルカメラ」

- 4 設定するフォルダ
⇒「このフォルダを設定」

- フォルダがないときは、フォルダを選ぶ必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

- 固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダの画像を利用するとき

③で「固定データ」

画像の表示パターンを選ぶとき

②で「パターン設定」⇒設定するパターン

- 表示パターンを確認するときは、パターンを選び「再生」をタップします。



メニュー画面などを一括で変更する

固定のきせかえアレンジを利用する

- 1 「MENU」 ➡ 「きせかえ」
- 2 「固定データ」
- 3 利用するパターン
- 4 「適用」 ➡ 「OK」

設定中のファイルを選んだとき

- ④のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」をタップすると、きせかえアレンジが解除されます。

ダウンロードしたきせかえアレンジを利用する

- 提供サイトの情報（料金などの詳細）を必ず確認のうえ、利用してください。

- 1 「MENU」 ➡ 「データフォルダ」 ➡ 「きせかえアレンジ」



きせかえアレンジ画面

- 2 「Y!ケータイで探す」

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

きせかえアレンジを設定する

- 1 きせかえアレンジ画面で設定するファイル
- 2 「適用」 ➡ 「OK」

有料のきせかえアレンジを利用するとき

- コンテンツ・キーの取得（購入）が必要なことがあります。このときは、次の操作を行います。

- ①のあと「OK」 ➡ 「はい」

- 以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

使いごなしチェック！

-  ● きせかえアレンジを解除したい ● きせかえアレンジを強制解除したい ● きせかえアレンジを削除したい ● きせかえアレンジの提供サイトに接続したい (🔗 P.3-24)



着信時の動作を変更する

着信音を設定する

- 1 「MENU」⇒「設定」
⇒音・表示設定画面で
「音・バイブ・ライト」



音・バイブ・ライト画面

- 2 「着信音/ムービー」
- 3 設定する着信の種類

メール着信音などでは、このあと「着信音選択」を選びます。



- 4 設定する着信音の保存場所

5 設定する着信音

メール着信音などの鳴動時間を設定するとき
③のあと「鳴動時間」⇒秒数入力⇒「決定」

着信時にムービーを表示するとき
④で「ムービー」⇒設定するムービー再生部分を指定できるファイルを選ぶと
●⑤のあと、再生開始部分の選択画面が表示されます。このときは、再生開始部分をタップします。

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと
●確認画面が表示されます。「はい」をタップすると着信音に設定できます。

待ちうたサービスを開始する

電話に出るまでの間、呼び出し音として、お気に入りの音楽を相手に聞かせることができます。

●待ちうたの利用には、別途お申し込みが必要です。

- 1 音・バイブ・ライト画面で「待ちうた」
- 2 「サービス開始・解約」

●以降は、画面の指示に従って操作してください。

バイブレータを設定する

- 1 音・バイブ・ライト画面で「バイブ」
- 2 設定する着信の種類
⇒「On/Off設定」
- 3 「On」
- 4 「バイブパターン」
●バイブパターンを確認するときは、パターンを選び「確認」をタップします。
- 5 設定するパターン

バイブレータを着信音と連動させるとき
③で「音連動」

■着信音に設定されている内容に従って、バイブレータが動作します。

バイブレータ利用時のご注意

●本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。

使いこなしチェック！

便利 ●待ちうたを利用したい (P.3-24)



文字入力について

本機の文字入力は、ボタンでもタッチパネルでも行うことができます。

- 文字入力についての説明は、ことわりがない限り文字入力画面からの操作を説明しています。

クローズポジション



画面のソフトキーボードを利用して文字を入力します。編集時には、ソフトキーボードを非表示にして広い画面で操作することもできます。

タッチ
パネル操作

ボタン
操作



オープンポジション

文字はボタンを押して入力します。変換候補の選択やメニュー操作時などは、画面に直接触れて操作することもできます。

タッチ
パネル操作

ボタン
操作



タッチパネル利用時の文字入力画面



ソフトキーボード

機能キー

パネル切替

- 「パネル切替」をタップすると、機能キーに割り当てられるはたらきが変わります。

文字入力モードを変更する

パネル切替後



文字種 または



文字入力モード決定



文字入力モード変更

■利用できる文字入力モード

漢字	漢字(ひらがな)	123	数字
アイウ	全角カタカナ	絵文字	絵文字
アィ	半角カタカナ	マイ絵文字	マイ絵文字
A b c	全角英数字(大文字/小文字)	記号	記号
Abc	半角英数字(大文字/小文字)	区点	区点コード



ひらがな／漢字を入力する

3 共通操作

同じボタンに割り当てられている文字を入力するときは、「→」または \odot でカーソルを送ります。

タッチパネルでは、文字キーをロングタッチすると濁点(゜)／半濁点(゜)／小文字(っ)などの候補が表示されます。濁点(゜)／半濁点(゜)は、ひらがな入力後に「絵／*」を押しても入力できます。

タッチパネル



「さ」「さ」「さ」「す」

「→」

「さ」(長く)→「ず」「ず」

「か」「か」「き」

「確定」

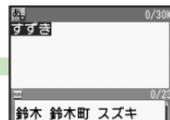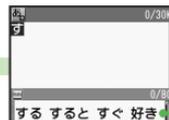ひらがな
入力

ボタン

3 \odot 3 \odot 3 \odot 「す」 \rightarrow 3 \odot 3 \odot 3 \odot → \times \odot 「ず」2 \odot 2 \odot 「き」

ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)

ボタンで濁点(゜)を入力するときは、 \times \odot を押します。くり返すと半濁点(゜)→元の文字の順に切り替わります。


「すずき」が入力できました。(確定)

タッチパネル

「変換」

「鈴木」

漢字変換

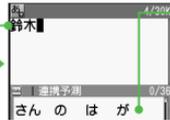

文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が表示されます。(連携予測変換)

パーソナル予測モードについて

- 変換前に次の操作を行うと、予測変換が切り替わります。

- 「パネル切替」→「予測モード」

- 押すたびに切り替わります。

目的の漢字に変換できないとき

- 変換中は「←範囲」／「範囲→」で、文字の区切りを変えて変換できます。

漢字の読みを入力して変換するとき(単漢字変換)

- ひらがな入力後「長押：単漢字」をロングタッチします。

変換候補が選べる状態になります。

「鈴木」が入力できました。(確定)

使いこなしチェック!


便利 ●文字入力の操作を確認したい ●改行したい ●スペースを入力したい ●入力中の文字のサイズを変更したい ●入力した文字列から変換候補を予測しない ほか (☞ P.3-24～P.3-25)

その他の文字を入力する

英単語を入力する

半角英数字モードでは、1文字入力するたびに、入力した英字で始まる変換候補が表示されます。「apple」を入力する例で説明します。

① 半角英数字モードで「a」入力

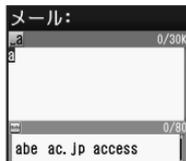

- 「a」で始まる単語の候補が表示されます。

② 「p」入力



- 「ap」で始まる単語の候補が表示されます。

③ 「apple」

カタカナを入力する

漢字（ひらがな）モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

① 「パネル切替」→「文字種」 →「アイウ」



② 「サ」「サ」「シ」 →「絵／°」[ジ]

③ 「ヤ」「ヤ」「ユ」 →「A/a」[ユ]

④ 「ワ」「ワ」「ワ」[ン]



絵文字を入力する

- 文字入力モードによっては、操作できないことがあります。

① 「絵／°」



- 絵文字の入力履歴画面が表示されます。

② 「絵1」

- 「全絵文字」をタップするとすべての、「他社絵文字」をタップすると、他社共通絵文字が表示されます。

③ 入力する絵文字

- 入力モードにかかわらず、絵文字は全角で入力されます。

④ 「CLEAR/BACK」

- 文字入力画面に戻ります。

使いごなしチェック！

便利 ● 区点コードで入力したい ● ポケベル入力方式で入力したい (P.3-24)



記号を入力する

- 文字入力モードによっては、操作できないことがあります。

① 「絵/°」 → 「記号」



- 記号の入力履歴画面が表示されます。

② 「記号1」

③ 入力する記号

④ 「CLEAR/BACK」

- 文字入力画面に戻ります。

顔文字を入力する

① 「メニュー」 → 「顔文字」



② 入力する顔文字

顔文字の入力について

- 漢字（ひらがな）モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

顔文字連携について

- 「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す言葉を入力/採用すると、関連する顔文字が連携予測変換の変換候補として表示されることがあります。

便利な入力／変換方法を利用する

E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力します。

- 「メニュー」
➡ 「簡単アドレス入力」




- 入力する文字列

- 入力モードにかかわらず、半角で入力されます。

辞書と連携する

辞書と連携して、単語の意味などを確認してから入力できます。

- ひらがな入力➡確定前に「パネル切替」(2回)
➡ 「ワード検索」

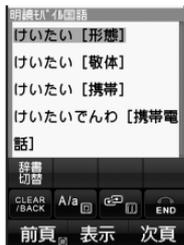

- Ⓜでも操作できます。
- このあと「辞書切替」をタップするたびに、辞書の種類が切り替わります。

- 入力する単語など

- 詳細画面が表示されます。

- 「確定」

1文字変換を利用する

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換できます。以前に「鈴木」に変換したことがあるときの入力方法を例に説明します。

- 「さ」「さ」「さ」「す」
➡ 「変換」



- 入力する変換候補【鈴木】



カナ英数字変換を利用する

漢字（ひらがな）モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。


① 「ま」⇒「は」⇒「カナ英数」



② 入力する変換候補【PM】

ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

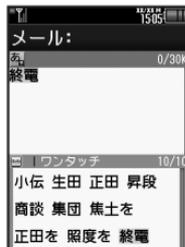① 「さ」【さ】⇒「や」【や】
⇒「あ」【あ】
⇒「た」【絵／＼】【だ】
⇒「わ」【わ】
⇒「パネル切替」
⇒「ワンタッチ」

② 入力する変換候補【終電】

一度ワンタッチ変換を行うと

- 以降はじめの1文字を入力しワンタッチ変換の操作を行うだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。
(ワンタッチ1文字学習)



文字を編集する

編集する文字の選択について

1 文字だけ選択するとき

選択する文字をタップします。



連続した文字を選択するとき

次の操作で開始文字と終了文字を指定して選択します。

1 「範囲選択」

- いずれかの文字をダブルタップしても操作できます。

2 選択する文字列の開始文字から終了文字までドラッグ

➡ 指を離す




- 範囲選択は、「選択解除」で解除できます。


文字を消去／修正する

「また、お願いします」を「明日またお願いします」に修正する方法を例に説明します。

1 選択消去する文字

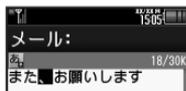


2 「CLEAR/BACK」

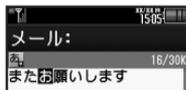

- カーソル上の1文字が消えます。

3 選択挿入する位置 ➡ 文字入力

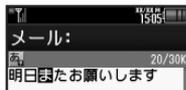

消去した文字を元に戻すとき


- 「CLEAR/BACK」で消去した文字は、「Undo」で復元できます。

文字をすべて消去するとき

- 文末で「CLEAR/BACK」をロングタッチします。文中で操作すると、カーソルから後ろの文字がすべて消去できます。

文字を移動／複写する

1 選択移動／複写する文字

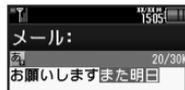


- 連続した文字でも操作できます。

2 「カット」／「コピー」

3 選択挿入する位置

➡ 「メニュー」 ➡ 「ペースト」

4 移動／複写する文字

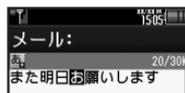

使いこなしチェック！

- 👉便利 ● 直前に確定した文字や消去した文字を元に戻したい ● 入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい (P.3-24)




よく使う単語を登録する

ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- 1 「MENU」 → 「設定」
→ 「本体・メモ리카ード」タブ
→ 「ユーザー辞書」

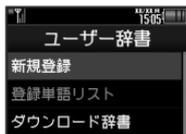

ユーザー辞書画面

- 2 「新規登録」 → 単語入力
→ 「完了」
- 3 読み入力 → 「完了」

登録した単語を修正するとき

- ②で「登録単語リスト」→修正する単語
→単語修正→「完了」→読み修正→「完了」→「はい」

ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- 辞書の入手方法は、本機に登録されているブックマーク「シャープメーカーサイトSH-web」で確認できます。
- 辞書によっては、登録できないことがあります。

- 1 ユーザー辞書画面で
「ダウンロード辞書」



- 2 設定する番号
→利用するダウンロード辞書

- すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

- ②で~~設定~~解除する番号 → 「メニュー」 → 「設定解除」

ダウンロード辞書の情報を確認するとき

- ②で~~確認~~確認する番号 → 「メニュー」 → 「詳細」

メール返信アシスト辞書について

- 本機には、あらかじめ「メール返信アシスト辞書」が設定されています。メール返信時、元の受信メールに使われている単語が優先的に変換候補に表示されます。
- 漢字（ひらがな）モードのときに有効です。

使いこなしチェック！

- 便利 ●ユーザー辞書に登録した単語を削除したい (P.3-25)

単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

本機搭載辞書※	明鏡モバイル国語辞典、 ジーニアスマバイル英和辞典、 ジーニアスマバイル和英辞典
ネット辞書	Yahoo!知恵袋、明鏡国語辞典 MX.net、ジーニアス英和辞典 MX.net、ジーニアス和英辞典 MX.net、イミダス百科、日本 大百科全書(ニッポニカ)、デジ タル大辞泉、プログレッシブ英 和辞典、プログレッシブ和英 辞典、Hot Pepper FooMoo、 Amazon.co.jp、家庭医学大全 科、医者からもらった薬

※ 専用サイトから辞書をダウンロードして追加することもできます。

ネット辞書について

- ネット辞書とは、インターネットに接続して利用する辞書です。利用にあたっては、パケット通信料が発生します。また、情報料がかかるものもありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。
- 辞書リストを更新すると、最新の辞書を利用することができます。

使いごなしチェック!

●文字サイズを設定したい ●コピーした文字列で検索したい ●辞書の詳細を確認したい ●辞書リストを更新したい ほか (P.3-25~P.3-26)

本機搭載辞書を利用する

単語のヨミヤスベルで調べる

- ① 「MENU」 ➔ 「ツール」
➔ 「文書・録音」タブ
➔ 「スマートリンク辞書」
➔ 「切替」


- ② 利用する辞書



辞書画面

- 次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。

- ③ 単語のヨミ (英和辞書ではスペル) 入力

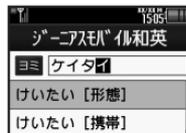

- ヨミはカタカナで入力します。
- 1文字入力するたびに、該当する単語が表示されます。

- ④ 目的の単語など



詳細画面

同じ単語をネット辞書で再検索するとき
【詳細画面】「メニュー」 ➔ 「ネット辞書で検索」

- このあと、次ページ「ネット辞書を利用する」②以降(④を除く)を行います。(①の注意も必ずお読みください。)

キーワードで調べる


- ① 辞書画面で「メニュー」

- ② 「検索方法切替」

➔ 「キーワード検索」

- ③ 入力欄 ➔ キーワード入力

➔ 「完了」

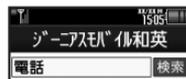

- ④ 「検索」 ➔ 目的の単語など

- 詳細画面が表示されます。



■ 辞書の内容をコピーする


■ 本文などをコピーする

① 詳細画面で「コピー」

② 「開始」→コピーする文字列の開始文字から終了文字までドラッグ→指を離す→「終了」

■ 見出し語をコピーする


① 詳細画面で「メニュー」

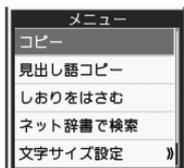

② 「見出し語コピー」

■ ダウンロードした辞書を追加する

① 辞書画面で「メニュー」

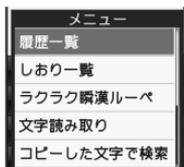

② 「辞書追加」

③ 追加する辞書

追加した辞書を解除するとき

②で「追加辞書解除」→「はい」

■ ネット辞書を利用する

① 辞書画面で「切替」
→「ネット辞書」

●はじめて利用するときは、利用規約が表示されます。内容を十分確認したあと、「OK」をタップしてください。このあと、画像の取得方法の設定を行います。画面の指示に従って操作してください。

② 辞書名（または「すべて」）のプルダウンメニュー



③ 利用する辞書

●「すべて」をタップすると、同じ単語をすべての辞書で一括検索できます。

④ 入力欄→単語入力→「完了」

⑤ 「検索」

⑥ 「はい」

⑦ 目的の単語など

●詳細画面が表示されます。

以降確認画面を表示しないとき

⑥のあと「チェック」(☑)→⑥以降

辞書の出典の詳細を確認するとき

⑥のあと目的の単語など→「メニュー」

→「出典」→「はい」

辞書を切り替えるとき

⑥のあと「メニュー」→「他の辞書で検索」→利用する辞書→「検索」→目的の単語など

使いこなしチェック！

👉便利 ●文字サイズを設定したい ●利用するネット辞書だけリストに表示したい ●ネット辞書の検索方法を設定したい ●ネット辞書の検索範囲を設定したい ほか (📖 P.3-25～P.3-26)

履歴やしおりを利用する

しおりをはさむ

① 詳細画面で「メニュー」



② 「しおりをはさむ」

履歴やしおりを確認する

① 辞書画面で「メニュー」



② 「履歴一覧」／「しおり一覧」

③ 目的の単語など

- 詳細画面が表示されます。
- ネット辞書の履歴からは詳細画面を表示できません。

文字入力時に辞書を利用する

① 文字入力画面で調べる文字列
入力▶確定前に「」を
ロングタッチ

② 利用する辞書

③ 「検索」▶目的の単語など

- 詳細画面が表示されます。

見出し語を本文中に入力するとき

Ⓢのあと「メニュー」▶「見出し語貼付」

使いこなしチェック！

 便利 ● 履歴やしおりを削除したい (P.3-25)



文字列を検索する

3
共通操作

インターネットで文字列を検索する

- Web検索の利用には、パケット通信料が発生します。

- ① 「MENU」 ➡ 「ツール」
➡ 「文書・録音」タブ
- ② 「検索」



検索画面

- はじめて利用するときは、「Web検索」に設定されています。


- ③ 入力欄 ➡ 検索する文字列入力
➡ 「完了」
 - ④ 「検索」
- 検索が始まり、検索結果が表示されます。

ブラウザを変更するとき

【検索画面】「メニュー」 ➡ 「ブラウザ種別変更」 ➡ 利用するブラウザ

送受信メール内の文字列を検索する

- ① 検索画面で「メール検索」
- ② 入力欄 ➡ 検索する文字列入力
➡ 「完了」
- ③ 「検索」

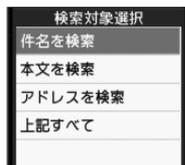

- ④ 検索する対象

受信メール/送信メールどちらかだけを検索するとき

【検索画面】「メニュー」 ➡ 「メール検索対象変更」 ➡ 「受信メール」 / 「送信メール」



ちょこっとメモを利用する


ちょっとしたメモをとりたいたいときに手軽に呼び出せて、いろいろな用途に利用できます。

① 「MENU」 ➡ 「ツール」 ➡ 「文書・録音」タブ

② 「ちょこっとメモ」

- ちょこっとメモの入力画面が表示されます。

③ 内容入力 ➡ 「完了」

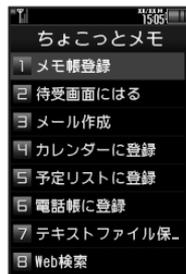

④ 「メモ帳登録」

- 登録した内容はメモ帳で確認できます。

■ その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利用できます。

利用方法	操作方法
待受画面にメモとして貼る	「待受画面にはる」 ➡ 貼り付けるシート
メールの本文に利用	「メール作成」 ➡ 利用するメールの種類
予定の件名や内容に利用	「カレンダーに登録」
用件の件名や内容に利用	「予定リストに登録」
電話帳の名前/姓/電話番号/メールアドレスに利用	「電話帳に登録」 ■ヨミは自動的に入力されません。
テキストファイルとして保存	「テキストファイル保存」 ➡ ファイル名入力 ➡ 「完了」 ➡ 「ここに保存」 ■データフォルダの「その他ファイル」に保存されます。
インターネットに接続して用語検索	「Web検索」 ➡ 利用する検索経路

- ここでは利用方法だけを説明しています。以降の操作は、各機能の説明を参照するか、画面の指示に従って操作してください。



電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

3

共通操作

相手の
情報

名前

電話番号

メール
アドレス

住所

勤務先

ホーム
ページメモ/
誕生日着信時の
動作

着信画像

着信音

バイブ
レータ

ライト

その他の
情報

グループ

位置情報

シーク
レット電話帳に
登録できる項目

SH

スピードダイヤル

電話帳に登録した相手に簡単な操作で電話がかけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存したり、同期をとることができます。

着信拒否

電話帳に登録されていない電話番号の着信を拒否できます。

電話帳を利用した
おもな機能／サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する機能で利用できます。

大切なデータを失わないために

- 電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

電話帳に、名前、電話番号、E-mailアドレス（いずれかの入力必須）、グループを登録する方法を例に説明します。

①「MENU」→「電話機能」 →「電話帳新規登録」



②「名前/姓:」→姓入力 →「完了」→「名前/名:」 →名入力→「完了」



●ヨミが自動的に入力されます。

③「電話番号:」→電話番号入力 →「完了」→登録するマーク



●続けて他の電話番号を登録するときは、③をくり返します。

④「メールアドレス:」 →E-mailアドレス入力 →「完了」→登録するマーク



●続けて他のE-mailアドレスを登録するときは、④をくり返します。

⑤「グループ:」 →登録するグループ



電話帳登録画面

⑥「保存」

●電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終わると、入力を継続できます。

デュアルモード設定時にモードを登録するとき

【電話帳登録画面】「モード:」→登録するモード→⑥

使いこなしチェック!


便利 ●その他の項目を登録したい ●ライト色を設定したい ●バイブレータの動作を設定したい ●電話帳を修正したい ●個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を設定したい ●電話帳のグループ名を変更したい ●電話帳のグループのマークを変更したい ●電話帳のグループを並べ替えたい (P.3-27)



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたときの音を設定します。

① 電話帳登録画面で 設定する着信の種類 (「音声着信音：」など)

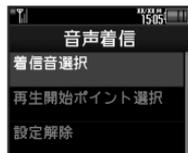

② 「着信音選択」 ➔ 設定する着信音の保存場所

③ 設定する着信音 ➔ 「保存」

シークレットに設定する

登録した相手を、操作用暗証番号を入力しないと表示できないようにします。

① 電話帳登録画面で 「シークレット設定：」


② 「On」 ➔ 「保存」

シークレットを一時的に解除するとき

「」 ➔ 「メニュー」 ➔ 「シークレット一時解除」 ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ 「OK」

グループ別に着信の動作を設定する

① 「MENU」 ➔ 「電話機能」 ➔ 「電話帳グループ編集」

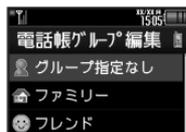

② 設定するグループ ➔ 「メニュー」 ➔ 設定する項目

③ 設定する着信の種類 ➔ 設定する内容 (「着信音選択」など) ➔ 設定操作


- 設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
- USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定しているとき

- 電話帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。

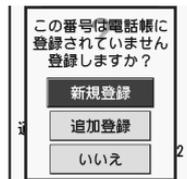

① 「新規登録」 ➔ 必要項目入力 ➔ 「保存」

既存の電話帳に追加するとき

- ①で「追加登録」 ➔ 追加する電話帳 ➔ 必要項目入力 ➔ 「保存」



電話帳を利用する

電話帳から電話をかける

① 「」 → よみがなの行 (タブ)

電話帳検索画面 (「あかさたな別」)

- デュアルモード設定時は、登録されている回線を表すマークが表示されます。

② 利用する電話帳



③ 発信する電話番号

④ 「発信」


TVコールで発信するとき

④で「TVコール」

検索方法を変更する

① 電話帳検索画面で「メニュー」
→ 「電話帳設定」

② 「検索方法切替」

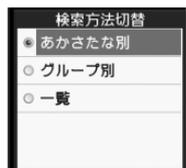

③ 利用する検索方法

- 次の検索方法が選べます。

あかさたな別	よみがなの行を選択して、電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音順に表示

検索方法を一時的に切り替えるとき

【電話帳検索画面】「切替」

他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

① 「電話帳」

- 電話帳検索画面が表示されます。

② 利用する電話帳

③ 利用する電話番号/E-mailアドレス



- 宛先が入力されます。
- 電話帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。



便利

●電話帳検索画面の表示方法を設定したい ●画像を登録して着信時に表示したい ほか (P.3-26)

●電話帳からメールを作成したい ●電話帳から着デコで電話をかけたい ●電話帳を削除したい ●電話帳の登録件数を確認したい ●電話帳をコピーしたい ほか (P.3-27~P.3-28)



きせかえアレンジ

きせかえアレンジを解除したい 【きせかえアレンジ解除】	「MENU」 ➔ 「きせかえ」 ➔ 「Off」 ➔ 「はい」
きせかえアレンジを強制解除したい 【きせかえアレンジOff】	「設定」 (長く) ➔ 「メニュー一覧」 ➔ 「設定」 ➔ 音・表示設定画面で「きせかえアレンジ」 ➔ 「Off」 ➔ 「はい」
きせかえアレンジを削除したい 【きせかえアレンジ削除】	「MENU」 ➔ 「データフォルダ」 ➔ 「きせかえアレンジ」 ➔ 「削除するファイル」 ➔ 「メニュー」 ➔ 「削除」 ➔ 「はい」 ●コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」/「いいえ」をタップします。
きせかえアレンジの提供サイトに接続したい 【Webアクセス】	「MENU」 ➔ 「データフォルダ」 ➔ 「きせかえアレンジ」 ➔ 「接続するファイル」 ➔ 「メニュー」 ➔ 「Webアクセス」 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

待ちうた

待ちうたを利用したい 【待ちうた】	【共通操作】 「MENU」 ➔ 「設定」 ➔ 音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」 ➔ 「待ちうた」 ➔ 下記の操作
	曲を探す 「楽曲を探す」 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
	待ちうたの設定を行う 「待ちうた設定」 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
	待ちうたの詳細を確認する 「待ちうたとは？」 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

文字入力

■文字入力／編集

文字入力の操作を確認したい 【ヘルプ】	文字入力画面で「メニュー」 ➔ 「ヘルプ」
区点コードで入力したい 【区点コード入力】	文字入力画面で「パネル切替」 ➔ 「文字種」 ➔ 「区点」 ➔ 区点コード入力
ポケベル入力方式で入力したい 【ポケベルコード入力】	文字入力画面で「メニュー」 ➔ 「入力／変換設定」 ➔ 「入力方式」 ➔ 「ポケベル」 ●このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコードで入力します。
改行したい 【改行】	文末で改行する 文字入力画面でダブルタップ 文の途中で改行する 文字入力画面で「、。」 ➔ 「↵」
スペースを入力したい 【スペース】	文字入力画面で「→」
入力履歴を消去したい 【入力履歴リセット】	文字入力画面で「メニュー」 ➔ 「入力／変換設定」 ➔ 「入力履歴リセット」 ➔ 「はい」
直前に確定した文字や消去した文字を元に戻したい 【元に戻す／復元】	文字入力画面で「メニュー」 ➔ 「元に戻す／復元」
入力中の文章に電話帳の情報を挿入したい 【電話帳引用】	文字入力画面で「メニュー」 ➔ 「挿入／文字サイズ」 ➔ 「電話帳引用」 ➔ 引用する電話帳 ➔ 引用する項目
入力中の文字のサイズを変更したい 【文字サイズ】	文字入力画面で「メニュー」 ➔ 「挿入／文字サイズ」 ➔ 「文字サイズ」 ➔ 設定するサイズ



■文字変換

入力した文字列から変換候補を予測しない 【近似予測】	文字入力画面で「メニュー」⇒「入力/変換設定」⇒「近似予測」⇒「Off」
入力した単語から次の変換候補を予測しない 【連携予測】	文字入力画面で「メニュー」⇒「入力/変換設定」⇒「連携予測」⇒「Off」
入力した単語から次の変換候補に顔文字/絵文字を表示しない 【顔文字連携】	文字入力画面で「メニュー」⇒「入力/変換設定」⇒「顔文字連携」⇒「Off」
予測変換の優先度を下げたい 【予測候補優先度低】	文字入力画面で「メニュー」⇒「入力/変換設定」⇒「予測候補優先度低」⇒設定する種類(☑)⇒「OK」
パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい 【パーソナル予測切替】	文字入力画面で「メニュー」⇒「入力/変換設定」⇒「パーソナル予測切替」⇒設定する項目

ユーザー辞書

ユーザー辞書に登録した単語を削除したい 【単語削除】	「MENU」⇒「設定」⇒「本体・メモリアード」タブ⇒「ユーザー辞書」⇒「登録単語リスト」⇒ 選択 削除する単語⇒「削除」⇒「はい」
-------------------------------	--

スマートリンク辞書

■共通

文字サイズを設定したい 【文字サイズ設定】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒「スマートリンク辞書」⇒「メニュー」⇒「文字サイズ設定」⇒設定するサイズ
コピーした文字列で検索したい 【コピーした文字で検索】	文字列をコピーしたあと「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒「スマートリンク辞書」⇒「メニュー」⇒「コピーした文字で検索」⇒「検索」⇒目的の単語など
履歴やしおりを削除したい 【履歴/しおり削除】	<p>【共通操作】「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒「スマートリンク辞書」⇒「メニュー」⇒「履歴一覧」/「しおり一覧」⇒下記の操作</p> <p>1件削除する 履歴/しおりを削除する履歴/しおり⇒「メニュー」⇒「削除」⇒「はい」</p> <p>全件削除する 「メニュー」⇒「全件削除」⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」⇒「はい」</p>
読み取った漢字で検索したい 【ラクラク瞬漢ルーベ】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒「スマートリンク辞書」⇒「メニュー」⇒「ラクラク瞬漢ルーベ」⇒漢字をルーベ内に表示⇒「選択」⇒「辞書」⇒「検索」⇒目的の単語など ●詳細画面が表示されます。
読み取った文字列で検索したい 【文字読み取り】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒「スマートリンク辞書」⇒「メニュー」⇒「文字読み取り」⇒文字列を画面中央に表示⇒「認識」⇒読み取る行⇒「選択」⇒「決定」⇒「検索」⇒目的の単語など ●詳細画面が表示されます。



■本機搭載辞書

辞書の詳細を確認したい 【辞書について】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒ 「スマートリンク辞書」⇒「メニュー」⇒「辞書 について」
-------------------------	--

■ネット辞書

辞書リストを更新したい 【辞書リスト更新】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒ 「スマートリンク辞書」⇒「切替」⇒「ネット辞 書」⇒「メニュー」⇒「辞書リスト更新」⇒「はい」
--------------------------	---

利用するネット辞書だけ リストに表示したい 【辞書リスト編集】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒ 「スマートリンク辞書」⇒「切替」⇒「ネット辞 書」⇒「メニュー」⇒「辞書リスト編集」⇒リ ストに表示する辞書 (<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>) ⇒「保存」
---------------------------------------	--

画像の取得方法を設定 したい 【画像取得設定】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒ 「スマートリンク辞書」⇒「切替」⇒「ネット辞 書」⇒「メニュー」⇒「画像取得設定」⇒設定 する取得方法 ●「自動取得」を選んだときは、このあと「はい」/ 「いいえ」をタップします。
-------------------------------	---

ネット辞書の検索方法を 設定したい 【検索方法設定】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒ 「スマートリンク辞書」⇒「切替」⇒「ネット辞 書」⇒辞書名 (または「すべて」) のプルダウン メニュー⇒設定する辞書⇒「メニュー」⇒「検 索方法設定」⇒設定する検索方法 ●選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対応 していないネット辞書のときは、設定できません。
----------------------------------	---

ネット辞書の検索範囲 を設定したい 【検索範囲設定】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒ 「スマートリンク辞書」⇒「切替」⇒「ネット辞 書」⇒辞書名 (または「すべて」) のプルダウン メニュー⇒設定する辞書⇒「メニュー」⇒「検 索範囲設定」⇒設定する検索範囲 ●選択しているネット辞書が「すべて」のときや、対応 していないネット辞書のときは、設定できません。
----------------------------------	---

利用規約を確認したい 【利用規約】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒ 「スマートリンク辞書」⇒「切替」⇒「ネット辞 書」⇒「メニュー」⇒「利用規約」 ●このあと「OK」をタップすると、辞書画面に戻り ます。
----------------------	--

辞書の利用方法を確 認したい 【ヘルプ】	「MENU」⇒「ツール」⇒「文書・録音」タブ⇒ 「スマートリンク辞書」⇒「切替」⇒「ネット辞 書」⇒辞書名 (または「すべて」) のプルダウン メニュー⇒確認する辞書⇒「メニュー」⇒「ヘ ルプ」⇒「はい」
----------------------------	--

電話帳

■電話帳表示設定

電話帳検索画面の表示 方法を設定したい 【縦画面時表示設定/ 横画面時表示設定】	共通操作 「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳 設定」⇒下記の操作 縦画面時の表示を設定する 「縦画面時表示設定」⇒「リスト+名刺風表示」 横画面時の表示を設定する 「横画面時表示設定」⇒「名前+メールアドレス」
---	--

画像を登録して着信時 に表示したい 【フォト】	共通操作 「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳 新規登録」⇒「フォト：」⇒下記の操作 画像を選択する 「フォト選択」⇒表示する画像 画像を撮影する 「撮影」⇒画面に画像を表示 ⇒ ⇒
-------------------------------	--

電話帳未登録相手との 通話後確認画面を表示 しない 【未登録番号追加】	「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳設定」⇒「未 登録番号追加」⇒「着信時」/「発信時」⇒「Off」
--	---



■電話帳登録/変更

- 電話帳を登録するときは、各操作のあと「保存」をタップします。
(名前、電話番号、E-mailアドレスのいずれかの登録が必須です。)

その他の項目を登録したい 【その他の項目】	<p>【共通操作】「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳新規登録」⇒下記の操作</p> <p>住所を登録する 「住所：」⇒登録する項目⇒内容入力⇒「完了」⇒「OK」 ●「アイコン：」を選んだときは、設定するアイコンをタップします。</p> <p>勤務先を登録する 「勤務先：」⇒登録する項目⇒内容入力⇒「完了」⇒「OK」</p> <p>ホームページを登録する 「ホームページ：」⇒URL入力⇒「完了」⇒登録するマーク</p> <p>メモを登録する 「メモ：」⇒内容入力⇒「完了」</p> <p>誕生日を登録する 「誕生日：」⇒年月日入力⇒「決定」</p> <p>位置情報を登録する 「位置情報：」⇒位置情報登録</p>
ライト色を設定したい 【ライト色設定】	<p>「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳新規登録」⇒設定する項目(「ライト(音声着信)：」など)⇒「On/Off設定」⇒設定する項目⇒「ライト色設定」⇒設定する色⇒「CLEAR/BACK」</p>
バイブレータの動作を設定したい 【バイブパターン】	<p>「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳新規登録」⇒設定する項目(「バイブ(メール着信)：」など)⇒「On/Off設定」⇒設定する内容⇒「バイブパターン」⇒設定するバイブパターン⇒「CLEAR/BACK」</p>

■電話帳編集/グループ関連

電話帳を修正したい 【編集】	<p>「MENU」⇒電話帳修正する電話帳⇒「メニュー」⇒「編集」⇒修正する項目⇒電話帳修正⇒「保存」 ●名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じて修正してください。</p>
個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を設定したい 【鳴動時間】	<p>「MENU」⇒電話帳修正する電話帳⇒「メニュー」⇒「編集」⇒「メール着信音：」⇒「鳴動時間」⇒秒数入力⇒「決定」⇒「保存」 ●鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。</p>
電話帳のグループ名を変更したい 【グループ名編集】	<p>「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳グループ編集」⇒設定するグループ⇒「グループ名編集」⇒グループ名入力⇒「完了」</p>
電話帳のグループのマークを変更したい 【アイコン変更】	<p>「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳グループ編集」⇒変更するグループ⇒「アイコン変更」⇒設定するマーク</p>
電話帳のグループを並べ替えたい 【移動】	<p>「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳グループ編集」⇒電話帳移動するグループ⇒「移動」⇒移動する場所 ●電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。</p>

■電話帳利用

電話帳からメールを作成したい 【メール作成】	<p>【共通操作】「MENU」⇒利用する電話帳⇒下記の操作</p> <p>電話番号を利用する 利用する電話番号⇒「メール作成」⇒「S!メール」/「SMS」⇒メール作成⇒「送信」</p> <p>E-mailアドレスを利用する 利用するE-mailアドレス⇒メール作成⇒「送信」</p>
電話帳から着デコで電話をかけたい 【着デコ発信】	<p>「MENU」⇒利用する電話帳⇒発信する電話番号⇒「着デコ発信」⇒「着デコファイル」⇒「着デコフォルダ」⇒利用する着デコファイル⇒「発信種別」⇒「音声発信」/「TVコール発信」⇒「発信」 ●はじめて着デコで電話をかけるときは、画面の指示に従って操作してください。</p>



電話帳からS!一斉トークを発信したい 【S!一斉トーク発信】	「」⇒利用する電話帳⇒発信する電話番号⇒「S!一斉トーク発信」⇒「発信」 ●あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。
電話帳から国際電話をかけたい 【国際発信】	「」⇒利用する電話帳⇒発信する電話番号⇒「国際発信」⇒発信する相手の国⇒「発信」
電話帳に登録した位置情報を利用したい 【目的地へ設定】	「」⇒利用する電話帳⇒「設定」タブ⇒⇒「」⇒「メニュー」⇒「目的地へ設定」 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

■電話帳管理

電話帳を削除したい 【削除/全件削除】	1件削除する 「」⇒削除する電話帳⇒「メニュー」⇒「削除」⇒「はい」 すべて削除する 「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳管理」⇒「全件削除」⇒削除する電話帳の登録先⇒「はい」⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」
電話帳の登録件数を確認したい 【メモリ確認】	「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳管理」⇒「メモリ確認」
電話帳をコピーしたい 【コピー】	本体からUSIMカードへ1件コピーする 「」⇒コピーする電話帳⇒「メニュー」⇒「電話帳管理」⇒「USIMカードにコピー」⇒「はい」 USIMカードから本体へ1件コピーする 「」⇒「メニュー」⇒「電話帳設定」⇒「メモリ切替」⇒「USIM」⇒コピーする電話帳⇒「メニュー」⇒「電話帳管理」⇒「本体にコピー」 全件コピーする 「」⇒「メニュー」⇒「電話帳管理」⇒「全件コピー」⇒利用するコピー方法⇒「はい」 ●容量が足りないときは、保存可能件数までコピーされます。

USIMカードのグループを編集したい 【USIMカードグループ設定】	【共通操作】 「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳グループ編集」⇒「メニュー」⇒「USIMへ切替」⇒下記の操作 グループ名を編集する 編集するグループ⇒「グループ名編集」⇒グループ名入力⇒「完了」 移動（並べ替え）する 移動（並べ替え）するグループ⇒「移動」⇒移動する場所 マーク（アイコン）を設定する 編集するグループ⇒「アイコン変更」⇒設定するマーク
電話帳の登録先を変更したい 【登録先設定】	「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳設定」⇒「登録先設定」⇒「USIM」/「毎回確認」
利用する電話帳を変更したい 【メモリ切替】	「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳設定」⇒「メモリ切替」⇒「USIM」/「本体とUSIM」

■モード設定

●ダブルナンバーを有効にしているとき、利用できます。

すべての電話帳のモードを一括で変更したい 【全件モード一括変換】	「MENU」⇒「電話機能」⇒「電話帳管理」⇒「全件モード一括変換」⇒利用するモード⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」
複数選択して電話帳のモードを変更したい 【モード変換】	「」⇒「メニュー」⇒「電話帳管理」⇒「複数選択」⇒変更する電話帳(✓/□)⇒「メニュー」⇒「モード変換」⇒変換するモード
同じグループに登録している相手のモードを一括で変更したい 【グループ内データモード変換】	「」⇒変更するグループ⇒「メニュー」⇒「電話帳管理」⇒「グループ内データモード変換」⇒変換するモード⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」 ●電話帳の検索方法を「グループ別」に設定しているとき利用できます。



きせかえアレンジ

? 設定したきせかえアレンジが反映されない

- きせかえアレンジによっては、壁紙、画面ピクチャー、着信音などのデータが準備されていないことがあります。このときは、お買い上げ時の設定で動作します。

電話帳

? 設定した画像が着信時に表示されない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていたり、メモリカードに移動されていると表示されません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限/再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは表示されません。
- イメージが設定された着テコで着信したときは、表示されません。
- 他の機能の利用中などは、画像が表示されないことがあります。

? 設定した内容で着信時に鳴動しない

- 設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていると設定した内容で鳴動しません。このときは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイルなどのときは、有効期限/再生期間をご確認ください。
- 電話帳がシークレットデータではありませんか。着信相手がシークレットデータのときは着信音/ムービーの設定が無効になります。
- サウンドが設定された着テコで着信したときは、鳴動しません。
- ファイルが保存されたメモリカードを取り外していませんか。(メモリカードを取り付けると、再設定されます。)

? グループ名が16文字まで入力できない

- USIMカードのグループ名は、入力できる文字数が異なることがあります。



MEMO