

デジタルTV	7-2
デジタルテレビについて	7-2
チャンネルを設定する.....	7-3
テレビを視聴する	7-4
番組の情報を入手する.....	7-7
録画／再生	7-8
番組を録画する	7-8
録画した番組を再生する	7-9

録画／視聴予約	7-11
録画／視聴を予約する.....	7-11
タイムシフト	7-12
番組を一時記録して再生する	7-12
便利な機能	7-13
こんなときは	7-19

7

テレビ




デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

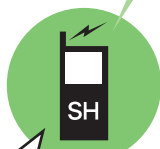

データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます。

番組録画／タイムシフト

視聴中の番組を録画して、あとで楽しむことができます。また、視聴中に音声電話がかかってきたときは、番組を一時的に記録し、後追いで再生できます。

マルチジョブ機能

画面を2分割し、片方でテレビを見ながら、もう片方でメールやインターネットを操作したり、電話帳などを確認できます。

録画／視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。

テレビ利用時のご注意


- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。[道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。(2004年11月1日改正施行)] また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは特にご注意ください。
- 充電しながらテレビを利用するときにACアダプタのコードをアンテナに近づけると、映像に影響を与えることがあります。
- テレビ利用中に通話／メール受信したり、他の携帯電話などに近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- 電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
 - 放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
 - 山間部やビル陰
 - 移動中の電車や自動車の中
 - 高圧線、ネオン、無線局の近くなど
 - 線路や高速道路の近くなど
 - その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所



チャンネルを設定する

はじめてテレビを起動したとき、視聴する地域に合わせて、エリア（チャンネル）を設定してください。

1 「MENU」 ➡ 「TV」

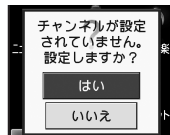


- チャンネルを設定するかどうかの確認画面が表示されます。
- [OK]**でも操作できます。

2 「はい」




3 設定するエリア

4 設定する都道府県 ➡ 設定する地区



- 設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。

5 「OK」



- このあと「デジタルTV」をタップすると、テレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき

[OK]で「エリア選択しない」


受信エリアを追加するとき

「MENU」 ➡ 「TV」 ➡ 「デジタルTV」
➡ 「メニュー」 ➡ 「チャンネル設定」 ➡
「エリア切替」 ➡ **[OK]** 追加するエリア ➡
「メニュー」 ➡ 「エリア情報設定」 ➡ **[OK]**
以降

テレビ受信用ホイップアンテナについて

ホイップアンテナは二段です。カチッと音がして固定されるまで、十分に引き出してください。

- 十分に引き出すと360°回転します。受信感度のよい方向へ向けてください。(放送局が極端に近いときは、アンテナを縮めた方がきれいに映ることがあります。)
- 収納するときには、上から無理に押し込まず、下の方を持って先端まで完全に収納してください。完全に収納しないまま持ち運ぶと、破損の原因となります。

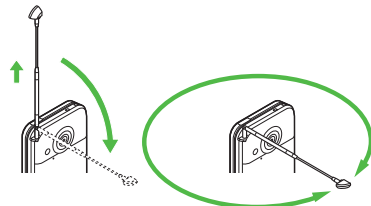

使いごなしチェック！

- [便利]** ●受信エリアを切り替えたい ●エリア名を変更したい ●テレビ画面で**[OK]**を押したときの動作を設定したい ●チャンネルを編集したい ●エリア内の登録内容をすべて消去したい ●受信したチャンネルを追加したい ●エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい (P.7-13)



テレビを視聴する

①「MENU」⇒「TV」 ⇒「デジタルTV」



テレビ画面

- でも操作できます。

②「」／「」で選局

- ロングタッチすると、感度のよいチャンネルを自動的に選局します。
- 映像部分を左右にドラッグしたあと、視聴するチャンネルをタップしても選局できます。

③「END」⇒「はい」 ⇒テレビ終了

横画面での視聴について

- クローズポジションでは、画面の向きを変えると、自動的に縦表示／横表示が切り替わります。
- オープンポジションでは、を押すたびに画面が回転します。(ただし、オープンポジション時はあらかじめモーションコントロール設定の「縦横画面切替」を「オープン時手動()」または「手動()キー操作)」に設定しておく必要があります。)

テレビ視聴中に着信があると

- 「応答」をタップすると、電話に出られます。メモリカードを取り付けた状態で音声電話を受けたとき(タイムシフト)
- その時点から番組が自動的に一時記録されます。通話後に続きから視聴することができます。

テレビ視聴中にメールを受信すると

- メール通知音と画面表示で受信をお知らせします。オープンポジションでを長く押すか、「メニュー」をロングタッチすると、メールを確認できます。

パネルの見かた



エリア名 放送局名 リモコンチャンネル




番組名 テレビ受信状態 チャンネル 音量

- テレビ受信状態は、棒の数が多いほど受信状態が良好です。

使いこなしチェック！

- 便利 ●テレビで利用できるボタン操作を知りたい ●横画面視聴中に画面の一部を拡大表示したい (ほか P.7-13)
- 字幕の設定を変更したい ●音声の設定を変更したい (ほか P.7-16)

視聴画面でできること

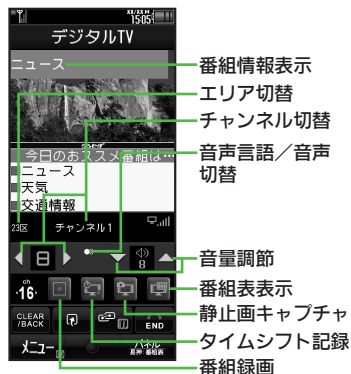

エリア切替 チャンネル切替 パネルOff

番組情報 音量調節 番組録画 静止画
表示 キャプチャ

使いこなしチェック！

- 👉**便利** ● 視聴中のチャンネルを保存したい ● 映像／サウンドの効果を設定したい ● AVポジションで設定した効果の詳細を設定したい ● 視聴中に着信などがあったときの動作を設定したい ● ワイヤレス出力対応機器で音声を出したい ほか (P.7-13～P.7-14)
- データ放送を全画面で表示したい ● データ放送や関連情報へのリンクを登録したい ほか (P.7-15)

視聴画面でのおもな操作

タッチパネルでの操作

チャンネル切替	映像を左右にドラッグ ◆チャンネルをタップ
音量調節	映像を上下にドラッグ
画面表示切替	映像をタップ
画面サイズ切替	映像をピンチ
データ放送表示切替	データ放送をピンチ※
エリア切替	エリア名をタップ◆エ リアをタップ


※ 縦画面で利用できます。

ボタンでの操作

パネル表示On/Off	📺
エリア切替	📶
音量調節	🔊

データ放送を利用する

縦画面では、画面下部にデータ放送が表示されます。このときは、項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加することができます。

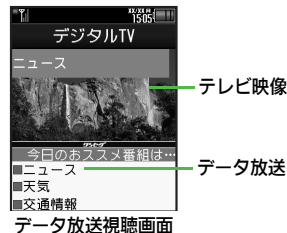

データ放送利用時の通信料について

- データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- テレビ起動後はじめて通信料が発生するときは、確認画面が表示されます。了解すれば、以降チャンネルを変えるまでは通信料が発生しても確認画面は表示されませんので、ご注意ください。



視聴中の番組を静止画として保存する

番組のワンシーンを静止画として保存することができます。(静止画キャプチャ)

- 予約視聴中など、利用できないことがあります。
- 保存した静止画は、転送や編集、壁紙利用、メール添付送信などは行えません。

① テレビ画面で「」**② 「登録」**

- 静止画が保存されます。

保存した静止画を確認するとき

- テレビ視聴中に確認する
【テレビ画面】「メニュー」➡「便利機能」➡「TVイメージフォルダ」➡確認する静止画
- 待受画面から確認する
「MENU」➡「TV」➡「TVイメージフォルダ」➡確認する静止画



番組の情報を入手する

次の方法で現在放送中の番組や放送局の情報、番組表を入手することができます。

番組表	SIアプリを利用して、お使いのエリアの番組表を確認できます。
番組情報	現在視聴中の番組（および後続の番組）の詳しい情報を確認できます。録画予約や視聴予約も行えます。

番組表を利用する

① テレビ画面で「長押：番組表」をロングタッチ

- 番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
- はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得する

① テレビ画面で「メニュー」➡「番組操作」

② 「番組情報」



番組情報画面

③ 情報を取得する番組

- テレビ画面に戻るときは、「CLEAR／BACK」を2回タップします。

番組情報を利用して録画予約するとき

【番組情報画面】**選択** 録画予約する番組
➡「録画」

- 番組情報を利用して録画予約すると番組時間に変更になったとき、録画予約時間も自動で変更されます。（条件によっては、変更されないことがあります。）番組がなくなったときは、録画予約もキャンセルされます。

番組情報を利用して視聴予約するとき

【番組情報画面】**選択** 視聴予約する番組
➡「メニュー」➡「視聴予約」



番組を録画する

- メモ리카ードを取り付けているときはメモ리카ードに、取り付けていないときは本体に保存されます。

番組録画についてのご注意

- 録画した番組は、転送、メール添付送信など行えません。
- 本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データをメモ리카ードに記録する際にデータの暗号化／認証処理を行っています。録画した番組をパソコン上で他のメモ리카ードへコピーしても、再生できません。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ダビング10について

- 本機はダビング10に対応しており、本機に録画した内容をメモ리카ードへコピーできます。コピーできる残り回数は、録画ファイルの詳細情報（プロパティ）で確認できます。

1 テレビ画面で「」▶録画開始



録画中画面

- （長く）でも操作できます。
- 録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。
- 録画中にスモールライトが黄色で点滅しているときは、電波を受信できていません。緑（電波状態「中」）または青（電波状態「強」）で点灯する場所で利用してください。

2 「」▶録画終了

録画しながら再生するとき

- メモ리카ードに録画している番組を、番組の先頭から追いつけながら再生できません。

【録画中画面】「メニュー」▶「録画／タイムシフト操作」▶「タイムシフト再生」
■再生を終了するときは、「長押：」をロングタッチします。

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、TVコール着信／S!一斉トーク着信を受けて通話すると

- 途中までの録画内容が保存されたあと、録画が中止されます。

録画中にインターネットを利用して画像などのデータを保存するとき

- 本体へ録画中に保存するときは、メモリ残量を確認してから行ってください。

使いこなしチェック！

-  **便利** ●データ放送なしで映像だけを録画したい ●データ放送の保存先をメモ리카ードにしたい ●録画ファイルの保存先を本体に変更したい（[P.7-16](#)）



録画した番組を再生する

① 「MENU」 ➡ 「TV」 ➡ 「TVプレイヤー」



録画ファイルリスト画面

- 「再生」が表示されているファイルは、再生できません。

② 再生するファイル



- 再生が始まります。(前回の再生時に途中で停止していたときは、続きから再生されます。)

③ 「長押：■」をロングタッチ ➡ 再生終了

録画ファイルリスト画面を切り替えるとき
①のあと「メニュー」➡「本体へ切替」/
「メモリカードへ切替」

再生中画面の見かた



再生位置つまみ

- 番組名
- データ放送
- エリア名
- 動作状態
- 放送局名
- 音声言語／音声切替
- 音量調節
- 音量
- 再生経過時間(上段)
- 録画時間(下段)
- 一時停止／
停止(長押し)
- 巻戻し／早送り

使いこなしチェック！

- 便利 ●時間でファイルを分割したい ●くり返し再生したい ●分割ファイルを再生したい ●BDレコーダーから転送した動画を再生したい ●メモリの空き容量を確認したい ●ファイル名を変更したい ●ファイルを削除したい ●本体に録画したファイルをメモリカードへコピーしたい ●録画ファイルの詳細情報を確認したい ●マーカー登録したファイルを再生中に操作したい ほか (P.7-16～P.7-17)



再生中のできるおもな操作

- 音量調節や画面サイズ切替なども、テレビ視聴中と同様に操作できます。

タッチパネルでの操作

巻戻し	映像を左にドラッグ※1
早送り	映像を右にドラッグ※1
一時停止	「一時停止」「II」をタップ※2
再生位置選択	インジケータをドラッグ
画面表示切替	映像をタップ
画面サイズ切替	映像をピンチ
データ放送表示切替	データ放送をピンチ※3

※1 指を離すと、通常再生に戻ります。

※2 一時停止中に映像を左右にドラッグすると、コマ戻し／コマ送りできます。

※3 縦画面で利用できます。

ボタンでの操作

巻戻し／早送り	⏮※1※2 / ⏭※1
スキップ(進む／戻る)	⏩ / ⏪
一時停止※3	⏸ (横画面では●)
マーカー登録	📌※4
パネル表示On／Off	📺

※1 押すたびに高速に動作します。通常再生に戻るときは、⏮ (横画面では●) を押します。

※2 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。

※3 一時停止中に⏮を押すと、コマ戻し／コマ送りできます。

※4 タイムシフト再生時は、利用できません。また、長く押すとファイルが分割されます。





録画／視聴を予約する

①「MENU」⇒「TV」

②「録画／視聴予約」
⇒「メニュー」

③「新規予約」

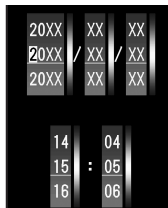④「手動で設定」
⇒「視聴予約」／「録画予約」⑤ 開始日時入力⇒「決定」
⇒終了日時入力⇒「決定」⑥「チャンネル：」
⇒予約するチャンネル
⇒「保存」

番組表を利用して予約するとき

④で「番組表から」

- 以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。


録画予約時のご注意

予約開始前に、録画したいチャンネルが受信できていることを確認したうえで、使用してください。

- 録画開始までに次のことを確認しておいてください。
 - 他の機能が終了しているか
 - テレビの電波を良好に受信できているか
 - 電池残量／録画容量が不足していないか

予約時刻になると

予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。



- 実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画／視聴が終了します。

他の機能を使用しているとき

- マルチジョブ機能がはたらき、録画／視聴が始まります。ただし、使用中の機能によってはマルチジョブ機能がはたらかず、テレビが起動しなかったり、使用中の機能が自動的に終了することがあります。（撮影後に保存していない画像や、作成中のメール／電話帳が消去されることがあります。）

予約時刻前には、他の機能を終了させておくことをおすすめします。

使いごなしチェック！

- 👉**便利** ●予約内容を確認／編集／削除したい ●予約結果を確認／削除したい ●予約時間になったときの動作を設定したい ●予約開始時に他の機能の操作を優先したい (P.7-18)



番組を一時記録して再生する

テレビ視聴中に一時的に番組を記録して、あとで再生することができます。

- 記録内容は保存されず、再生後に消去されます。
- あらかじめメモリカードを取り付けておく必要があります。

- 1 テレビ視聴中に「メニュー」
➡「録画／タイムシフト操作」
➡「タイムシフト記録開始」



タイムシフト記録中

- （長く）でも操作できます。

- 2 タイムシフト記録中に「」
➡タイムシフト再生開始

- （長く）でも操作できます。
- 記録開始位置から再生されます。
- 記録中の番組に再生が追いつくと、タイムシフト記録／再生は終了します。

タイムシフト再生中にできるおもな操作

タッチパネルでの操作

早送り	映像を右にドラッグ※
-----	------------

※ 指を離すと通常のタイムシフト再生に戻ります。

ボタンでの操作

早送り	※
スキップ（進む）	
スキップ（戻る）	

※ 通常のタイムシフト再生に戻るときは、を押します。

音声電話着信時の自動タイムシフト記録について

テレビ視聴中（メモリカード取り付け時）に音声電話の着信があると、自動的にタイムシフト記録が始まります。このときも、通常のタイムシフト記録時と同様の操作で再生が行えます。

使いこなしチェック！

- 着信応答時自動的に番組を記録（タイムシフト記録）しない（ P.7-16）



チャンネル設定	
受信エリアを切り替えたい 【エリア切替】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「チャンネル設定」⇒「エリア切替」⇒切り替えるエリア
エリア名を変更したい 【エリア名変更】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「チャンネル設定」⇒「エリア切替」⇒ 変更 するエリア⇒「メニュー」⇒「エリア名変更」⇒エリア名入力⇒「完了」
テレビ画面で☺を押したときの動作を設定したい 【チャンネルキー設定】	共通操作 テレビ視聴中に「メニュー」⇒「チャンネル設定」⇒「チャンネルキー設定」⇒下記の操作 設定されていないチャンネルを表示する 「マニュアル選局」 キー操作を無効にする 「無効」
チャンネルを編集したい 【チャンネル切替】	共通操作 テレビ視聴中に「メニュー」⇒「チャンネル設定」⇒「チャンネル切替」⇒ 編集 するチャンネル⇒「メニュー」⇒下記の操作 チャンネルを入れ替える 「入替え」⇒入替える場所 チャンネルを削除する 「削除」⇒「はい」
エリア内の登録内容をすべて消去したい 【設定リセット】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「チャンネル設定」⇒「エリア切替」⇒ 削除 消去するエリア⇒「メニュー」⇒「設定リセット」⇒「はい」
受信したチャンネルを追加したい 【チャンネル追加更新】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「チャンネル設定」⇒「エリア切替」⇒ 追加 追加するエリア⇒「メニュー」⇒「チャンネル更新」⇒「追加更新」

エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい 【チャンネル全更新】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「チャンネル設定」⇒「エリア切替」⇒ 更新 更新するエリア⇒「メニュー」⇒「チャンネル更新」⇒「全更新」⇒「はい」
--	--

テレビ視聴	
テレビで利用できるボタン操作を知りたい 【ヘルプ】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「ヘルプ」 ●録画中や再生中などに操作すると、その操作中にできるボタン操作が確認できます。
視聴中の番組をインターネットで検索したい 【番組情報検索】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「番組操作」⇒「番組情報検索」⇒「検索」 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
縦画面視聴中に画面を拡大表示したい 【縦画面サイズ設定】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「AV設定」⇒「画面サイズ設定」⇒「拡大表示」
横画面視聴中に全画面で表示したい 【横画面サイズ設定】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「AV設定」⇒「画面サイズ設定」⇒「全画面表示」
横画面視聴中に画面の一部を拡大表示したい 【横画面部分拡大】	テレビ視聴中（横画面視聴中）に拡大したい部分をロングタッチ ●このあとドラッグすると、拡大位置を移動できます。
なめらかフレーム補間を無効にしたい 【なめらかフレーム補間】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「AV設定」⇒「なめらかフレーム補間」⇒「Off」
視聴中のチャンネルを保存したい 【チャンネル保存】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「チャンネル設定」⇒「チャンネル保存」⇒保存するチャンネル ●上書きするときは、このあと「はい」をタップします。
映像/サウンドの効果を設定したい 【AVポジション】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「AV設定」⇒「AVポジション」⇒設定する効果 ●AVポジションを変更すると、視聴可能時間が短くなることがあります。



AVポジションで設定した効果の詳細を設定したい 【AV設定】	共通操作 テレビ視聴中に「メニュー」⇒「AV設定」⇒下記の操作 ●AVポジションを変更（「ジャンル運動」以外に設定）したときに有効となります。 映像の明るさを設定する 「映像設定」⇒「明るさ」⇒設定する明るさ⇒「決定」 周囲の明るさに合わせて自動調整する 「映像設定」⇒「明るさ」⇒「チェック」(☐/ ☒) ⇒「決定」 映像に合わせて自動調整する 「映像設定」⇒「シーン別明るさコントロール」⇒「On（明るく）」/「On」 映像の色あいなどを調整する 「映像設定」⇒調整する項目⇒調整⇒「決定」 ●コントラスト、黒レベル（画面の見やすさ）、色の濃さ、色あい（肌色の見栄え）、シャープネス（輪郭の強弱）を調整できます。 調整した映像設定を初期化する 「映像設定」⇒「リセット」⇒「はい」 サウンドの効果を設定する 「サウンド設定」⇒設定する効果
パネルを表示させない 【パネルOn/Off設定】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「詳細設定」⇒「パネルOn/Off設定」⇒「Off」
パネルの表示パターンを変更したい 【パネル表示切替】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「詳細設定」⇒「パネル表示切替」⇒設定するパターン
横画面視聴時の表示を設定したい 【横画面時設定】	共通操作 「MENU」⇒「TV」⇒「設定」⇒「横画面時設定」⇒下記の操作 画面上部のマークを表示する 「アイコン表示設定」⇒「On」 パネルの表示位置を左に変える 「パネル表示位置設定」⇒「左表示」

番組の受信サービスを切り替えたい 【サービス選局】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「チャンネル設定」⇒「サービス選局」⇒切り替える受信サービス ●受信サービスが選択できる番組で操作できます。
テレビの音声をスピーカーで聴きたい 【イヤホン/スピーカー切替】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「詳細設定」⇒「イヤホン/スピーカー切替」⇒「スピーカー」
ワイヤレスイヤホンを利用したい 【Bluetoothオーディオ接続】	テレビ視聴中に「」（長く） ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応 Bluetooth®ワイヤレスイヤホン为本機に登録しておいてください。
一定時間でテレビを自動的に終了させたい 【オートオフ時間設定】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「詳細設定」⇒「オートオフ時間設定」⇒設定する時間
視聴中に着信などがあつたときの動作を設定したい 【着信時優先動作】	共通操作 「MENU」⇒「TV」⇒「設定」⇒「着信時優先動作」⇒下記の操作 アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」⇒「アラーム通知」 音声電話などの着信があつたとき通知を表示する 設定する着信の種類⇒「着信通知表示」 メール着信があつたとき着信画面を表示する 「メール着信」⇒「着信優先動作」
ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい 【オーディオ出力切替】	「MENU」⇒「TV」⇒「設定」⇒「オーディオ出力切替」⇒「Bluetoothデバイス」



データ放送

データ放送を全画面で表示したい [データ放送全画面表示]	データ放送視聴中(縦画面視聴中)に「メニュー」 ⇒「データ放送」⇒「データ放送全画面表示」 ●テレビ画面に戻るときは、「TV画面」をタップし ます。
データ放送のトップ ページへ戻りたい [データ放送トップに戻る]	データ放送視聴中(縦画面視聴中)に「メニュー」 ⇒「データ放送」⇒「データ放送トップに戻る」
データ放送時に保存さ れた情報を削除したい [放送局メモリ削除]	[共通操作] テレビ視聴中に「メニュー」⇒「デー タ放送」⇒「放送局メモリ削除」⇒下記の操作 放送局ごとに削除する 削除する放送局⇒「メニュー」⇒「削除」⇒ 「はい」 すべて削除する 「メニュー」⇒「全件削除」⇒操作用暗証番号入 力⇒「OK」⇒「はい」
インターネット接続時 に確認画面を表示しな い [通信接続時確認設定]	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「データ放送」⇒ 「通信接続時確認設定」⇒「Off」
位置情報を利用するか どうかを設定したい [位置情報利用設定]	[共通操作] テレビ視聴中に「メニュー」⇒「デー タ放送」⇒「位置情報利用設定」⇒下記の操作 位置情報を常に利用する 「On」 位置情報を常に利用しない 「Off」
製造番号などの情報を 送信しない [製造番号利用設定]	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「データ放送」⇒ 「製造番号利用設定」⇒「Off」

TVリンク

データ放送や関連情報 へのリンクを登録した い [TVリンク登録]	データ放送視聴中に「TVリンク登録」などの登 録する項目をタップ ●操作方法や項目名は番組によって異なります。デー タ放送内の情報を参照してください。
登録したTVリンクを 利用したい [TVリンク利用]	[共通操作] 「MENU」⇒「TV」⇒「TVリンク」 ⇒下記の操作 TVリンクを表示する 表示するTVリンク ●TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあり ます。 TVリンクの詳細情報を確認する 確認するTVリンク⇒「メニュー」⇒「プロ パティ」
TVリンクを削除した い [TVリンク削除]	[共通操作] 「MENU」⇒「TV」⇒「TVリンク」 ⇒下記の操作 1件削除する 削除するTVリンク⇒「メニュー」⇒「1件 削除」⇒「はい」 全件削除する 「メニュー」⇒「全件削除」⇒操作用暗証番号入 力⇒「OK」⇒「はい」



字幕／音声

字幕の設定を変更したい 【字幕設定】	【共通操作】 テレビ視聴中に「メニュー」⇒「字幕／音声設定」⇒下記の操作 ●番組内容やテレビ視聴方法（縦／横画面など）によっては、利用できないことがあります。
	字幕を常に表示する 「字幕表示」⇒「On」
	字幕を表示しない 「字幕表示」⇒「Off」
	言語を変更する 「字幕言語」⇒「言語2」
	字幕なしの番組でも字幕エリアを消去しない 「字幕自動消去」⇒「Off」
	字幕を画面の上に表示する 「字幕位置」⇒「上」
音声の設定を変更したい 【音声設定】	【共通操作】 テレビ視聴中に「メニュー」⇒「字幕／音声設定」⇒下記の操作
	音声を変更する 「音声切替」⇒「音声2」 ●複数の音声を利用できるときだけ変更できます。
	副音声を聴く 「音声言語」⇒「副」
	主音声と副音声の両方を聴く 「音声言語」⇒「主＋副」

番組録画

データ放送なしで映像だけを録画したい 【録画設定】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「データ放送」⇒「録画設定」⇒「映像のみ」
データ放送の保存先をメモ리카ードにしたい 【画像保存先設定】	テレビ視聴中に「メニュー」⇒「データ放送」⇒「画像保存先設定」⇒「メモ리카ード」
着信応答時自動的に番組を記録（タイムシフト記録）しない 【通話時タイムシフト設定】	「MENU」⇒「TV」⇒「設定」⇒「通話時タイムシフト設定」⇒「Off」
録画ファイルの保存先を本体に変更したい 【録画保存先設定】	「MENU」⇒「TV」⇒「設定」⇒「録画保存先設定」⇒「本体」

録画ファイル

■再生

時間でファイルを分割したい 【ファイル分割】	録画ファイル再生中に「メニュー」⇒「ファイル分割」⇒「候補選択」⇒映像を左右にドラッグ⇒映像をタップ⇒「確定」
くり返し再生したい 【再生モード】	「MENU」⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒「メニュー」⇒「再生モード」⇒「1クリップリピート」
分割ファイルを再生したい 【分割ファイル再生】	「MENU」⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒ 番組 再生するファイル⇒「開く」⇒再生する分割ファイル



BDレコーダーから転送した動画を再生したい 【レコーダーコンテンツ】	「MENU」⇒「TV」⇒「レコーダーコンテンツ」 ⇒再生するファイル - 再生中に[8]を押すと音声出力[左のみ(主)/右のみ(副)/左+右(主+副)]を切り替えられます。副音声のある番組でご利用ください。(それ以外の操作は、メディアプレイヤーの動画再生と同様です。) - レコーダーコンテンツの録画ファイルリスト画面で「メニュー」をタップすると、ファイル名や再生モードの変更、メモリ残量やプロパティの表示、ファイルの削除が行えます。
---------------------------------------	--

■管理

メモリの空き容量を確認したい 【メモリ残量表示】	「MENU」⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒「メニュー」⇒「メモリ残量表示」
ファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	「MENU」⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒ 選 変更するファイル⇒「メニュー」⇒「ファイル名変更」⇒ファイル名入力⇒「完了」
ファイルを削除したい 【削除/全件削除】	共通操作「MENU」⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒下記の操作 1件削除する 選削除するファイル⇒「メニュー」⇒「削除」⇒「はい」 すべて削除する 「メニュー」⇒「全件削除」⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」⇒「はい」
本体に録画したファイルをメモリカードへコピーしたい 【メモリカードへコピー】	「MENU」⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒「メニュー」⇒「本体へ切替」⇒選コピーするファイル⇒「メニュー」⇒「メモリカードへコピー」⇒「はい」 コピー可能回数を超えると移動となり、本体の録画ファイルは削除されます。ご注意ください。

本体に録画したファイルをメモリカードへ移動したい 【メモリカードへ移動】	「MENU」⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒「メニュー」⇒「本体へ切替」⇒選移動するファイル⇒「メニュー」⇒「メモリカードへ移動」⇒「はい」 メモリカードへ移動したファイルを、再度本体へ移動することはできません。
録画ファイルの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	「MENU」⇒「TV」⇒「TVプレイヤー」⇒ 選 確認するファイル⇒「メニュー」⇒「プロパティ」

マーカー操作

マーカー登録したファイルを再生中に操作したい 【マーカー操作】	共通操作 録画ファイル再生中に「メニュー」⇒「マーカー操作」⇒下記の操作 マーカーへ移動する 「前マーカーへ」/「次マーカーへ」 マーカー番号へ移動する 「マーカーリスト」⇒移動する番号
マーカーリストを利用したい 【マーカーリスト】	共通操作 録画ファイル再生中に「メニュー」⇒「マーカー操作」⇒「マーカーリスト」⇒下記の操作 マーカー位置から再生する 再生するマーカー番号 マーカーを削除する 選削除するマーカー番号⇒「メニュー」⇒「削除」 マーカーをすべて削除する 「メニュー」⇒「全件削除」⇒「はい」



録画／視聴予約

予約内容を確認／編集／削除したい 【予約リスト】	[共通操作] テレビ視聴中に「メニュー」⇒「録画／タイムシフト操作」⇒「録画／視聴予約」⇒下記の操作
	内容を確認する 確認する予約内容 内容を編集する 選択編集する予約内容⇒「メニュー」⇒「編集」 ⇒内容編集⇒「保存」 ●予約内容によっては、編集できないことがあります。 内容を削除する 選択削除する予約内容⇒「メニュー」⇒「削除」 ⇒「はい」
予約結果を確認／削除したい 【予約結果】	[共通操作] テレビ視聴中に「メニュー」⇒「録画／タイムシフト操作」⇒「録画／視聴予約」⇒「結果」⇒下記の操作
	予約結果を確認する 確認する予約結果 録画予約結果を再生する 選択再生する予約結果⇒「再生」 予約結果を削除する 選択削除する予約結果⇒「削除」⇒「はい」
予約時間になったときの動作を設定したい 【予約時間お知らせ】	[共通操作] テレビ視聴中に「メニュー」⇒「詳細設定」⇒「予約時間お知らせ」⇒下記の操作
	お知らせする時間を設定する 「アラーム通知時間」⇒設定する時間 音／パイプレータ／ライトで通知しない 「アラーム音」／「パイプ」／「ライト」⇒「Off」 鳴動時間を設定する 「アラーム鳴動時間」⇒設定する時間

予約開始時に他の機能の操作を優先したい 【TV予約優先設定】	「MENU」⇒「TV」⇒「設定」⇒「TV予約優先設定」⇒「Off」
-----------------------------------	-----------------------------------



テレビ視聴

? テレビが起動できない

- 電池残量が少なくなっていますか。電池残量が不足しているとテレビを起動できません。電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

? テレビが視聴できない

- テレビ受信状態は良好ですか。テレビ電波の強度を表す棒が多く表示される場所まで移動してください。(通信用の電波が届く場所であっても、テレビの電波が届く場所でなければ、テレビは視聴できません。)
- 本機をしばらく使っていないからではありませんか。ネットワーク自動調整を行ってください。
- ソフトバンクの契約を解除していませんか。ソフトバンクの契約を解除したとき、テレビは視聴できません。

? チャンネルのエリア設定がうまくいかない

- チャンネル更新の全更新を行ってください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

番組録画

? テレビ録画中に着信音が設定どおりに鳴らない

- 着うた[®]などを着信音に設定していませんか。このときは、お買い上げ時の設定で鳴ることがあります。

録画予約

? 録画予約結果に「録画開始できませんでした」と表示された

- 電池残量不足／空き容量不足／他の機能が起動中などの理由で、録画ができていません。

? 録画予約結果に「録画が途中で終了しました」と表示された

- 空き容量不足／メモ리카ードの取り外しなどの理由で、録画が途中で終了しています。



MEMO