

データフォルダ	14-2
データフォルダについて	14-2
ファイルを確認する	14-3
ファイルやフォルダを管理する	14-4

メモ리카ード	14-5
メモ리카ードを利用する	14-5
便利な機能	14-8
こんなときは	14-11

14

データフォルダ/ メモ리카ード



データフォルダについて

本機の手データはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

- インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

ピクチャー

撮影したり、メールやサイトて入手した静止画

デジタルカメラ※

撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画

着うた・メロディ

録音した音声、着信音用のメロディなど

S!アプリ

内蔵またはダウンロードしたS!アプリ

ウィジェット

内蔵またはダウンロードしたウィジェットコンテンツ

ミュージック

ダウンロードした着うたフル®

ムービー

撮影したり、メールやサイトて入手した動画

生活アプリ

おサイフケータイ®用の生活アプリ

ブック

電子コミック、電子写真集など

各フォルダに保存されるファイル

きせかえアレンジ

ダウンロードしたきせかえアレンジ

状況テンプレート

S!ともだち状況の状況／状況テンプレート

着デコ

作成したり、メールて入手した着デコファイル

Flash®

ダウンロードしたFlash®アニメーション

その他ファイル

辞書ファイルなど、その他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモ리카ードを取り付けているときだけ利用できます。

メモ리카ード内のデータフォルダも基本的に同じ構造です。

メモリの使用状況を確認するとき

「MENU」▶「データフォルダ」▶「メモリ確認」▶「本体」／「メモ리카ード」

- 「他の使用データ：」には、データフォルダの管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。

- メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあります。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。



ファイルを確認する

① 「MENU」⇒「データフォルダ」



- グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用（選択）できないことを表しています。
- フォルダ内にフォルダがあるときは、「+」をタップするとフォルダを展開したり隠したりできます。

② 確認するファイルの保存場所

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び「開く」をタップします。



ファイルリスト画面

③ 確認するファイル



- 選んだファイルが表示／再生されます。
- ファイルリスト画面に戻るときは、「CLEAR/BACK」をタップします。

画像を表示しているとき

● 「ズーム」をタップすると拡大、「回転」をタップすると右に90°ずつ回転します。また、左右にフリックすると、次／前の画像が表示されます。

ファイルをメールに添付するとき

②のあとに**選択** 添付するファイル⇒「メニュー」⇒「送信／ログ」⇒「メール添付」

■ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


「」や「」が表示されているとき

● 著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

画像を連続して表示する

- ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダで利用できます。

① ファイルリスト画面で 選択 いくつかのファイル ⇒「メニュー」



② 「スライドショー」

- スライドショーが始まります。

③ 「停止」⇒スライドショー停止

スライドショーの速さを設定するとき

②のあと「設定」⇒「スピード設定」⇒設定する速さ⇒「CLEAR/BACK」

■ 「手動送り」にしたときは、次の方法で画像を表示します。

「次へ」／「」（次の画像）

（前の画像）

スライドショー表示時のご注意

- スライドショー表示中は、バックライトが常に点灯します。電池の消耗の原因となりますので、利用後は必ず終了してください。

使いごなしチェック！

- 便利** ● データフォルダの表示方法を設定したい ● ファイルの画質を設定したい ● スライドショーの設定を変更したい ● ファイルを壁紙に登録したい ● ファイルを着信音に設定したい ● ファイルを着信時のムービーに設定したい ほか（ P.14-8～P.14-9）



ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。

- 1 「MENU」⇒「データフォルダ」
⇒フォルダを作成する保存場所



ファイルリスト画面

- 2 「メニュー」
「ダウンロード」が選ばれているときやフォルダに何も無いときは、④へ進みます。
- 3 「データ管理」
- 4 「フォルダ作成」
⇒フォルダ名入力⇒「完了」

ファイルをフォルダに移動／コピーする

- ファイルによっては、移動／コピーできないことがあります。

- 1 ファイルリスト画面で
選択移動／コピーするファイル
⇒「メニュー」
- 2 「移動」／「コピー」
⇒「本体」／「メモ리카ード」
●静止画を移動／コピーするときは、このあと「ピクチャー」または「デコレメピクチャー」をタップします。
- 3 移動／コピー先のフォルダ
- 4 「ここに移動」／「ここにコピー」

ファイルを複数選択する

- 1 ファイルリスト画面で
「複数選択」
- 2 選択するファイル
●②をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「☐」が表示されているファイルを選び、「解除」をタップします。)

フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- 本機(本体)のフォルダにだけ設定できます。

- 1 ファイルリスト画面で
選択シークレットにするフォルダ
⇒「メニュー」
- 2 「シークレット設定」
⇒操作暗証番号入力
⇒「OK」

シークレットにしたフォルダを確認するとき(シークレット一時解除)

【ファイルリスト画面】「メニュー」⇒「シークレット一時解除」⇒操作暗証番号入力⇒「OK」

シークレットを解除するとき

シークレット一時解除中に**選択**解除するフォルダ⇒「メニュー」⇒「シークレット解除」⇒操作暗証番号入力⇒「OK」

使いこなしチェック！

-  ●フォルダ名を変更したい ●ファイルの詳細情報を確認したい ●ファイル名を変更したい ●ファイルを並べ替えたい ●ファイルや新規作成したフォルダを削除したい ●SVGファイルをボタンで操作したい (P.14-9～P.14-10)



メモ리카ードを利用する

microSD™メモ리카ード(microSDHC™メモ리카ードを含む：以降「メモ리카ード」と記載)を利用すると、本機(本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。

- メモ리카ードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモ리카ードの対応情報」(P.17-22)を参照してください。

メモ리카ード利用時のご注意

- メモ리카ードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- メモ리카ードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモ리카ードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモ리카ードや電池パックを取り外さないでください。
- データの消去や上書きなどにご注意ください。

メモ리카ードを取り付ける


- 必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

① 電池カバーを取り外す



- 電池カバーを押しながら、矢印の方向へスライドさせたあと、持ち上げます。

② ガイドを① (OPEN▶) の方向へスライドさせたあと②の方向に起こす

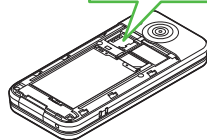

③ 端子面を図の向きにして③の方向に取り付ける

- お買い上げ時には、保護カードがセットされています。メモリーカードを取り付ける前に、保護カードを取り外してください。
- microSD™メモリーカードや保護カード以外のものは取り付けないでください。

④ ガイドを倒したあと ⑤ (◀LOCK) の方向へ スライドさせてロックする

⑤ 電池カバーを取り付ける



- 電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電源を入れたあと「」が表示されたとき
●接続不良の可能性があります。取り付け直してください。



メモリーカードを取り外す

- 必ず本機の電源を切った状態で行ってください。(電池パックを取り外す必要はありません。)

① 電池カバーを取り外し、ガイドをを起こす

② メモリーカードを③の方向にゆっくりと取り出す

③ ガイドを倒したあとロックし、電池カバーを取り付ける

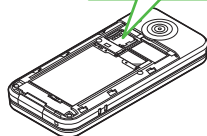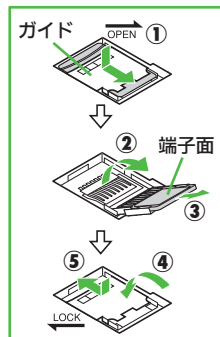


メモ리카ードを初期化する

購入した市販のメモ리카ードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化（フォーマット）してください。

- フォーマットすると、メモ리카ード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使ったメモ리카ードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

①「MENU」⇒「設定」


- ⇒「本体・メモ리카ード」タブ
- ⇒「メモ리카ードメニュー」



②「フォーマット」⇒「はい」

- 電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやとりする機能は利用できません。

③ 操作暗証番号入力⇒「OK」

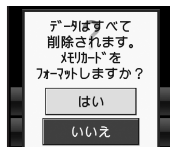

④「はい」

- フォーマットをやめるときは、「いいえ」をタップします。

フォーマット中のご注意

- フォーマット中は、絶対にメモ리카ードや電池パックを取り外さないでください。メモ리카ードまたは本機が故障する恐れがあります。

メモ리카ード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

①「MENU」⇒「データフォルダ」

②「メニュー」

- ⇒「メモ리카ードへ切替」



- メモ리카ードのデータフォルダ画面が表示されます。

③ 確認するファイルの保存場所

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び「開く」をタップします。

④ 確認するファイル

使いこなしチェック！

- 👉便利 ●メモ리카ード内のHTMLファイルを利用したい (📖P.14-10)





ファイル／フォルダ表示設定

データフォルダの表示方法を設定したい 【リスト表示切替】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒設定するフォルダ⇒「メニュー」⇒「データ管理」⇒「リスト表示切替」⇒表示する方法
ファイルの画質を設定したい 【表示切替】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒設定するファイルの保存場所⇒設定するファイル⇒「メニュー」⇒「表示切替」(Flash®のときは「画質設定」)⇒設定する画質
画像をフリックや☺で続けて表示するときの効果を設定したい 【効果切替】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒設定するファイルの保存場所⇒設定するファイル⇒「メニュー」⇒「効果切替」⇒設定する効果
スライドショーの設定を変更したい 【スライドショー設定】	共通操作 「MENU」⇒「データフォルダ」⇒「ピクチャー」(または「デジタルカメラ」フォルダ)⇒選いずれかのファイル⇒「メニュー」⇒「スライドショー」⇒「設定」⇒下記の操作 くり返さずに再生する 「繰り返し」⇒「Off」 音楽を流す 「BGM設定」⇒「On/Off設定」⇒「On」 流す音楽を設定する 「BGM設定」⇒「着うた・メロディ再生」⇒設定するファイルの保存場所⇒設定するファイル ボタンイルミネーションのパターンを設定する 「イルミネーション」⇒「キーイルミパターン」⇒設定するパターン⇒「確定」 イルミネーションを点灯しない 「イルミネーション」⇒「On/Off設定」⇒「Off」⇒「確定」

スライドショーの設定を変更したい 【スライドショー設定】	共通操作 「MENU」⇒「データフォルダ」⇒「ピクチャー」(または「デジタルカメラ」フォルダ)⇒選いずれかのファイル⇒「メニュー」⇒「スライドショー」⇒「設定」⇒下記の操作 ソフトキーを表示しない 「ガイド表示切替」⇒「Off」 一定時間後にバックライトを消灯する 「バックライト常時点灯」⇒「Off」 ●「Off」に設定すると、スライドショー表示中も「ディスプレイ設定」の「バックライト」の設定内容に従って動作します。ただし、画面が消灯する(パネルセーフ状態になる)ことはありません。 画像表示時の効果を設定する 「効果切替」⇒設定する効果
画像表示時にソフトキーを表示しない 【ガイド表示切替】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒設定するファイルの保存場所⇒設定するファイル⇒「メニュー」⇒「ガイド表示切替」⇒「Off」

ファイル/フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録したい 【壁紙登録】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒登録するファイルの保存場所⇒選択登録するファイル⇒「メニュー」⇒「壁紙登録」⇒「縦画面用」／「横画面用」⇒「決定」 画面サイズ以外の壁紙を選んだときは、このあと表示方法を選んでタップします。
ファイルを着信音に設定したい 【着信音設定】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒設定するファイルの保存場所⇒選択設定するファイル⇒「メニュー」⇒「着信音設定」⇒設定する着信の種類 - 鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、「決定」をタップします。 - 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
ファイルを着信時のムービーに設定したい 【着信ムービー設定】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒「ムービー」⇒選択設定するファイル⇒「メニュー」⇒「着信ムービー設定」⇒設定する着信の種類 鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと鳴動時間を入力し、「決定」をタップします。
ファイルを電話帳に登録したい 【電話帳に登録】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒登録するファイルの保存場所⇒選択登録するファイル⇒「メニュー」⇒「電話帳に登録」⇒「新規登録」⇒必要項目入力⇒「保存」 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
フォルダからカメラなどを起動したい 【カメラ起動/ビデオカメラ起動/ボイスレコーダー録音】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒起動する機能のフォルダ⇒「メニュー」⇒「カメラ起動」／「ビデオカメラ起動」／「ボイスレコーダー録音」

ファイル/フォルダ管理

フォルダ名を変更したい 【フォルダ名変更】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒変更するフォルダの保存場所⇒選択変更するフォルダ⇒「メニュー」⇒「データ管理」⇒「フォルダ名変更」⇒フォルダ名入力⇒「完了」 同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。
ファイルの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒確認するファイルの保存場所⇒選択確認するファイル⇒「メニュー」⇒「プロパティ」
ファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒変更するファイルの保存場所⇒選択変更するファイル⇒「メニュー」⇒「データ管理」⇒「ファイル名変更」⇒ファイル名入力⇒「完了」
ファイルを並べ替える 【並べ替え】	「MENU」⇒「データフォルダ」⇒並べ替えるフォルダ⇒「メニュー」⇒「データ管理」⇒「並べ替え」⇒並べ替える方法
ファイルや新規作成したフォルダを削除したい 【ファイル/フォルダ削除】	【共通操作】「MENU」⇒「データフォルダ」⇒削除するファイル/フォルダの保存場所⇒下記の操作 ファイルを1件削除する 選択削除するファイル⇒「メニュー」⇒「削除」⇒「はい」 フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除する 選択削除するフォルダ⇒「メニュー」⇒「削除」⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」⇒「はい」



SVG ファイルをボタンで操作したい [SVGファイル]	上下左右に移動する 
	画面を移動する [2] (上) / [8] (下) / [6] (右) / [4] (左)
	縮小／拡大する [1] (縮小) / [3] (拡大)
	回転させる [7] (左回転) / [9] (右回転)
	キーアクションモードにする [0]
	デフォルト表示にする [5]

メモリカード

メモリカード内のHTMLファイルを利用したい [SDローカルコンテンツ]	「MENU」⇒「設定」⇒「本体・メモリカード」 タブ⇒「メモリカードメニュー」⇒「SDローカルコンテンツ」⇒利用するファイル
---	---



ファイル／フォルダ管理

? ファイルがコピーできない

- コピー／転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー／転送不可ファイルが含まれていたら、それら以外がコピーされます。)

? コピー／移動したファイルがパソコンなどで利用できない

- データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。

? ファイルの並べ替えが正しくできない

- フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが241件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わることがあります。

? ファイル名／フォルダ名に入力できない記号がある

- 半角の「¥」／「/」／「:」／「;」／「,」／「<」／「>」／「|」／「?」／「*」／「"」は、使用できません。



MEMO