

| | |
|---|-------------|
| データフォルダについて | 9-2 |
| データフォルダの構成..... | 9-2 |
| 保存されているファイルの確認 | 9-4 |
| データフォルダ内のファイルを表示/再生する..... | 9-4 |
| 著作権保護ファイルについて..... | 9-4 |
| データフォルダ内でできること..... | 9-5 |
| 静止画の利用/編集 | 9-9 |
| 静止画を編集する..... | 9-9 |
| アニメを作成する..... | 9-10 |
| 電話帳に静止画を登録する..... | 9-11 |
| フォルダ/ファイルの管理 | 9-11 |
| フォルダを管理する..... | 9-11 |
| プレイリストを利用する..... | 9-12 |
| microSDカードの利用 | 9-13 |
| microSDカードを取り付ける/取り外す..... | 9-13 |
| microSDカードをフォーマット(初期化)する..... | 9-14 |
| microSDカード内のデータを表示する..... | 9-15 |
| 本機とmicroSDカード間でデータをコピーする..... | 9-16 |
| データを一括してバックアップ/復元する..... | 9-17 |
| microSDカードを使ってパソコンなどと データのやりとりをする..... | 9-18 |
| microSDカードに関する機能..... | 9-20 |

データフォルダについて

本機で撮影した画像やインターネットからダウンロードしたデータは、データフォルダに保存し、管理できます。

- microSDカードには、カメラで撮影した静止画や動画、ダウンロードしたデータ、ソフトバンク携帯電話からコピー／移動したデータなどが保存できます。

データフォルダの構成

| フォルダ名 | | 機能／保存されるデータ | ファイル形式 ^{*1} | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------|
| ピクチャー ^{*2} | Y!ケータイで探す | ダウンロードサイトに接続 | JPEG/GIF (.gif インターレースGIFを含む)/GIF絵文字パッケージファイル (.gpk)/SWF (.swf フラッシュアニメ)/PNG (.png インターレースPNGを含む) | |
| | メインフォルダ | ダウンロードした静止画など | | |
| | カメラ | カメラで撮影した静止画など | | |
| | マイ絵文字 | お気に入り | | ダウンロードした絵文字など |
| | | 顔文字、装飾など | | お買い上げ時に登録されている絵文字 |
| | デコレメピクチャー | ダウンロードしたデコレメピクチャーなど | | |
| | 固定データ | お買い上げ時に登録されている静止画 | | |
| 自作アニメ | 静止画連続再生機能 | | | |
| 着うた・メロディ ^{*2} | メインフォルダ | ダウンロードしたメロディなど | SMF/SP-MIDI/AMR/SMAF/MPEG-4 (.mid, .midi, .amr, .mmf, .3gp, .mp4) | |
| | 固定データ | お買い上げ時に登録されているメロディ | | |
| | おしゃべり | おしゃべり機能で録音したデータ | | |
| | プレイリスト | プレイリスト再生 | | |
| S!アプリ ^{*2} | | ダウンロードしたS!アプリなど | — | |
| ミュージック | メインフォルダ ^{*2} | 初期フォルダ | ダウンロードした着うたフル [®] | |
| | | | | |
| ムービー ^{*2} | メインフォルダ | ダウンロードした動画など | MP4 (.mp4, .3gp, SDVを含む)/ASF (.asf) | |
| | カメラ | カメラで録画した動画 | | |
| | プレイリスト | プレイリスト再生 | | |
| | しおり | しおり再生 | | |
| TV | イメージ | デジタルテレビで録画した静止画 | JPEG (.jpg) | |
| | ビデオ ^{*3} | デジタルテレビで録画したビデオなど | TOD (.tod)/MOI (.moi)/MAI (.mai)/PGI (.pgi) | |
| | しおり | しおり再生 | | |

| フォルダ名 | | 機能／保存されるデータ | ファイル形式 ^{※1} |
|------------------------|-----------|---|----------------------------------|
| ブック ^{※2} | Y!ケータイで探す | ダウンロードサイトに接続 | CCF (.ccf)／XMDF (.zbf、.zbx、.zbs) |
| きせかえアレンジ ^{※2} | Y!ケータイで探す | ダウンロードサイトに接続 | CUSR (.xcsf) |
| デコレメールテンプレート | | ダウンロードしたデコレメールテンプレートなど | — |
| フォント | Y!ケータイで探す | ダウンロードサイトに接続 | MTF (.mtf) |
| | メインフォルダ | ダウンロードしたフォントなど | |
| | 固定データ | お買い上げ時に登録されているフォント | |
| その他ファイル ^{※2} | メインフォルダ | メール（添付ファイル）から保存した非対応のファイル ^{※4} | — |

※1 著作権保護ファイルには、拡張子が上記とは異なるものがあります。

※2 microSDカード装着時は、フォルダ一覧画面で[microSD]を押すと、microSDカード内の保存データを確認できます。

※3 microSDカード装着時のみ利用可能です。

※4 メールに添付されているデータによっては、その他ファイルフォルダにも保存されないものがあります。

保存されているファイルの確認

データフォルダ内のファイルを表示／再生する

メインメニューから データフォルダ

1 フォルダを選択

- フォルダによってはフォルダ一覧画面で 【本体/microSD】を押したびに、本体とmicroSDカードのフォルダが切り替わります。



例) ピクチャーフォルダ

2 フォルダを選択→ ファイルを選択

ファイルの種類によって、表示または再生されます。

- ファイル一覧が複数ページある場合は、【▲ページ】／【▼ページ】で画面の切り替えができます。



静止画一覧画面

ダウンロードサイトのショートカットを選択した場合

インターネット上のダウンロードサイトへ接続します。

- **小さな静止画を画面の大きさに拡大して表示する**
- > **メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー▶フォルダを選択▶ファイルを選択▶【メニュー】▶表示サイズ設定▶画面サイズで表示**

■ 着うた®・メロディ再生中の操作

| | |
|-------------------|------|
| 停止する | 【停止】 |
| 音量調節する | |
| 再生中のファイルをメールに添付する | 【】 |

著作権保護ファイルについて

ダウンロードした音楽や静止画／動画、電子ブックなどのファイルには、著作権保護設定により、再生や転送、保存などが制限されているものがあります。著作権保護ファイルの使用権利（期限、回数など）が切れている場合、そのファイルを引き続き使用するにはコンテンツ・キーを取得する必要があります。

- コンテンツ・キーを必要とする著作権保護ファイルには鍵マーク「／（銀色）」が付いています。「」はコンテンツ・キーが存在している状態で、「」はコンテンツ・キーの取得が必要な状態です。期限切れのファイルのサムネイルは「」と表示（ブックの場合は元のアイコンで表示）されます。
- 鍵マーク「」が付いているファイル、またはフォルダ内のファイルを全件／複数件削除しようとする時、対応するコンテンツ・キーも同時に削除するかどうかの確認画面が表示されます。削除すると同じコンテンツ・キーを必要とするファイルが利用できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 著作権保護に関する情報は、ファイル情報で確認できます。（P.9-5「データフォルダ内でできること」の各ファイル情報）
- コンテンツ・キーは本体メモリに最大1000件まで保存できます。1つの著作権保護ファイルに対して複数のコンテンツ・キーが保存される場合があります。

著作権保護ファイルの利用について

- 本機でダウンロードした著作権保護ファイルは、パソコンではご利用になれません。
- ネットワーク設定が必要な場合があります。
- ファイルによっては、ダウンロードしたときと同じUSIMカードを使用する必要があります。
- 壁紙や着信音などに設定した場合、ファイルの有効期限が切れたり、設定時とは別のUSIMカードを装着すると、お買い上げ時の設定に戻る場合があります。
- 使用可能回数に制限のあるファイルは、壁紙や着信音などに設定できません。

コンテンツ・キーを取得するには

ファイルを開こうとすると警告メッセージが表示されます。取得する場合は**YES**を選択してください。インターネットに接続し、情報画面からコンテンツ・キーの取得手続きができます。

お知らせ

- ファイルを選んで[メニュー]→コンテンツ・キー取得→YESでもコンテンツ・キーを取得できます。
- コンテンツによっては、コンテンツ・キーを取得できないものがあります。その場合、使用期限切れの警告メッセージのみ表示されます。
- コンテンツ・キーを1000件を超えて取得しようとする警告メッセージが表示されます。この場合、保存されている不要なコンテンツ・キーを削除してください。削除しない場合、コンテンツ・キーの取得がキャンセルされ、情報料がかかる場合があります。

こんなこともできます！

- コンテンツ・キーをmicroSDカードにコピーする (P.9-20)

データフォルダ内で行えること

データフォルダの各フォルダ内のファイルを選んで

[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

- ファイルによっては、表示されない操作があります。

ピクチャーフォルダ

| 項目 | 操作・補足 |
|-------------|--|
| 編集 | 静止画の編集をします。(P.9-9) |
| 表示 | ファイルを画面に表示します。 |
| 登録* | ファイルを壁紙、電話帳のイメージ画像やメニューアイコンなどに登録します。 > 登録先を選択 ●登録された項目には、「★」が付きます。 |
| ピクチャー情報 | ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。 |
| メール添付 | ファイルをメールで送信します。 (P.13-4手順2以降) |
| デコレメール作成 | 選択した画像を挿入してデコレメールを作成します。(P.13-10) |
| ブログ投稿 | ファイルをブログに投稿します。(P.7-7) |
| 赤外線送信 | ファイルを赤外線通信で送信します。(P.10-3) |
| ショートカット登録 | ショートカットに登録します。(P.1-19) |
| microSDへコピー | ファイルをmicroSDカードへコピーします。 |
| microSDへ移動 | ファイルをmicroSDカードへ移動します。 |
| 登録表示位置 | 待受画面などに貼り付けて表示する場合の位置を設定します。 > 表示位置を選択 |
| ファイル名編集 | ファイル名を編集します。 |
| フォルダ移動 | ファイルを別のフォルダに移動します。 |

■ S!アプリフォルダ

| 項目 | 操作・補足 |
|-------------|--------------------------------|
| スタート | S!アプリを起動します。 |
| セキュリティレベル設定 | セキュリティレベルを設定します。(☞P.15-4) |
| アプリ情報 | アプリケーション名、アプリケーションサイズなどを表示します。 |
| ショートカット登録 | ショートカットに登録します。(☞P.1-19) |
| microSDへ移動 | アプリケーションをmicroSDカードへ移動します。 |
| 削除 | 1件削除します。 > YES |

■ ミュージックフォルダ

- 着うたフル[®]一覧画面で利用できる機能(☞P.8-8)を参照
- フォルダ内のファイル一覧画面の表示について(☞P.9-9)

■ ムービーフォルダ

- 動画一覧で利用できる機能(☞P.8-13)を参照
- フォルダ内のファイル一覧画面の表示について(☞P.9-9)

■ TVフォルダ

- イメージフォルダはピクチャーフォルダを参照

| 項目 | 操作・補足 |
|-----------|---|
| タイトル編集 | タイトルを編集します。 |
| ビデオ情報 | 番組名、チャンネル名などを表示します。 ●一覧画面では☐[情報]でも切り替えできます。 |
| ショートカット登録 | ショートカットに登録します。(☞P.1-19) |
| 削除 | > 削除方法を選択 ・1件削除→YES ・選択削除→ファイルにチェック→☑[完了]→YES ・全削除→端末暗証番号を入力→YES |
| メモリ容量確認 | メモリ容量を表示します。 |
| 一覧表示切替 | ファイルの一覧表示を切り替えます。 > タイトル/タイトル+画像 |

■ ブックフォルダ

| 項目 | 操作・補足 |
|-------------|------------------------------|
| 再生 | ファイルを再生します。 |
| サイト接続 | ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。 |
| ブック情報 | ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。 |
| microSDへコピー | ファイルをmicroSDカードへコピーします。 |
| microSDへ移動 | ファイルをmicroSDカードへ移動します。 |
| フォルダ追加 | 新しいフォルダを追加します。 |
| ファイル名編集 | ファイル名を編集します。 |
| フォルダ移動 | ファイルを別のフォルダに移動します。 |
| コンテンツ・キー取得 | コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。 |
| 削除 | 削除します。 > YES |

■ きせかえアレンジフォルダ

●フォルダ内のファイル一覧画面の表示について (☞P.9-9)

| 項目 | 操作・補足 |
|-------------|--|
| プレビュー表示 | ファイルをプレビュー表示します。 |
| 一括設定 | きせかえアレンジを一括で設定します。 > YES |
| ファイル情報 | タイトル、ファイル名などを表示します。 |
| microSDへコピー | ファイルをmicroSDカードへコピーします。 |
| microSDへ移動 | ファイルをmicroSDカードへ移動します。 |
| ファイル名編集 | ファイル名を編集します。 |
| 削除 | 1件削除します。 > YES |
| 全削除 | 全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ YES |
| 複数選択 | 複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択 |
| メモリ容量確認 | メモリ容量を表示します。 |
| ソート | 表示される順番を変更します。 > 条件を選択 |
| 一覧表示切替 | ファイルの一覧表示を切り替えます。 > タイトル／画像 ●一覧画面では☑[切替]でも切り替えできます。 |
| コンテンツ・キー取得 | コンテンツ・キーを取得するため、ウェブに接続します。 |
| サイト接続 | ファイルにURL情報がある場合、そのサイトに接続します。 |


■ デコレメールテンプレートフォルダ

| 項目 | 操作・補足 |
|----------|---|
| S!メール作成 | 選択したテンプレートを読み込んでデコレメールを作成します。(☞P.13-4手順2~4、P.13-6手順2以降) |
| タイトル編集 | タイトルを編集します。 |
| テンプレート情報 | タイトル、テンプレートサイズを表示します。 |
| 削除 | > YES |
| 選択削除 | > ファイルにチェック→☑[完了]→ YES |
| 全削除 | > 端末暗証番号を入力→ YES |

■ フォントフォルダ

| 項目 | 操作・補足 |
|---------|--|
| 適用 | 選択したフォントを適用します。 |
| ファイル情報 | ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。 |
| タイトル編集 | タイトルを編集します。 |
| 削除 | 1件削除します。 > YES |
| 全削除 | 全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ YES |
| 複数選択 | 複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→☑[メニュー]→項目を選択 |
| メモリ容量確認 | メモリ容量を表示します。 |
| ソート | 表示される順番を変更します。 > 条件を選択 |
| 一覧表示切替 | ファイルの一覧表示を切り替えます。 > タイトル／画像 ●一覧画面では☑[切替]でも切り替えできます。 |

■ その他ファイルフォルダ

| 項目 | 操作・補足 |
|-------------|--|
| ファイル情報 | ファイル名、ファイルサイズなどを表示します。 |
| メール添付 | ファイルをメールで送信します。(P.13-4手順2以降) |
| microSDへコピー | ファイルをmicroSDカードへコピーします。 |
| ファイル名編集 | ファイル名を編集します。 |
| フォルダ移動 | ファイルを別のフォルダに移動します。 |
| 削除 | 1件削除します。 > YES |
| 全削除 | 全件削除します。 > 端末暗証番号を入力→ YES |
| 複数選択 | 複数のファイルを選択して操作できます。 > ファイルにチェック→  [メニュー]→項目を選択 |
| メモリ容量確認 | メモリ容量を表示します。 |
| ソート | 表示される順番を変更します。 > 条件を選択 |

お知らせ


- 着うた・メロディフォルダ内のmp4/3gpファイルやムービー、ミュージック、きせかえアレンジフォルダ内のファイルはタイトルで一覧表示されます。タイトルがない場合は、本体保存時のファイル名がタイトルとして表示されます。タイトルは変更できず、ファイル名を編集しても一覧表示には反映されない場合があります。

静止画の利用／編集













静止画を編集する

- 静止画によっては、編集できない場合があります。

メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー

- 1 フォルダを選択→ファイルを選択→[メニュー]→編集

- 2 [メニュー]→項目を選択 (下記参照)

| 項目 | 操作・補足 |
|----------|--|
| マーカースタンプ | <ul style="list-style-type: none"> > マーカースタンプを選択→で位置を移動→[配置] ● 配置画面での操作 <ul style="list-style-type: none"> ・ 回転／拡大／縮小する：[メニュー]→項目を選択 ・ 選択し直す：[取消] ● 追加するには：配置後に[追加] |
| フレーム合成 | <ul style="list-style-type: none"> > フレームを選択 ・ 180度回転するには：[メニュー]→180度回転 ・ フレームを変更するには： ・ フレーム一覧画面に戻るには：[取消] |
| 文字スタンプ | <ul style="list-style-type: none"> > 文字を入力→で位置を移動→[配置] ● 文字の内容／色／フォント／サイズを変更するには：配置画面で[メニュー]→項目を選択→各項目の操作 ● 配置し直すには：[取消] |

| 項目 | 操作・補足 |
|-----------------------|---|
| 待受サイズ変換 | 画像サイズを待受(480×854)に変換します。 > YES |
| サイズ変更 | > 画像サイズを選択 ●選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消] |
| トリミング | > 画像サイズを選択→ <input checked="" type="checkbox"/> で切り出す部分へ移動 → <input type="radio"/> [確定] ●トリミング部分を選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消] |
| レタッチ | > 項目を選択 ●選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消] |
| 回転 | > 右90度/左90度/180度 ●選択し直すには： <input type="checkbox"/> [取消] |
| 明るさ | > <input checked="" type="checkbox"/> で明るさを選択 |
| メール添付 ^{※1※2} | 編集した静止画を添付してメールを作成します。 > <input type="radio"/> [確定]→メールを作成（☞P.13-4手順2以降） ● <input type="checkbox"/> [<input checked="" type="checkbox"/>]でもメール添付できます。 |
| ブログ投稿 ^{※1※2} | 編集した静止画をブログに投稿します。 > <input type="radio"/> [確定]→ブログに投稿（☞P.7-7） |
| 保存 ^{※1} | 編集したファイルを上書き/別保存します。 |

※1 編集の操作を確定したあとに選択できます。

※2 ファイルは自動的に別保存されます。

3 [確定]→[保存]

4 **YES**（上書き）/ **NO**（別保存）

アニメを作成する

自作アニメを登録する

メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー
▶自作アニメ

- 1 <未登録>→<1コマ目>～<20コマ目>
- 2 フォルダを選択→ファイルを選択
●手順2を繰り返します。
- 3 [完了]

自作アニメ一覧表示中に利用できる機能


自作アニメ一覧を表示中に[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

| 項目 | 操作・補足 |
|---------|---|
| タイトル編集 | タイトルを編集します。 |
| 自作アニメ設定 | 自作アニメを登録します。（☞上記） |
| 表示 | 自作アニメを再生します。 ●自作アニメ一覧で自作アニメを選択しても再生できます。 |
| 登録 | 自作アニメを待受画面などに登録して表示します。 > 登録先を選択 |
| ピクチャー情報 | 登録 で登録した項目が表示されます。 |
| 自作アニメ解除 | 自作アニメの登録を解除します。 > YES |

電話帳に静止画を登録する

- 登録できる静止画は、最大300KBで画像サイズが待受(480×854)以下のJPEG画像やGIF画像、VGA以下のPNG画像です。
- 静止画を登録できる電話帳は、電話帳全体で最大100件です。
- USIM電話帳には登録できません。

メインメニューから データフォルダ▶ピクチャー

- 1 フォルダを選択→ファイルを選択→[メニュー]
→登録→電話帳

2 新規で電話帳登録する場合

新規登録→登録の操作を行う (☞P.4-3手順2以降)

静止画を追加登録する場合

追加登録→追加登録する電話帳を選択→


[選択]→[完了]→YES


フォルダ／ファイルの管理

フォルダを管理する

データフォルダのピクチャー、着うた・メロディ、ミュージック、ムービー、ブック、その他ファイルの各フォルダには、下記のような操作ができます。

メインメニューから データフォルダ

- 1 フォルダを選んで[メニュー]→
項目を選択 (下記参照)

| 項目 | 操作・補足 |
|--------------------------|--|
| フォルダ追加 | ユーザーフォルダを新規作成します。 |
| フォルダ名編集 | ユーザーフォルダ名を編集します。 |
| フォルダ削除 | ユーザーフォルダを削除します。 > 端末暗証番号を入力→YES→YES |
| フォルダセキュリティ ^{*1} | 端末暗証番号を入力しないとフォルダ内のファイルを表示できないように設定します。 > 端末暗証番号を入力→YES 設定されたフォルダには「  」が表示されます。 ●解除するには同様の操作を行います。 |
| 画像全削除 ^{*2} | > 端末暗証番号を入力→YES→YES |
| プレイリスト編集 ^{*3} | プレイリストを編集します。 |
| プレイリスト解除 ^{*3} | 編集したプレイリストを解除します。 > YES |

| | |
|-------------------------|---|
| 保存先フォルダ選択 ^{※4} | microSDカードに保存する際の保存先フォルダを設定します。 > YES ●ブックの場合は、保存先フォルダの選択はできません。 |
| メモリ容量確認 ^{※5} | メモリ容量／件数を確認します。 |

※1 ピクチャー／ムービーフォルダのみ

※2 ピクチャーフォルダのみ

※3 着うた・メロディ内のプレイリストフォルダのみ

※4 microSDカード内のみ

※5 ミュージックフォルダのみ

プレイリストを利用する

着うた・メロディフォルダとムービーフォルダにプレイリストを作成できます。

プレイリストには分類したファイル呼び出して再生するのに必要な情報のみが保存され、ファイルの保存場所は変わりません。

●ムービーフォルダにプレイリストを作成するには (P.8-14)

着うた[®]・メロディのプレイリストを作成する

メインメニューから データフォルダ ▶ 着うた・メロディ

- 1 プレイリストを選んで [メニュー] → プレイリスト編集

- 2 順番を選択 → フォルダを選択 → ファイルを選択
●手順2を繰り返します。

3 [完了]

■ プレイリストを再生する

> メインメニューから データフォルダ ▶ 着うた・メロディ ▶ プレイリスト

●登録順に再生されます。

■ プレイリストから1曲解除する

> 手順1のあと曲を選択 → メロディ解除

■ プレイリストから全曲解除する

> 手順1で [メニュー] → プレイリスト解除 → YES

お知らせ

●mp4/3gpファイルは登録できません。ミュージックプレイヤーのプレイリストでのみ登録できます。

microSDカードの利用

- 本機では市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています。(2015年3月現在) microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

・Yahoo!ケータイから
P-egg (2015年3月現在)

メインメニューからYahoo!▶ブックマーク

▶Panasonicメーカーサイト (P-egg)

・パソコンから

<http://panasonic.jp/mobile/>

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

- 市販のmicroSD/microSDHCカードを使用するときは、本機でフォーマットしてください。(☞P.9-14)

お知らせ

- microSDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- microSDカードには、書き込み禁止スイッチはありません。データの消去や上書きなどにご注意ください。
- 本体やmicroSDカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。


microSDカードを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切り、電池パックを取り外してから、行ってください。(電池カバーの取り外しかた☞P.xxiii/電池パックの取り外しかた☞P.1-11)

microSDカードを取り付ける

1 図の向きでmicroSDカードを差し込む

- 「カチッ」と音がするまでゆっくり奥に差し込みます。

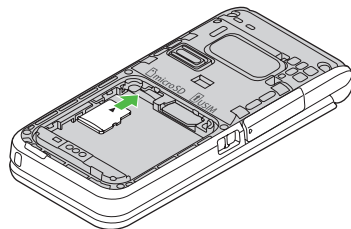


正常に取り付けが完了したかどうか確認するには

正常に取り付けが完了した場合は、電源を入れると「SD」が表示されます。「SD」が表示された場合はmicroSDカードを使用できません。microSDカードを取り外して、再度取り付けてください。再度取り付けても「SD」が表示される場合は、microSDチェックディスク(☞P.9-20)またはmicroSDカードのフォーマット(☞P.9-14)を行ってください。


- その他のアイコン表示について(☞P.1-7)

microSDカードを取り外す

- 1 microSDカードを①の方向に軽く押し込む
 - 軽く押し込むと、microSDカードが少し出てきます。

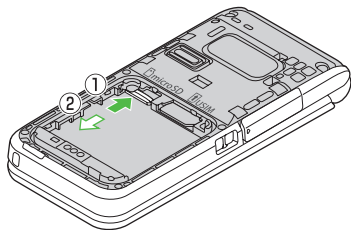


お知らせ

- 「」が表示されているときに、電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードが故障したりデータが壊れたり不正なファイルが作成される可能性があります。
- 取り付け/取り外しを行うときに、microSDカードが飛び出すことがありますのでご注意ください。

microSDカードをフォーマット（初期化）する

- フォーマットすると、microSDカード内のすべてのデータが消去されます。

メインメニューから ツール▶SDバックアップ
▶個別バックアップ/SD参照

- 1 一覧画面で  [メニュー] →
microSDフォーマット
- 2 端末暗証番号を入力 → YES

お知らせ

- フォーマット中は、絶対に電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードまたは本機が故障する恐れがあります。
- パソコンなどの他機器でフォーマットしたmicroSDカードは、本機では使用できないことがあります。使用できる場合でも、動作が遅くなったりmicroSDカードの寿命を縮めることがあります。必ず本機でフォーマットしてから使用してください。
- 非対応のmicroSDカードはフォーマットできません。
- フォーマットが正常に行われなかった場合は、本機の電源を切ってmicroSDカードを取り外し、もう一度取り付けてから再度フォーマットしてみてください。

microSDカード内のデータを表示する

microSDカードにコピーした電話帳、カレンダー、予定リスト、メール、メモ帳、ブックマークを表示します。


メインメニューから ツール▶SDバックアップ ▶個別バックアップ/SD参照

1 データの分類を選択





2 ファイルを選択

コピーした日付がファイル名として表示されます。



3 データを選択

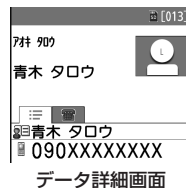

お知らせ

- microSDカードにコピーしたメールの文字などが正しく表示されないときは、本体へコピー（P.9-16）し、文字コード変換（P.13-25）を行っててください。

本機とmicroSDカード間でデータをコピーする

本機に登録している電話帳、カレンダー、予定リスト、メール、メモ帳、ブックマーク、コンテンツ・キーを本体からmicroSDカードへコピーできます。microSDカード内のデータを本体にコピーすることもできます。

- コンテンツ・キーをコピーする（☞P.9-20）

microSDカードにコピーする

メインメニューから ツール▶SDバックアップ
▶個別バックアップ/SD参照

- 1 分類を選んで☑[メニュー]→microSDへコピー
（→ブックマークの場合、項目を選択）
 - 2 端末暗証番号を入力→YES
選んだ分類のデータ全件がmicroSDカードにコピーされます。
- 1件ずつmicroSDカードにコピーする
> コピーしたいデータの画面で☑[メニュー]→microSDへコピー→YES

microSDカードからコピーする

メインメニューから ツール▶SDバックアップ
▶個別バックアップ/SD参照

- 1 分類を選択

2 1件ずつ読み込む場合

ファイルを選択→データを選んで☑[メニュー]→
本体へ追加コピー

1ファイルを読み込む場合

ファイルを選んで☑[メニュー]→
本体へ追加コピー／本体へ上書コピー→
端末暗証番号を入力

全ファイルを読み込む場合

☑[メニュー]→全件本体へ追加コピー／
全件本体へ上書コピー→端末暗証番号を入力

3 YES

お知らせ

- 本体へ上書コピー／全件本体へ上書コピーを行うと、本機に登録されている同じ分類のデータはすべて消去されます。ご注意ください。
- 100MB以上の動画はmicroSDカードから本体に移動できません。
- 動画以外の10MB以上のファイルはmicroSDカードから本体に移動／コピーできません。
- 他のソフトバンク携帯電話でコピーしたデータを本機で読み込んだ場合、データの項目や長さによっては、読み込めなかったりデータの一部が欠落することがあります。

こんなこともできます！

- microSDカードのデータを削除する ●microSDカードのメモリ使用容量を確認する（☞P.9-20）

データを一括してバックアップ／復元する

本機内に登録している電話帳、カレンダー、メール、メモ帳、ブックマークを一括してmicroSDカードにバックアップします。復元する場合も、それらのデータを一括して本機に復元します。

- microSDへバックアップを行うたびにバックアップデータは削除され、新しいバックアップデータが作成されます。
- バックアップは分類のデータを一括して行うため、データが1件も登録されていない分類のデータもバックアップデータが作成されます。そのようなバックアップデータを復元した場合、データが1件も登録されていない分類のデータも上書きされます。

メインメニューから ツール▶SDバックアップ

1 一括バックアップ/復元

バックアップデータの有無が表示されます。
復元可能なバックアップデータがある場合は、保存日時が表示されています。

2 項目を選択（下記参照）

| 項目 | 操作・補足 |
|----------------|---------------------------|
| microSDへバックアップ | データをmicroSDカードにバックアップします。 |
| 本体へ復元 | バックアップデータを本機に復元します。 |
| バックアップデータ削除 | バックアップデータをすべて削除します。 |

3 端末暗証番号を入力→YES

お知らせ

- バックアップ中に**Cancel**を押してバックアップを中断すると、それまでに作成されたバックアップデータは削除されます。
- 電池不足などでバックアップが中断された場合は、それまでに作成されたデータがバックアップ中断データとして保存されます。バックアップを完了させるには、最初からやり直してください。
- バックアップしたデータは、他の携帯電話で復元することはできません。

microSDカードを使ってパソコンなどとデータのやりとりをする

microSDカードのフォルダ構成

本体からmicroSDカードに保存／バックアップしたデータは次のようにフォルダ管理されています。

- データの種類によって保存するフォルダを選択してください。

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| DCIM | | |
| ●保存先をmicroSDカードに設定して撮影した静止画 | | |
| PRIVATE | | |
| MYFOLDER | | |
| Utility | | |
| Calendar | Calendar.BCK | カレンダーのバックアップ |
| Contacts | Contacts.BCK | 電話帳のバックアップ |
| Rights | | コンテンツ・キーのバックアップ |
| Tasks | Tasks.BCK | 予定リストのバックアップ |
| Memo | Memo.BCK | メモ帳のバックアップ |
| Mail | | |
| Drafts | Drafts.BCK | 下書きメールのバックアップ |
| Inbox | Inbox.BCK | 受信ボックスのバックアップ |
| Outbox | Outbox.BCK | 未送信メールのバックアップ |
| Sent Messages | Sent Messages.BCK | 送信済みメールのバックアップ |
| My Items | | |
| Book | | 電子ブック |
| Bookmarks | Bookmarks.BCK | ブックマークのバックアップ |
| Flash(R) | | Flash [®] |
| Games and More | | S!アプリ |

| | |
|----------------------------|--|
| Music | 拡張子が次のいずれかの音楽ファイル .3gp、.mp4、.smc |
| Other Documents | その他ファイル |
| Pictograms | マイ絵文字 |
| Pictures | 本体メモリからmicroSDカードのメインフォルダへ移動／コピーした静止画 |
| Sounds & Ringtones | 拡張子が次のいずれかの音楽ファイル 10MBまでの .3gp、.mp4 300KBまでの .mid、.midi、.amr |
| Videos | 本体メモリからmicroSDカードのメインフォルダへ移動／コピーした動画 |
| MEIGROUP | |
| PMC | |
| BACKUP* | |
| SD_PIM | |
| ADDRESS | 電話帳の一括バックアップ |
| CALENDAR | カレンダーの一括バックアップ |
| TASKS | 予定リストの一括バックアップ |
| MAIL | 受信ボックス／未送信メール／送信済みメール／下書きメールの一括バックアップ |
| NOTE | メモ帳の一括バックアップ |
| BOOKMARK | ブックマークの一括バックアップ |
| SD_VIDEO | |
| ●保存先をmicroSDカードに設定して撮影した動画 | |
| ●デジタルテレビで録画したビデオ | |

- 著作権保護ファイルには、拡張子が表中とは異なるものがあります。
 - 動画をmicroSDカードから本体に移動／コピーする際、データによってはファイル形式やファイルサイズが変わることがあります。
- ※ BACKUP内のフォルダとファイルは**microSDへバックアップ**を行うたびにすべて削除され、新しいバックアップデータが作成されます。また、**バックアップデータ削除**を行った場合も、BACKUP内のフォルダとファイルはすべて削除されます。

microSDカードのデータを利用する

microSDカードを本機に挿入した状態で、USBケーブル（オプション品）でパソコンに接続し、microSDカード内のデータをパソコンに読み込み、またはパソコンからmicroSDカードに書き込むことができます。

以下の機器が必要です。

- 接続ケーブル：USBケーブル
- パソコン：USBポート装備
(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠)
- 対応OS：Windows Vista[®]、Windows[®] 7、Windows[®] 8、Windows[®] 8.1（各日本語版）

メインメニューから 設定▶外部接続▶USBモード設定▶microSDモード

1 本機の電源を入れた状態で、本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

- パソコンがmicroSDカードを認識します。
- 本機の待受画面に「」が表示されます。

お知らせ

- データの読み込み／書き込み中に着信があった場合、通話中も読み込み／書き込みは継続されます。通話終了後は、パソコン画面のアイコン表示を見て、読み込み／書き込みが完了しているかどうかを確認してください。
- microSDカードに保存されたファイル名をパソコンなどで変更した場合、本機で表示されなくなることがあります。

microSDカードに関する機能

■ microSDカード内のデータを修復する（microSDチェックディスク）

microSDカードに保存されているデータに不具合が生じたとき、microSDチェックによってデータを修復できることがあります。

> **メインメニューから ツール▶SDバックアップ**

▶ **個別バックアップ/SD参照▶**  **[メニュー]**

▶ **microSDチェックディスク▶YES**

- チェック中は、絶対に電源を切ったりmicroSDカードや電池パックを取り外したりしないでください。microSDカードまたは本機が故障する恐れがあります。
- microSDカードの使用状況によっては完了まで30秒から数分程度かかる場合があります。
- 非対応のmicroSDカードやフォーマットが正しく行われていないmicroSDカードはチェックできません。
- 修復できなかったファイルやフォルダは削除されることがあります。

■ microSDカードのデータを削除する

> **メインメニューから ツール▶SDバックアップ**

▶ **個別バックアップ/SD参照▶** 分類を選択

▶ (ファイルを選んで)  **[メニュー]**

▶ **削除／全削除 (▶全削除の場合、端末暗証番号を入力) ▶YES**

- コンテンツ・キーは削除できません。

■ microSDカードのメモリ使用容量を確認する

> **メインメニューから ツール▶SDバックアップ**

▶ **個別バックアップ/SD参照▶**  **[メニュー]**

▶ **microSD情報表示**

■ コンテンツ・キーをコピーする

コンテンツ・キーを本体からmicroSDカードにコピー、またはmicroSDカードから本体にコピーできます。

> **メインメニューから 設定▶セキュリティ設定▶コンテンツ・キー▶microSDへコピー／microSDからコピー▶** 端末暗証番号を入力

- 有効期限や使用可能回数に制限があるコンテンツ・キーはコピーできません。
- 読み込むときは、コピー時に装着されていたUSIMカードが必要となります。
- 機種変更などを行う場合、microSDカードからコンテンツ・キーを読み込めるのは対応機種のみです。また、機種によっては、コンテンツ・キーのコピーを移動として行うものもあります。詳しくは、お問い合わせ先（☎P.17-32）までご連絡ください。
- コンテンツ・キーのコピーは、先に保存されているファイルを消去してから行われます。