

電話をかける	30
電話を受ける	32
着信音を変更する	34
不在着信について	38
発信／着信履歴を確認する	40
電話帳に登録する	44
ワンタッチダイヤルに登録する	48
さらに便利にお使いいただけます	50


電話をかける

自宅に電話をかけてみましょう。


3


電話 / 電話帳

主な使用ボタン

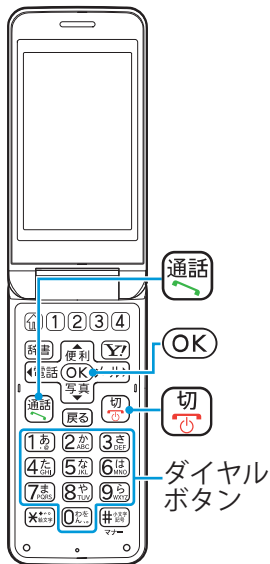


電話番号を入力して電話をかける

- 1 電池残量と電波を確認する
- 2 自宅の電話番号を入力する
- 3  を押す

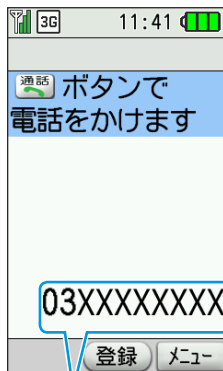

入力した電話番号が表示されます。

間違った場合は
戻るを押します。

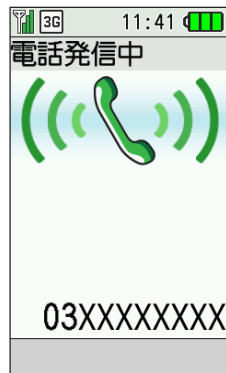


相手を呼び出し中の表示になります。

呼び出し中に発信を終了するには
切を押します。

補 足


電話帳にない番号に電話をかけた場合

表示される以下の画面では、**登録しない** を押し、「登録しない」を選択し、**OK** を押してください。

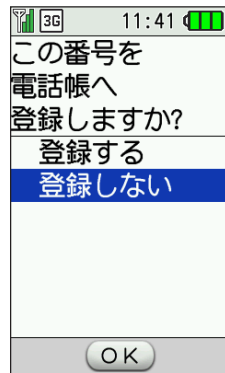

電話帳への登録方法は、44ページの「電話帳に登録する」で説明します。

4 自宅の電話に出る

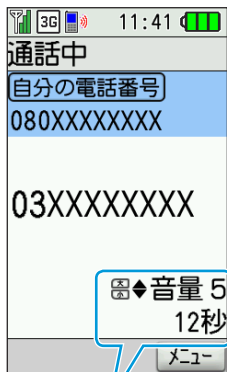

電話がつながり、操作ガイドや通話時間が表示されます。

5 **切** を押す



通話が切れ、通話時間が表示されます。

6 **OK** を押す



待受画面に戻ります。

電話を受ける

かかってきた電話を受けてみましょう。


3


電話／電話帳

主な使用ボタン




自宅から携帯電話に電話をかけ、携帯電話で受ける


- 1 自宅から携帯電話に電話をかける
- 2 携帯電話を開き、番号を確認する
- 3  を押す

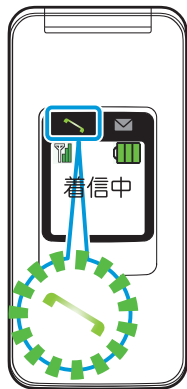

背面画面が点灯し、お知らせランプが点滅します。

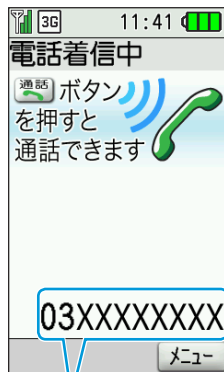

相手の電話番号が表示されます。

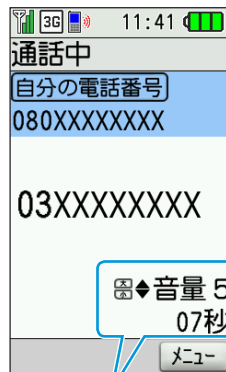

電話がつながり、操作ガイドや通話時間が表示されます。

4 **切** を押す



通話が切れ、通話時間が表示されます。

5 **OK** を押す




待受画面に戻ります。

補 足

電話帳にない番号から電話を受けた場合

表示される以下の画面では、**登録しない** を押し、「登録しない」を選択し、**OK** を押してください。

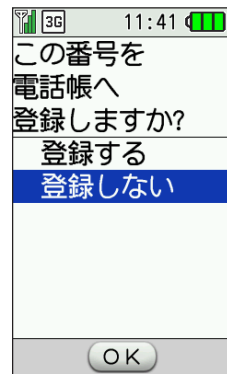

電話帳への登録方法は、44 ページの「電話帳に登録する」で説明します。


着信音を変更する

電話がかかってきたときの着信音の種類と音量を変えてみましょう。

着信音の種類を変更する

- 1 (OK) を押す
- 2 写真 を5回押す
- 3 (OK) を押す


主な使用ボタン

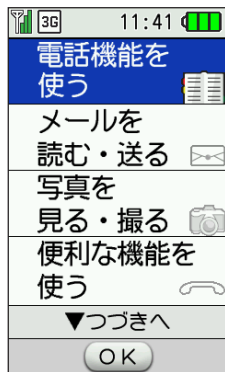

メニューが表示されます。




「設定をする」が選択されます。

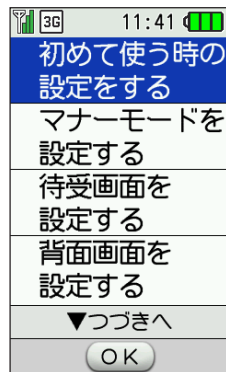


詳細なメニューが表示されます。


- 4 写真 を4回押す 5 OK を押す 6 OK を押す 7 OK を押す

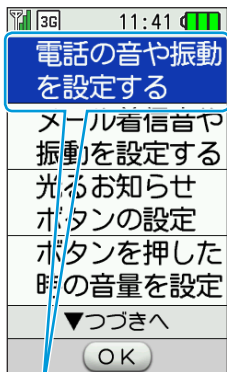


「電話の音や振動を設定する」が選択されます。

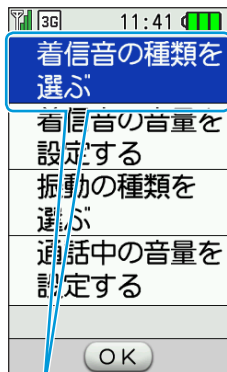

「着信音の種類を選ぶ」が選択されています。

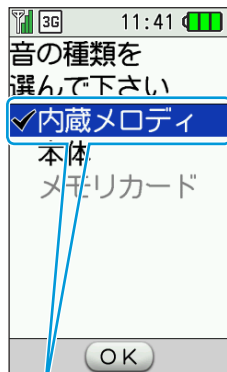

「内蔵メロディ」が選択されています。

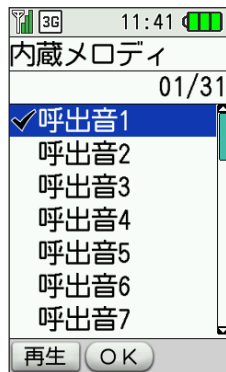

内蔵メロディの一覧が表示されます。「呼出音1」が現在の着信音です。


着信音を変更する（つづき）

着信音の種類を変更する（つづき）


3

電話
電話帳

- 8 [写真] を1回押す 9 [辞書] を押す 10 [OK] を押す 11 [OK] を押す

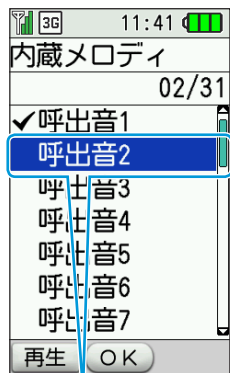


「呼出音2」が選択されます。

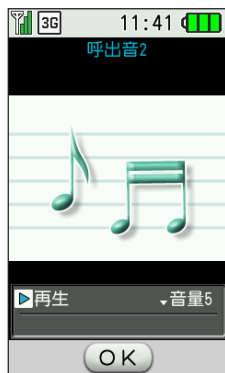

呼出音2が再生されます。



呼出音2が設定されました。

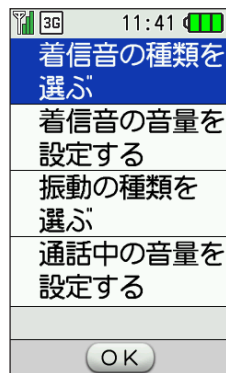


メニューに戻ります。

続けて音量を変更します。

着信音の音量を変更する

- 1 写真 を1回押す
- 2 OK を押す
- 3 OK を押す
- 4 OK を押す

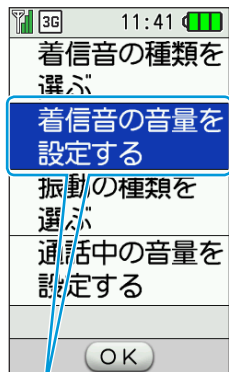

「着信音の音量を設定する」が選択されます。

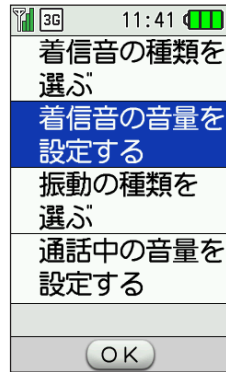


写真 または 便利 を押して音量を選択します。

辞書 を押すと実際の音量を確認できます。



音量が設定されます。



メニューに戻ります。
切 を押すと、待受画面に戻ります。

不在着信について

電話に出られなかった場合は、お知らせランプや「電話」が点滅してお知らせします。

不在着信時に着信があった場合


3

主な使用ボタン

電話 / 電話帳




不在時に呼ばれなかった着信があった場合は、お知らせランプが点滅します。

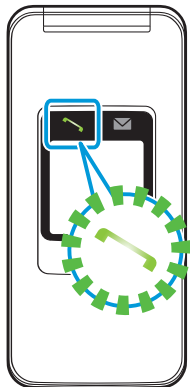

携帯電話を開くと、「電話」が点滅します。




画面には、不在着信の件数が表示されます。

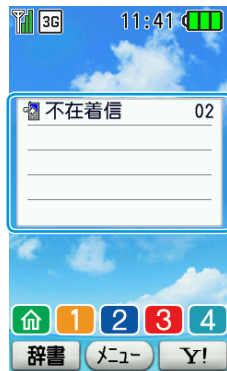


不在着信を確認する

1 「電話」を押す

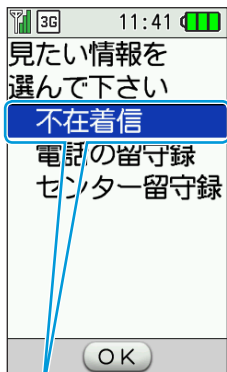

「不在着信」が選択されています。


2 (OK)を押す

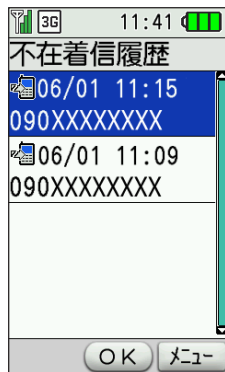


不在着信の履歴が表示されます。

不在着信から電話をかける

1 「写真」を押す

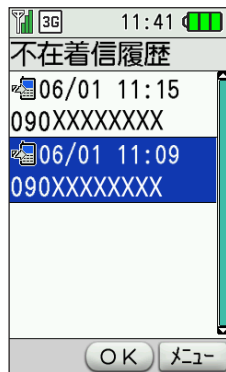

2 (OK)を押す

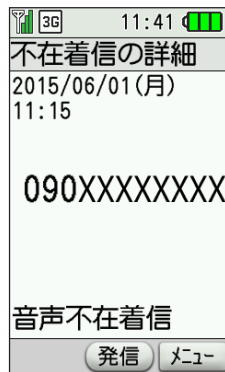

表示されている番号に電話がかかります。

発信／着信履歴を確認する

かけた電話や、かかってきた電話の履歴を確認しましょう。
履歴を利用して電話をかけることもできます。

発信履歴を確認する


3

主な使用ボタン

電話／電話帳




1 ◀電話 を押す

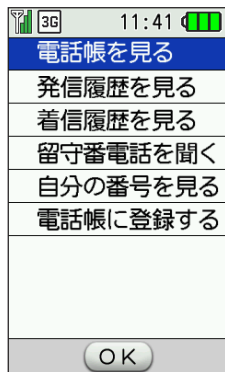


メニューが表示されます。

2 写真 を押す


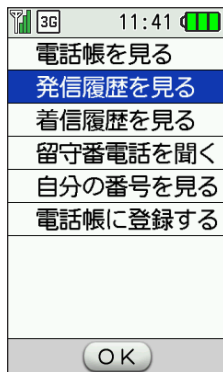


3 OK を押す

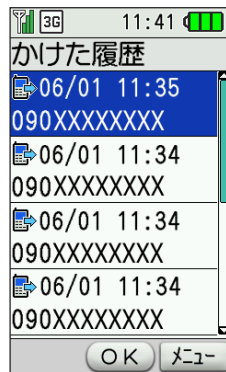

発信履歴の一覧が表示されます。

- 4 [写真] を押し、履歴を選択する
- 5 [OK] を押す

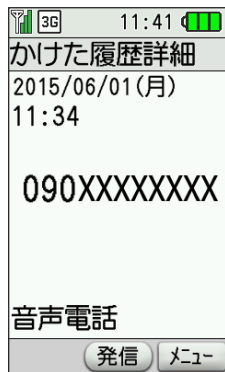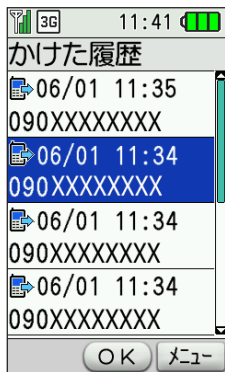

履歴の詳細が表示されます。

不在着音の詳細と同様に、[OK]を押すと電話がかかります。

詳細画面の見かた



電話をかけた日時

電話をかけた番号
(電話帳に未登録の番号です)

電話をかけた相手
(電話帳に登録済みの相手の場合は、番号の代わりに名前が表示されます)


発信／着信履歴を確認する（つづき）

着信履歴を確認する

3


電話／電話帳

① 「電話」を押す

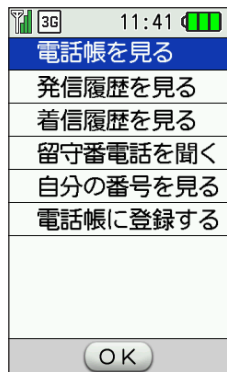


メニューが表示されます。

② 「写真」を2回押す

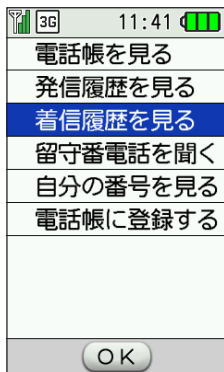


③ 「OK」を押す

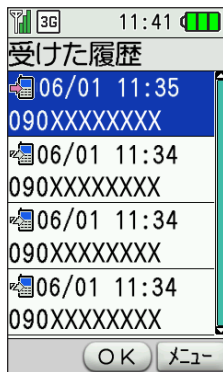


着信履歴一覧が表示されます。

④ 「写真」を押して、履歴を選択する

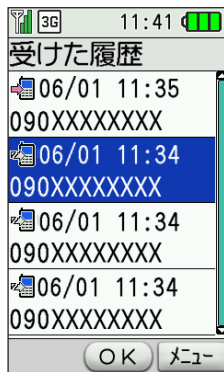

5 (OK) を押す

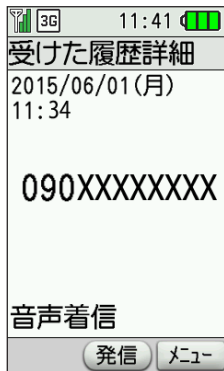

履歴の詳細が表示されます。

不在着信の詳細と同様に、(OK)を押すと電話がかかります。

詳細画面の見かた

着信履歴一覧




電話を受けた日時

電話を受けた番号
(電話帳に未登録の番号です)

電話を受けた相手
(電話帳に登録済みの相手の場合は、
番号の代わりに名前が表示されます)

履歴詳細

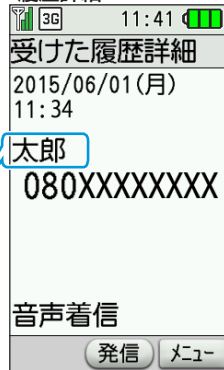

日時の左側には、下記のアイコンで着信の種類が表示されます。



受けた着信



不在着信

電話帳への登録方法は、44 ページの「電話帳に登録する」で説明します。

電話帳に登録する


電話帳に名前、電話番号、メールアドレスを登録すると、より便利にお使いいただけます。ここでは自宅の電話番号を例に説明します。

電話帳に登録する


3

主な使用ボタン


電話／電話帳

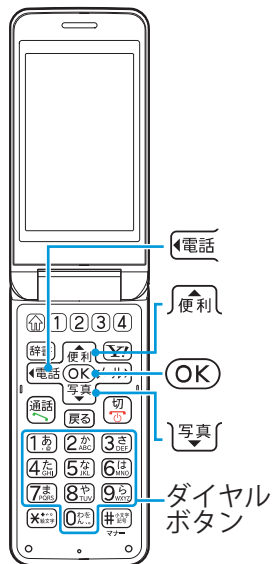

- 1 「電話」を押す
- 2 「写真」を5回押す
- 3 「OK」を押す

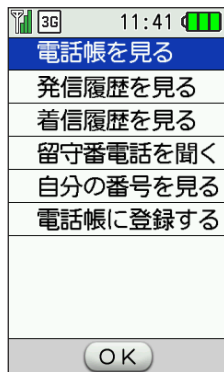

メニューが表示されます。


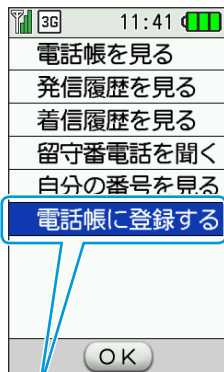


「電話帳に登録する」が選択されます。




登録する名前を入力する画面が表示されます。


- 4 **3**_{DEF}、**3**_{DEF}、*****_{記号}、**4**_{GHI}、**2**_か (3回) の順に押す
- 5 **便利** を押す
- 6 **OK** を押す
- 7 **OK** を2回押す

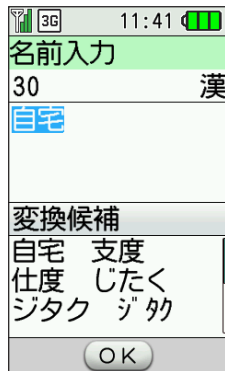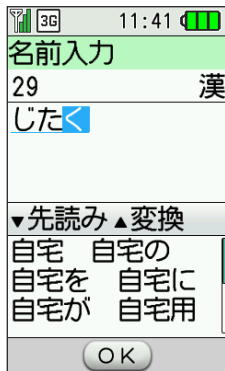

変換候補「自宅」が選択されます。

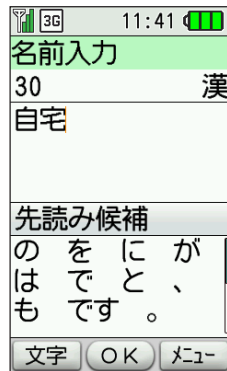

「自宅」と変換されます。

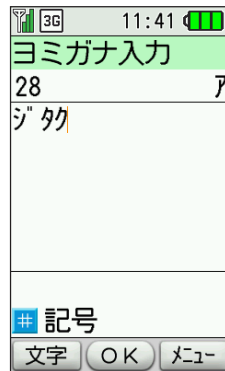

ヨミガナを入力する画面が表示されます。

ヨミガナが自動的に表示されます。


電話帳に登録する (つづき)

電話帳に登録する (つづき)

3


電話 / 電話帳

8 (OK) を押す

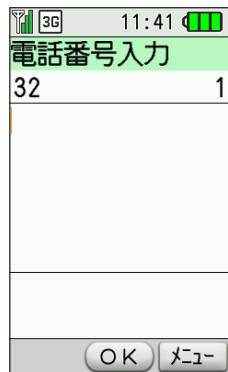


電話番号を入力する画面が表示されます。

9 (0)~(9)を押して、自宅の番号を市外局番から入力する

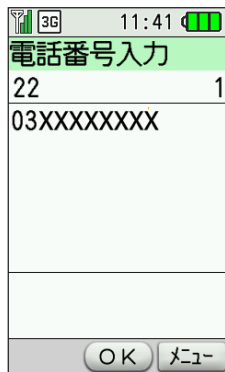


10 (OK) を押す

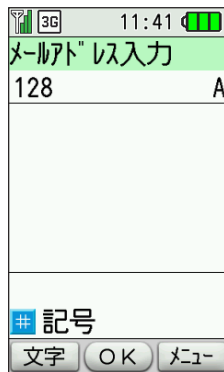


メールアドレスを入力する画面が表示されます。

ここでは何も入力しないで次に進みます。

11 (OK) を押す

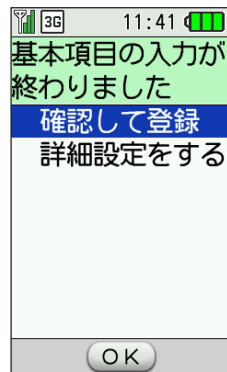

12 (OK) を押す

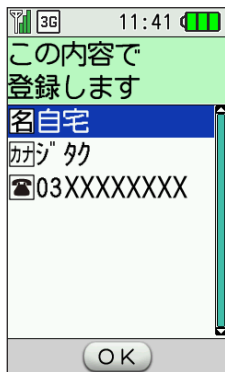


登録する内容が表示されます。

13 (OK) を押す




登録が完了します。

14 (OK) を押す

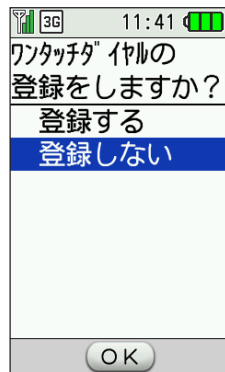

ワンタッチダイヤルへの登録を確認する画面が表示されます。

15 (OK) を押す

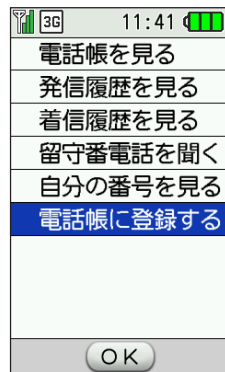

メニューに戻ります。
 (切) を押すと、待受画面に戻ります。

ワンタッチダイヤルに登録する

自宅やよく連絡する相手を登録しておくで、ボタン1つで簡単に電話をかけたり、メールを送信することができます。ここでは自宅の電話番号を例に説明します。

ワンタッチダイヤルに登録する


3

主な使用ボタン

電話
電話帳



1 を押す

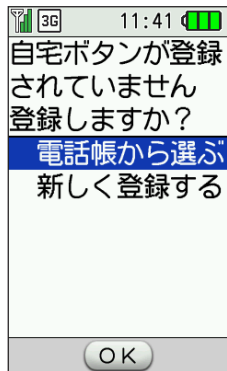

「電話帳から選ぶ」が選択されています。

2 を押す



「自宅」が選択されています。

3 を押す



電話帳に登録されている「自宅」の内容が表示されます。

4 (OK) を押す



登録が完了します。

5 (OK) を押す



登録が完了します。

補足

1、2、3、4の4つのワンタッチダイヤルにも同様に登録することができます。

電話帳にそのほかの連絡先を登録しておく、ワンタッチダイヤルへの登録も簡単にできます。

3

電話／電話帳

さらに便利にお使いいただけます

3

電話／電話帳

簡易留守録

電話に出られないときに、相手の用件を携帯電話に録音することができます。

留守番電話サービス

圏外で電話に出られないときや携帯電話の電源を切っていたときに、相手の用件をサービスセンターでお預かりします。

着信バイブ

電話がかかってきたことを、着信音だけでなく携帯電話自体が振動することでお知らせします。

着信拒否

電話帳に登録していない相手や番号通知がされない相手からの電話を自動的に拒否することができます。

発信制限

電話をかけられる相手を、ワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手だけに制限できます。

海外利用時

頻繁に海外で利用する場合、通信方式や事業者の選択方法を設定しておくことができます。