.P.3-2 .P.3-2 .P.3-3
.P.3-3 <b>P.3-4</b>
2.3-4
. P.3-4
P.3-10
P.3-11
P.3-12
3-13
P.3-13
P.3-14
P.3-14
P.3-15
P.3-16
P.3-17
P.3-18
P.3-19
3-20
P.3-20
P.3-22
P.3-24
P.3-26
P.3-27

マプロのがさいロード

### ■ ご利用の前に

アプリをご利用の際は、次の点にご注意ください。

- 初めてご利用になる場合は、専用アプリ「フォトビジョン TV アプリ」をダウンロードして、インストールする必要があります。
- ・お使いの端末で「フォトビジョンTVアプリ」のダウンロードを行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。
  - ※ 無線 LAN(Wi-Fi®)接続の場合はパケット通信料はか かりません。
- 「フォトビジョン TV アプリ」のバージョンによっては、 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合がありま す。
- 「フォトビジョン TV アプリ」のご利用状況により、お使いの端末の使用時間が短くなることがあります。
- 「フォトビジョン TV アプリ」の対応端末については、ソフトバンクホームページをご確認ください。

### ■ アプリでできること

「フォトビジョン TV アプリ」を使用すると、Wi-Fi<sup>®</sup> 接続を利用して、本機で受信しているテレビや録画した番組をお使いの iOS 搭載端末 / Android™ 搭載端末で視聴することができます。また、本機で録画した番組を端末に保存して、外出先などで視聴することもできます。



#### ご注意

- 本機との Wi-Fi<sup>®</sup> 接続が必要です。
- ・Wi-Fi®接続を利用してのテレビ視聴中(録画再生含む)に Wi-Fi®接続が切断されると、番組の視聴が終了します。Wi-Fi® ネットワークの範囲内で、接続が切れないようにご利用くださ い。端末に保存した番組は、Wi-Fi®未接続時でも視聴可能です。
- ・一部の端末では、ご利用になれない場合があります。

### **■ アプ**リをダウンロードする

「フォトビジョン TV アプリ」は下記の方法で入手します。

#### ● iOS 搭載端末の場合

App Store で「フォトビジョン TV アプリ」と入力して 検索、または下記の QR コードを利用して、ダウンロー ドします。



#### Android 搭載端末の場合

Google Play<sup>™</sup> で「フォトビジョン TV アプリ」と入力 して検索、または下記の QR コードを利用して、ダウン ロードします。



### ■ 本機と端末を接続する

お使いの iOS 搭載端末や Android 搭載端末でアプリを操作するには、本機と端末を、Wi-Fi® 接続させる必要があります。

接続する前に、あらかじめ下記の操作を行ってください。

- 本機の初期設定 (同梱の「かんたん使い方ガイド(基本操作編)」の「使 う準備をする」を参照)
- ・「フォトビジョン TV アプリ」をお使いの端末にインストール


#### ■ 本機側の設定を行う

本機の初期設定時に、お使いの端末との接続設定を行った場合、 この手順は不要です。「端末側の設定を行う」(⇒ P.3-6) か ら始めてください。

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

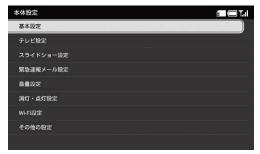

本体設定画面

- **3** 🖟 / 📉 で 「Wi-Fi 設定」を選択→ 😘 Wi-Fi 設定画面が表示されます。
- **4** 🔌 / 💆 で「Wi-Fi ON/OFF 設定」を選択
  → 😘

選択枠が設定画面に移動します。



Wi-Fi 設定画面

本機のWi-Fi 設定が有効になり、画面右上に**Will** が表示されます。 6 Wi-Fi 設定画面で、 (本) / (X) で「Wi-Fi 情報」を選択→ SSID と KEY (パスワード) / デバイス名を確認

手順5で「On (iOS)」を選択した場合はSSIDと KEY (パスワード) が表示され、「On (Android)」 を選択した場合はデバイス名が表示されます。



Wi-Fi 情報画面(「iOS」の場合)



Wi-Fi 情報画面(「Android」の場合)

#### ■ 端末側の設定を行う

- iOS 搭載端末をご使用の場合 ここでは、iPhone を例に説明します。
- **iPhone のホーム画面を表示** iPhone のホームボタンを押して、ホーム画面を表示させます。
- **2** Wi-Fi を ON に設定



### **3** 本機と iPhone を接続

Wi-Fi のネットワーク一覧から、本機の SSID をタップ→「登録」をタップ→パスワードを入力→「接続」または「Join」をタップ

「本機側の設定を行う」(⇒ P.3-4)の手順6で確認したSSIDとKEY(パスワード)を利用します。



本機と iPhone が接続され、本機の画面右上に<mark>見</mark>が表示されます。

### **4**「フォトビジョン TV アプリ」を起動

iPhone のホームボタンを押して、ホーム画面に戻り、あらかじめインストールした「フォトビジョン TV アプリーをホーム画面よりタップし、起動します。



#### ご注意

- 「フォトビジョン TV アプリ」を使い始めるには、必ず本機とWi-Fi®接続した状態で起動してください。初期起動時に本機との接続設定を行います。
- ・初期起動時に、サーバーとデータ通信をする必要があります。 3G / 4G など、データ通信が可能な環境でアプリを起動するようにしてください。
- ・Wi-Fi® 専用モデルなど、お使いの端末が3G / 4Gへの接続に対応していない場合は、アプリを起動すると、エラーメッセージが表示されます。下記の手順にしたがって、操作を行ってください。
  - エラーメッセージが表示→ [OK] をタップし、アプリを 終了
  - 2) お使いの端末のWi-Fi<sup>®</sup>接続先を、データ通信に使用しているアクセスポイントに変更/接続→アプリを起動→アプリを終了
- 3) お使いの端末と本機を再度 Wi-Fi<sup>®</sup> 接続→アプリを起動 お使いの端末を、本機とサーバーにそれぞれデータ通信を 行うと、端末と本機を接続することができます。
- Wi-Fi®が切断されていると「フォトビジョン TV アブリ」を起動しても、テレビ視聴や本機に録画された番組の視聴ができません。
- iOS 搭載端末にロックがかかると、Wi-Fi®が切断されます。ロックの設定を変更する方法については、iOS 搭載端末の取扱説明書をご参照ください。

### Android 搭載端末をご使用の場合

操作のしかたは、お使いの Android 搭載端末によって 異なる場合があります。

**1** Android 搭載端末の Wi-Fi 設定画面を表示 アプリー覧画面で「設定」→「Wi-Fi 設定」をタップ します。

### **2** Wi-FiをONに設定

アクションバーの「OFF」をタップし、Wi-Fi を ON にします。



### **3** 本機と Android 搭載端末を接続

- ■→「Wi-Fi Direct」→本機のデバイス名を選択します。
- ・「本機側の設定を行う」(⇒ P.3-4) の手順 6 で確認したデバイス名を利用します。







### 本機に表示される接続の確認画面の内容を確認

本機と Android 搭載端末が接続され、本機の画面右上 にいが表示されます。



- ・接続する際、お使いの Android 搭載端末のデバイス 名が表示されていることをご確認ください。
- ・「同意する」を選択すると、次回以降は確認画面が表 示されず、自動的に接続されます。

### **5** 「フォトビジョン TV アプリ」を起動


アプリー覧画面に戻り、あらかじめインストールした 「フォトビジョン TV アプリーをアプリー覧画面より タップし、起動します。



### ((1)) ご注意

- 「フォトビジョン TV アプリーを使い始めるには、必ず本機と Wi-Fi® 接続した状態で起動してください。初期起動時に本機と の接続設定を行います。
- 初期起動時に、サーバーとデータ通信をする必要があります。 3G / 4G など、データ通信が可能な環境でアプリを起動する ようにしてください。
- ・Wi-Fi® が切断されていると「フォトビジョン TV アプリ」を起 動しても、テレビ視聴や本機に録画された番組の視聴ができま せん。
- Android 搭載端末がスリープの状態になると、Wi-Fi® が切断さ れます。スリープの設定を変更する方法については、Android 搭載端末の取扱説明書をご参照ください。

### ■ 画面の見かたを確認する

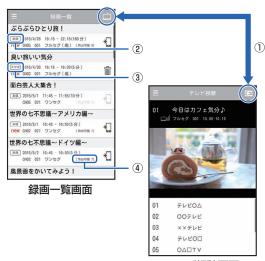

テレビ視聴画面

タップするとテレビ視聴画面と録画一覧画面を切り替えることができます。

※ Android 搭載端末のみ、本機と接続していない場合に 接続 が表示されます。

接続をタップすると、前回接続した PhotoVision TV2 と再度接続できます。

#### ② 本体:

本機に録画されている番組です。 √ をタップすると端末に持ち出しができます。

#### ③ スマホ:

端末に持ち出し済みの番組です。 **か**をタップすると端末に持ち出した番組が削除されます。

#### ④ [持出可能 X]:

端末に保存し、持ち出しができる回数が表示されます。

### ■ 端末からアプリの操作方法を確認 する

#### ■ アプリの操作概要を確認する

#### 】 画面左上の■をタップ

機能リスト画面が表示されます。



機能リスト画面(テレビ視聴画面から表示させた場合)

### 2 「チュートリアル」をタップ

チュートリアル画面が表示されます。 ページの最後にあるボタンをタップすると、次の項目 に進みます。

#### ■ アプリの詳細な操作方法を確認する

#### **1** 画面左上の■をタップ

機能リスト画面が表示されます。



機能リスト画面(テレビ視聴画面から表示させた場合)

### 2「ヘルプ」をタップ

ヘルプの目次画面が表示されます。 目次から項目をタップすると、説明画面が表示されます。

### ■ アプリの情報を確認する

アプリのバージョン等を確認することができます。

7 画面左上の■をタップ

機能リスト画面が表示されます。



機能リスト画面(テレビ視聴画面から表示させた場合)

2「アプリケーション情報」をタップ

アプリケーション情報画面が表示されます。

### ▋テレビを視聴する

アプリを使用すると、お使いの iOS 搭載端末/ Android 搭 載端末で、放送中のテレビを視聴できます。

### 本機とお使いの端末を Wi-Fi® で接続する

「本機と端末を接続する」(⇒P.3-4)を参照してく ださい。

### **2**「フォトビジョン TV アプリ」を起動してテレビ 視聴画面を表示する

アプリ起動時に録画一覧画面が表示されたときは、画 面右上の一をタップしてテレビ視聴画面に切り替えて ください。



テレビ視聴画面



### (リ) ご注意

- ・お使いの iOS 搭載端末/ Android 搭載端末でテレビを視聴中 に、本機でテレビを視聴すると、端末側はテレビの視聴を中止 し、録画一覧が表示されます。
- ・本機でテレビを視聴中に、お使いの iOS 搭載端末/ Android 搭載端末からテレビを視聴すると、本機側はテレビの視聴を中 止し、スライドショーが表示されます。



#### お知らせ

- ・「フォトビジョン TV アプリ」を使用したテレビ視聴は、本機 と端末を接続した状態でのみ利用できます。
- ・お使いの iOS 搭載端末/Android 搭載端末を横向きにした場 合、テレビ視聴画面にタッチ、もしくは約5秒間何も操作し ないと全画面表示になります。
- ・ 録画番組再生中に、画面右上の をタップすると、テレビ視 聴画面に切り替わります。

### ■ テレビのチャンネルを切り替える

7 テレビ視聴画面 (⇒ P.3-13) で、画面をフリック

フリックするごとにチャンネルが切り替わります。





### お知らせ

チャンネルの切り替えは、画面下部のチャンネルリストをタップして行うこともできます。

### ■ 番組表を見る

**1** テレビ視聴画面(⇒ P.3-13)で、画面左上の ■をタップ



機能リスト画面

### 2「番組表」をタップ

現在視聴しているチャンネルの番組表が表示されます。



番組表画面



#### お知らせ

- 番組情報を表示したい場合は、番組表画面で番組名をタップ します。
- 番組表のチャンネルを切り替えたい場合は、番組表画面で 「チャンネル指定」をタップし、切り替えたいチャンネルをタップします。
- 番組表の日付を切り替えたい場合は、番組表画面で「日付指定」 をタップし、切り替えたい日付をタップします。
- 「番組表の以前の番組を表示」をタップすると、現在よりも前の時間帯の番組を表示できます。また、「番組表の以降の番組を表示」をタップすると、現在よりも後の時間帯の番組を表示できます。

### ■ 番組情報を見る

**7** テレビ視聴画面(⇒ P.3-13)で、画面左上の ■をタップ



機能リスト画面

### 2「番組情報」をタップ

現在視聴しているチャンネルの番組情報が表示されます。

• 「視聴」をタップすると、テレビが視聴できます。



番組表示画面

### ■ 音声を切り替える

**】** テレビ視聴画面(⇒ P.3-13)で、画面左上の ■をタップ



機能リスト画面

### 2 「テレビ設定」をタップ→「音声切替」をタップ

「音声切替」をタップするごとに「主音声」→「副音声」 →「主音声 + 副音声」の順に切り替わります。





#### お知らせ

- Dual Stereo の場合、「音声切替」をタップするごとに主音声 (第 1 言語) →副音声(第 1 言語) →主 + 副音声(第 1 言語) →主音声(第 2 言語) →副音声(第 2 言語) →主 + 副音声(第 2 言語) →主音声(第 1 言語) の順に切り替わります。
- ・番組によっては、音声切替が行えない場合があります。
- この設定は、本体側の音声切替の設定(⇒ P.2-8)と連動しておりません。

### ■ 字幕を表示する

**】** テレビ視聴画面(⇒ P.3-13)で、画面左上の ■をタップ



機能リスト画面

2「テレビ設定」をタップ→「字幕切替」をタップ 「字幕切替」をタップするごとに字幕のあり/なしが





#### お知らせ

- ・番組によっては、字幕が表示されない場合があります。
- この設定は、本体側の字幕切替の設定 (⇒ P.2-8) と連動しておりません。
- 本機の電池残量が少なくなったときに警告メッセージを表示する
- **1** テレビ視聴画面(⇒ P.3-13)で、画面左上の ■をタップ

機能リスト画面が表示されます。



機能リスト画面

②「テレビ設定」をタップ→「通知設定」をタップ 通知設定画面が表示されます。



通知設定画面

**3**「フォトビジョン電池残量警告」のスイッチを タップ→ ○ ○ ○ ○ ○ をタップ

「フォトビジョン電池残量警告」のスイッチをタップ するごとに ON / OFF が切り替わります。

# ■ 番組を持ち出したときに完了メッセージを表示する

機能リスト画面が表示されます。



機能リスト画面

②「テレビ設定」をタップ→「通知設定」をタップ 通知設定画面が表示されます。



通知設定画面

**3**「持ち出し完了」のスイッチをタップ→ ○ 本 を タップ

「持ち出し完了」のスイッチをタップするごとに ON / OFF が切り替わります。

### ■ 録画した番組をアプリで再生する

本機で録画した番組をお使いの iOS 搭載端末/ Android 搭載端末で再生することができます。

• 本機と接続しているとき:

本機および端末に保存されている番組を再生できます。

本機と接続していないとき:

端末に保存されている番組のみ再生できます。

「フォトビジョン TV アプリ」を起動して録画一 覧画面を表示する

テレビ視聴画面が表示されているときは、画面右上の をタップしてください。



録画一覧画面

### 2 視聴したい録画番組をタップ

録画番組が再生されます。



#### 録画再生画面

〈〈 : 15 秒前に巻き戻し

: 停止

□ / | | : 再生 / 一時停止 ⇒ 30 秒後に早送り

# (1) ご注意

- ・ お使いの iOS 搭載端末/ Android 搭載端末で本機に録画されている番組を再生中に、本機で録画予約を開始すると、端末側は録画番組の再生を中止し、録画一覧が表示されます。
- 本機でテレビを視聴中に、お使いのiOS 搭載端末/Android 搭載端末から、本機に録画されている番組の再生を開始すると、 本機側はテレビの視聴を中止し、スライドショーが表示されます。



#### お知らせ

- 本機に録画されている番組には 本体 が表示されます。
- ・端末に持ち出し済みの番組にはスマホが表示されます。
- ・番組の持ち出しが完了したときに、端末にメッセージを表示することができます。(⇒ P.3-19)
- ・お使いの端末が Android 搭載端末の場合、本機と接続していないときに 接続が表示されます。 接続をタップすると、本機と再接続できます。
- ・本機の電池残量が少なくなったときに、端末に警告を表示することができます。(⇒ P.3-18)

#### ■音声を切り替える



機能リスト画面

#### **2**「録画再生設定」をタップ→「音声切替」を タップ

「音声切替」をタップするごとに「主音声」→「副音声」 →「主音声 + 副音声」の順に切り替わります。





#### ✓ お知らせ

- ・番組によっては、音声切替が行えない場合があります。
- ・この設定は、本体側の音声切替の設定(⇒ P.2-28)と連動しておりません。

### ■ 録画した番組を端末に持ち出す

本機で録画した番組をお使いの iOS 搭載端末/Android 搭載端末に保存できます。保存すると、本機と接続していないときでも、録画した番組を端末で再生することができます。

### ● 1 件ずつ保存する場合

▼ 本機とお使いの端末を Wi-Fi® で接続する

「本機と端末を接続する」(⇒P.3-4)を参照してください。

 「フォトビジョン TV アプリ」を起動して録画一 覧画面を表示する

テレビ視聴画面が表示されているときは、画面右上の □をタップしてください。



録画一覧画面

### 3 保存したい番組の√をタップ

保存が完了すると、番組の保存先が(本体)からスマホに変わり、右端に表示されるアイコンが√から (本体) から (本体) から (本体) から (本体) から (本体) から (本体) から (本体) からます

## (I) The

- 保存中は、本機と端末の電源を切らないでください。
- ・保存中は、接続が切れないようご注意ください。接続が切れて しまった場合は、はじめから操作をやり直してください。
- ・本機でテレビを視聴中に、お使いの iOS 搭載端末/Android 搭載端末から持ち出しを行うと、本機側はテレビの視聴を中止し、スライドショーが表示されます。



#### お知らせ

- ・端末に持ち出しができない録画番組には[持ち出し可能 O] と表示されます。
- ・番組の持ち出しが完了したときに、端末にメッセージを表示することができます。(⇒ P.3-19)
- 本機の電池残量が少なくなったときに、端末に警告を表示することができます。(⇒ P.3-18)

#### 複数の番組を保存する場合

**1** 本機とお使いの端末を Wi-Fi<sup>®</sup> で接続する 「本機と端末を接続する」(⇒ P.3-4) を参照してく ださい。

**2**「フォトビジョン TV アプリ」を起動して録画ー 覧画面を表示する

テレビ視聴画面が表示されているときは、画面右上の をタップしてください。



録画一覧画面

画面左上の
 をタップ→「選択持ち出し」を
タップ

選択持ち出し画面が表示されます。



選択持ち出し画面

- 4 保存したい番組をタップ→画面右下のりを タップ
  - ・番組をタップすると、右端のチェックボックスに チェックマークが表示されます。チェックボックス を再度タップすると選択を解除できます。
  - 録画一覧画面に表示されているすべての番組を選択する場合は、「全選択」チェックボックスをタップします。

保存が完了すると、番組の保存先が、本体からスマホに変わり、右端に表示されるアイコンがいからでに変わります。



- 保存中は、本機と端末の電源を切らないでください。
- 保存中は、接続が切れないようご注意ください。接続が切れて しまった場合は、はじめから操作をやり直してください。
- 本機でテレビを視聴中に、お使いの iOS 搭載端末/Android 搭載端末から持ち出しを行うと、本機側はテレビの視聴を中止 し、スライドショーが表示されます。



#### お知らせ

・端末に持ち出しができない録画番組には「持ち出し可能 O] と表示されます。

### 端末に持ち出した番組を削除する

- ▶ 1 件ずつ削除する場合
  - 本機とお使いの端末を Wi-Fi® で接続する 「本機と端末を接続する」(⇒P.3-4)を参照してく ださい。

### 2「フォトビジョン TV アプリ」を起動して録画一 覧画面を表示する

テレビ視聴画面が表示されているときは、画面右上の をタップしてください。



緑画一覧画面

削除したい番組の右端にある 前をタップ→ 「はい」をタップ

削除が完了すると、番組の保存先がスマホから本地に 変わり、右端に表示されるアイコンが**☆**から**√**に変 わります。

#### ● 複数の番組を削除する場合

**】 本機とお使いの端末を Wi-Fi<sup>®</sup> で接続する**「本機と端末を接続する」(⇒ P.3-4) を参照してください。

2 「フォトビジョン TV アプリ」を起動して録画ー 覧画面を表示する

テレビ視聴画面が表示されているときは、画面右上の をタップしてください。



録画一覧画面

3 録画一覧画面左上の → 「選択削除」をタップ 選択削除画面が表示されます。



選択削除画面

- 4 削除したい番組をタップ→画面右下の値を タップ→「はい」をタップ
  - 番組をタップすると、右端のチェックボックスに チェックマークが表示されます。チェックボックス を再度タップすると選択を解除できます。
  - 録画一覧画面に表示されているすべての番組を選択する場合は、「全選択」チェックボックスをタップします。

削除が完了すると、番組の保存先が(スマホ)から(本体)に変わり、右端に表示されるアイコンが から いらずに変わります。

### ■ 録画の一覧を更新する

本機側の録画一覧の内容を、お使いのiOS 搭載端末/ Android 搭載端末の録画一覧に反映させることができます。

<sup>↑</sup> 本機とお使いの端末を Wi-Fi<sup>®</sup> で接続する

「本機と端末を接続する」(⇒ P.3-4)を参照してください。

**2**「フォトビジョン TV アプリ」を起動して録画一 覧画面を表示する

テレビ視聴画面が表示されているときは、画面右上の □ をタップしてください。



録画一覧画面

3 一覧の最上部を下方向へドラッグ

録画一覧が更新されます。

### 100mm | 100mm |

D602 021 92/807 (MHIRE TI

- 下方向ヘドラッグする。

銀画一覧画面



#### 🖊 お知らせ

・録画一覧画面左上の → 「録画一覧更新」をタップしても、 録画一覧を更新できます。

### ■ 録画の一覧を並べ替える

録画一覧の番組を日付の新しい順/古い順に並べ替えることができます。

- **本機とお使いの端末を Wi-Fi<sup>®</sup> で接続する** 
  - 「本機と端末を接続する」(⇒P.3-4)を参照してください。
- **2**「フォトビジョン TV アプリ」を起動して録画一 覧画面を表示する

テレビ視聴画面が表示されているときは、画面右上の ▽ をタップしてください。



録画一覧画面

3 録画一覧画面で、画面左上の■をタップ

機能リスト画面が表示されます。



機能リスト画面

4 「録画一覧設定」をタップ→「並べ替え」を
タップ

並べ替えの設定画面が表示されます。



5 「日付新しい順」/「日付古い順」をタップ 録画一覧の並び順が変わります。