

# 共通機能／共通操作

# 2

共通機能と共通操作について.....	2-2
基本的な使いかた.....	2-3
ホーム画面.....	2-3
スタートメニュー.....	2-5
クイックリスト.....	2-5
ショートカットキー.....	2-6
ナビゲーションキー.....	2-6
項目選択.....	2-6
ページ切り替え.....	2-6
着信時の動作の設定.....	2-7
着信音量を設定する.....	2-7
着信音を設定する.....	2-7
バイブレータを使う／解除する.....	2-7
壁紙の設定.....	2-8
文字入力.....	2-8
キーボードについて.....	2-8
文字入力画面の見かた.....	2-9
入力モードを切り替える.....	2-9
ひらがな／カタカナ／漢字を入力する.....	2-9
英字を入力する.....	2-10
数字／記号を入力する.....	2-10
絵文字／顔文字を入力する.....	2-11
定型文を利用する.....	2-11
予測変換機能を設定する.....	2-11

連絡先.....	2-12
連絡先の見かた.....	2-13
連絡先に登録する.....	2-13
連絡先から電話をかける.....	2-14
連絡先を削除する.....	2-14
プログラムの追加／削除.....	2-14
パソコンと接続して追加する.....	2-14
インターネットから追加する.....	2-15
JAVA アプリケーション.....	2-15
プログラムを削除する.....	2-15
画面の拡大表示.....	2-15
画面の拡大.....	2-15
画面の自動スクロール.....	2-16
自動スクロールの速度設定.....	2-16
お使いになる前に.....	2-16
バージョン情報.....	2-17
Windows Mobile のバージョン情報.....	2-17
電話機能等のバージョン情報.....	2-17
その他ソフトウェアのバージョン情報.....	2-17
便利な機能.....	2-17
キー設定に関する便利な機能.....	2-17
文字入力に関する便利な機能.....	2-17
連絡先に関する便利な機能.....	2-18

## 共通機能と共通操作について

2

共通機能  
共通操作

本機には、電話、メールなど様々な機能があります。

この章では、これらのたくさんの機能をお使いいただくために、機能の呼び出しかたや文字の入力方法など、本機をお使いいただくうえで共通して使う機能について説明しています。

### 様々な方法で機能呼び出す



ホーム画面の各種パネルから機能を簡単に呼び出すことができます。また、クイックリスト、ショートカットキーなどを使うと、本機の機能を簡単に呼び出すことができます(➡P.2-3)。

### 文字の入力方法



日本語、英語を入力できます(➡P.2-8)。

### 着信時の動作設定



着信音の設定やバイブレータの設定など、着信時の動作を設定できます(➡P.2-7)。

### 連絡先



ご家族やお友達など、よく電話やメールをする相手の電話番号やメールアドレスなどを連絡先に登録できます(➡P.2-12)。

## 基本的な使いかた

本機には、機能の呼び出し方として次の4つの方法を用意しています。

1つの機能でもいろいろな呼び出しかたができるので、簡単に機能をご利用いただけます。

- ホーム画面 (➡P.2-3)
- スタートメニュー (➡P.2-5)
- クイックリスト (➡P.2-5)
- ショートカットキー (➡P.2-6)

## ホーム画面



ホーム画面には、よく利用する機能、または《スタート》、《メニュー》のような操作や設定の選択肢が表示されます。ホーム画面に表示される内容や数は、ホーム画面のレイアウトの設定によって変わります (➡P.12-4)。

ホーム画面上の機能を実行するには、目的の項目を選択します。




## パネルについて

ホーム画面のパネルから様々な機能呼び出すことができます。

-  を押すとパネルを切り替えることができます。
-  を押すとパネル内の項目を切り替えることができます。

## 「SoftBank」パネル



日付と時刻を表示します。 を押してホーム画面に戻ると、このパネルが反転表示されます。

- 「SoftBank」パネルを選択すると日付や時刻を設定できます (➡P.7-11 日付／時刻 ②)。

## 通知／メールのパネル



不在着信通知の確認(①P.3-8)、留守番電話の確認(②P.3-13)、S! メールとSMSメールの受信ボックス確認(③P.4-12)、インターネットメールアカウントの設定(④P.4-4)ができます。

## 「予定」パネル



予定の確認(①P.8-3「予定を確認する」②)／予定の登録(③P.8-3「予定を登録する」③)ができます。

## 「お使いになる前に」パネル




各種設定についての説明を確認できます。  
 ・《スタート》→「お使いになる前に」を選択しても同様の説明を確認できます(①P.2-16)。

## 「お気に入り」パネル



Internet Explorer®の起動や、パネルのお気に入りの追加／削除ができます。

- ・お気に入りの追加／削除

「お気に入り」パネルを反転表示→ → 「追加／削除」を選択→お気に入りを反転表示→《選択》／《選択解除》を選択します。

## 「音楽」パネル



「音楽」パネルを選択すると、ホーム画面のままで音楽が再生されます。

- ・トラックの切り替え



- ・Windows Media® Player Mobile のライブラリ画面表示

「音楽」パネルを反転表示→《ライブラリ》

- ・再生の一時停止  
再生中のトラックを選択

- ・再生の停止  
再生中のトラックを反転表示→

《Windows Media》→《メニュー》→「停止」を選択

## 「マイ フォト」パネル



ホーム画面上でカメラで撮影した写真やダウンロードした画像を確認できます。

### ・画像一覧の確認

「マイ フォト」パネルを反転表示→≪すべての写真≫→「My Pictures」フォルダが開きます (☞P.10-2)。

## 「設定」パネル



プロフィールの設定 (☞P.1-15)、ワイヤレスマネージャーの起動 (☞P.1-15)、着信音やアラームの設定 (☞P.12-3)、背景イメージの設定 (☞P.2-8)、タスクマネージャーの起動 (☞P.8-12) ができます。

## スタートメニュー

本機のすべての機能は、このスタートメニューから使うことができます。

### 1 ≪スタート≫



### 2 目的の項目を選択

### 3 操作 2 を繰り返して、目的の機能呼び出し

〈例〉「タスクマネージャー」を起動する場合「アプリケーション」→「タスクマネージャー」

- ・操作を1つ前の状態に戻すには、[戻る] を押します。
- ・プログラム表示中に [戻る] を押すとホーム画面に戻りますが、ほとんどの場合プログラムは起動したままです。プログラムを終了するには、タスクマネージャーからプログラムを終了する必要があります。
- ・プログラムを起動したままでは、プログラム実行用メモリが不足し、動作が遅くなることがあります。

## クイックリスト

[ホーム] を押して、次の機能呼び出すことができます。

- ・電源オフ
- ・ロック
- ・タスクマネージャー
- ・ワイヤレスマネージャー
- ・プロフィール (「標準」 / 「サイレント」 / 「パイプ」 / 「アウトドア」 / 「自動切替」)

## ショートカットキー

ホーム画面でショートカットボタンを押して、機能呼び出すことができます。

キー	呼び出される機能
(長押し)	電源オフ
	通話履歴/着信通知
/	ホーム画面の表示
(長押し)	タスクマネージャーの起動
(長押し)	誤動作防止の設定
(長押し)	サイレントの設定
	メールの起動
	カメラの起動
(長押し)	画面の拡大
(長押し)	留守番電話サービスセンターへの接続
+	Bluetooth® のオン/オフ
+	ヘッドセットマネージャーの起動

### 使いこなしチェック!

**便利** ① P.2-17

- alt キーと特定のキーで呼び出す機能を設定したい



## ナビゲーションキー

本機は、ディスプレイに表示されている項目やアイコンをナビゲーションキーで操作します。

ここではナビゲーションキーを使って項目を選択したり、ページを切り替える操作について記載します。

### 項目選択


を押して、ディスプレイ上の項目やアイコンを選択します。

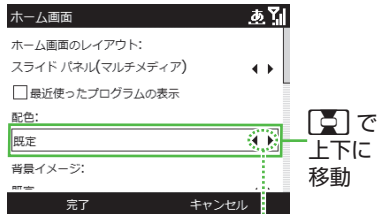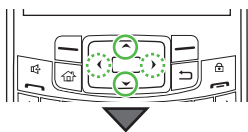

で項目を切り替え

## ページ切り替え

設定項目が複数のページに表示される場合など、 を押して、ページを切り替えることができます。

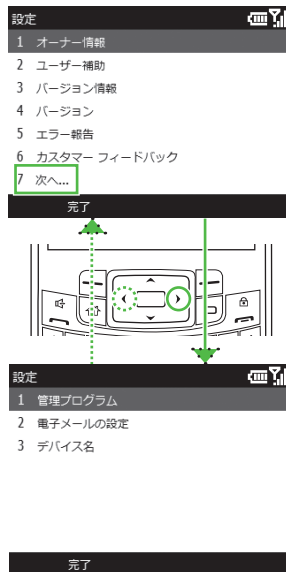

## 着信時の動作の設定


音声通話やメールなど、着信の内容ごとに着信音、着信音量、バイブレータの振動パターンを設定できます。

着信の内容ごとに設定を変更すると、着信音を聞くだけで（バイブレータの振動パターンだけで）、どの着信かを区別できます。

### 着信音量を設定する

着信音の音量をオフ（ミュート）～最大の6段階で調整できます。

- 1 「スタート」→「設定」
- 2 「プロフィール」→変更するプロフィールの種類を反転表示→「メニュー」→「編集」

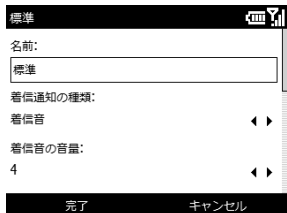

- 3 「着信音の音量」欄→音量を選択→「完了」

### 使いこなしチェック!


#### 設定

- ホーム画面の設定を変更する (☞P.12-4)
- スタートメニューのスタイルを設定する (☞P.12-5)

### 着信音を設定する

お買い上げ時にすでに本機に登録されている着信音のほかにも、インターネットからダウンロードした着信音などを設定できます。

- 1 「スタート」→「設定」
- 2 「サウンド」→「着信音」




- 3 「着信音」欄→着信音の種類を選択
- 4 「完了」

### バイブレータを使う／解除する

着信時のバイブの振動パターンをバイブ、パルスバイブ、マルチバイブ、バイブの後に着信音、バイブと着信音の5種類から設定できます。

- 1 「スタート」→「設定」
- 2 「プロフィール」→変更するプロフィールの種類を反転表示→「メニュー」→「編集」

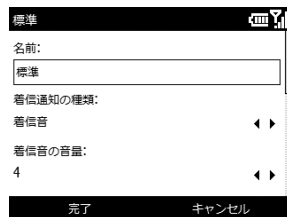

- 3 「着信通知の種類」欄→「バイブ」／「パルスバイブ」／「マルチバイブ」／「バイブの後に着信音」／「バイブと着信音」→「完了」

### 使いこなしチェック!


#### 設定

- 音声通話の着信音を設定する (☞P.12-3)
- その他のサウンドを設定する (☞P.12-3)

## 壁紙の設定

本機に保存されている静止画を壁紙に設定できます。

- 1 「スタート」→「設定」
- 2 「表示」→「ホーム画面」

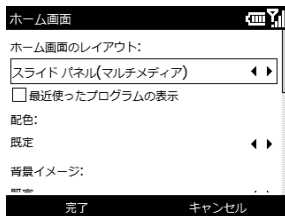

- 3 「背景イメージ」欄→背景イメージの種類を選択  
→「完了」

## 文字入力

漢字、ひらがな、カタカナ（全角／半角）、英字／数字（全角／半角）、記号（全角／半角）、絵文字、顔文字を入力できます。入力できる文字は、画面右上にアイコンで表示されます。



アイコン	入力モード
	漢字／ひらがな(☉P.2-9)
	カタカナ (☉P.2-9)
	英字 (☉P.2-10)
	数字 (☉P.2-10)
	記号 (☉P.2-10)
	絵文字 (☉P.2-11)
	顔文字 (☉P.2-11)

入力モードの切り替えについては、「入力モードを切り替える」(☉P.2-9)を参照してください。

## キーパッドについて

- アルファベットキー／数字キー／記号キー

各キーの下半分に印字されている文字が入力されます。


各キーを長押しした場合や数字／記号入力モードに切り替えた場合、各キーの上半分に印字されている文字が入力されます。


- シフトキー (☉P.2-10)  
大文字と小文字を切り替えます。
- alt キー (☉P.2-9)  
入力モードを数字／記号に切り替えます。
- Space / 変換キー (☉P.2-10)  
空白を入力します。  
ひらがな入力中は、漢字に変換します。
- 入力モードキー + (☉P.2-9)  
入力モードのメニューが表示されます。
- 改行キー   
改行を入力します。  
変換中は、変換を確定します。
- バックスペースキー   
直前の文字を削除します。  
変換中は、変換を取り消します。



## 文字入力画面の見かた

文字入力画面でキーボードのキーを押して文字を入力します。

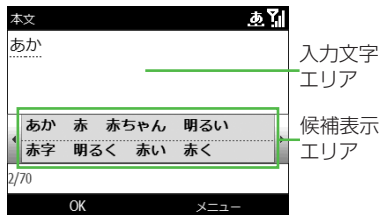


• 文字の入力中や編集集中に音声電話がかかってきたときは、通話終了後に、を押すと元の文字入力画面に戻ります。アラーム通知が起動した場合も、アラーム通知を終了させると元の画面に戻ります。


## 入力モードを切り替える

入力モード（ひらがな、半角カタカナ、全角カタカナ、半角英語、全角英語）を切り替えます。

### 1 文字入力画面で+

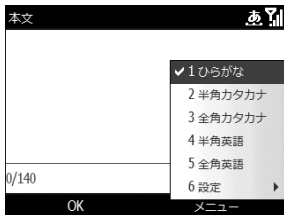

### 2 切り替えたい入力モードを選択

• 入力モードを数字／記号に切り替える場合は、「数字／記号を入力する」()を参照してください。

## ひらがな／カタカナ／漢字を入力する







候補表示エリアに表示される予測候補を使って簡単に入力できます。予測候補を使わずに、入力したひらがなを目的の文字に変換することもできます。候補表示エリアにカタカナや英数字などが表示されたときは、これらの文字も入力できます。ここでは例として、「鈴木」／「すずき」／「スズキ」と入力します。

### 1 文字入力画面で入力モード（ひらがな／半角カタカナ／全角カタカナ）を選択







■ 「鈴木」を入力するとき





ひらがなを選択 →  →  →  →   
 →  →  →  → 予測候補から「鈴木」を選択

■ 「すずき」を入力するとき

ひらがなを選択 →  →  →  →   
 →  → 




■ 「スズキ」を入力するとき

全角カタカナ／半角カタカナを選択  
 →  →  →  →  →  → 

- 文字を間違えた場合は、 /  を押して文字を消し、もう一度入力します。
- ひらがな／カタカナで決定する場合は、 /  を押します。
- 目的の漢字に変換されないときは、漢字の読みかたを変えて入力してください。一度に変換できない2文字以上の漢字は、変換する範囲を1文字に変更して変換してください。
- ひらがな入力モードで、文字を入力するとカタカナ／数字に変換できます。例として、「くも」と入力すると、カタカナの「クモ」や数字の「22277777」が変換候補として表示されます。また入力した文字の条件によっては、時刻や日付も変換候補として表示されます。






## 英字を入力する

- 1 文字入力画面で入力モード（半角英語／全角英語）を選択
- 2 キーパッドのキーを押して目的の英字を入力

- 半角英語／全角英語入力モードで文字を選択した後に  を押すと、押すたびに大文字と小文字が切り替わります。
- 文字を間違えた場合は、 /  を押して文字を消し、もう一度入力します。

## 数字／記号を入力する

数字、¥や!など、キーパッド各キーの上半分に印字されている数字／記号を入力できます (●P.13-8)。

- 1 文字入力画面で  を押す
- 2 キーパッドのキーを押して目的の数字／記号を入力
  - 数字／記号を1文字入力すると、入力モードが一つ前のモードに戻ります。
  - 数字／記号を連続して入力したい場合は、 を2回押して  を表示させます。
  - 数字／記号の連続入力を解除したい場合は、 を1回押します。
  - 入力したい記号がキーパッドにない場合は、 を押して記号一覧画面を表示し、入力したい記号を選択します。

## 絵文字／顔文字を入力する

絵文字の入力だけでなく、記号を組み合わせることで顔文字の入力も行うことができます (P.13-9)。

### 絵文字

#### 1 文字入力画面で《メニュー》 →「絵文字の挿入」

#### 2 目的の絵文字を選択 →《完了》

• 絵文字は、メール本文／件名の入力画面のみで、選択できます。

### 顔文字

#### 1 文字入力画面で入力モード (ひらがな) を選択

#### 2 「かお」と入力→→目的 の顔文字を選択

## 定型文を利用する

### 1 文字入力画面で《メニュー》

- 定型文から入力するとき  
「定型文」→項目を選択
- 定型文に保存するとき  
「定型文として保存」  
・ 本文に入力されている文章がすべて定型文として追加されます。

## 予測変換機能を設定する

### 1 文字入力画面で+

### 2 「設定」→「予測」

### 3 「Awnn」欄で「オン」／「オフ」 →「XT9」欄で「オン」／「オフ」 →《完了》

## 使いこなしチェック!

### 便利 (P.2-17)

- 範囲を指定して文字のコピー／切り取りをしたい
- コピー／切り取りした文字を貼り付けたい
- Awnn 辞書に単語を追加したい
- XT9 辞書に単語を追加したい
- XT9 辞書に自動変換単語を追加したい
- XT9 辞書の設定を変更したい

### 設定

- ディスプレイの表示言語を切り替える (P.12-2)
- 日付／時刻の表示形式を切り替える (P.12-2)
- 日付の表示形式を変更する (P.12-2)
- 時刻の表示形式を変更する (P.12-2)
- 正の値の表示形式を変更する (P.12-2)
- 負の値の表示形式を変更する (P.12-2)
- 正の通貨の表示形式を変更する (P.12-2)
- 負の通貨の表示形式を変更する (P.12-3)

## 連絡先

本機に登録できる連絡先の件数は、本体メモリの空き容量によって異なります。1件の連絡先に登録できる内容は次のとおりです。

項目	内容
名前／姓 <sup>1</sup>	全角／半角文字 (USIM カードには「名前」として登録)
名前／名 <sup>1</sup>	全角／半角文字 (USIM カードには「名前」として登録)
フリガナ (姓)	全角文字
フリガナ (名)	全角文字
画像	本体／メモリカードから選択
勤務先電話 1～2 <sup>1</sup>	半角英数字 (USIM カードには1件のみ登録可能)
携帯電話 <sup>1</sup>	半角英数字
自宅電話 1～2	半角英数字
着信音	登録された着信音と「なし」から選択
電子メール 1～3 <sup>1</sup>	半角英数字 (USIM カードには1件のみ登録可能)
IM1～3	半角英数字
会社代表電話	半角英数字

項目	内容
分類項目	項目を選択
ポケットベル	半角英数字
自動車電話	半角英数字
勤務先 FAX	半角英数字
自宅 FAX	半角英数字
秘書の電話	半角英数字
PHS	半角英数字
Web ページ	半角英数字
表題	姓と名を組み合わせて表示
勤務先	全角／半角文字
フリガナ (勤務先)	全角文字
部署	全角／半角文字
役職	全角／半角文字
事業所	全角／半角文字
郵便番号	勤務先／自宅／その他の住所に登録
都道府県	勤務先／自宅／その他の住所に登録
市町村	勤務先／自宅／その他の住所に登録
番地	勤務先／自宅／その他の住所に登録
国／地域	勤務先／自宅／その他の住所に登録


項目	内容
メモ	全角／半角文字
ニックネーム	全角／半角文字
誕生日	年月日
記念日	年月日
上司	全角／半角文字
ID 番号	半角文字
アカウント名	半角文字
カスタマー ID	半角文字
配偶者	全角／半角文字
子供	全角／半角文字
秘書	全角／半角文字

<sup>1</sup>USIM カードに登録できる項目です。

### 注意

- 大切なデータを失わないために  
連絡先に登録した電話番号や名前などは、電池パックを長い間外していたり電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。事故や故障でも同様の可能性があります。大切な連絡先などは、控えをとっておかれることをおすすめします。連絡先が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 連絡先の見かた

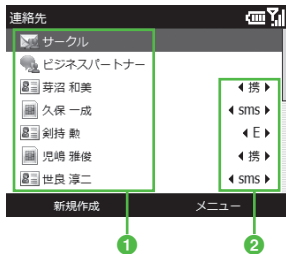

### 1 種類

- : Outlook 連絡先
- : SIM カード連絡先
- : 電子メールグループ
- : SMS グループ

### 2 電話番号／メールアドレス登録状況 登録する内容によって表示される項目 が変わります。例として、携帯電話を 登録すると「携」と「sms」が表示さ れるようになります。

## 連絡先に登録する


連絡先は、本体と USIM カードに保存できます。お買い上げ時の連絡先の保存先は「本体」です。USIM カードに保存するには、連絡先を反転表示→「メニュー」→「連絡先のコピー」→「SIM へ」を選択します。

ここでは、連絡先を新規に登録する方法と通話履歴から登録する方法について説明します。

### 新規に連絡先を登録する

ここでは例として、SIM カード連絡先に名前、携帯番号、電子メールアドレスを登録します。

#### 1 «連絡先»→«新規作成»

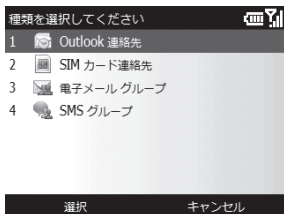

#### 2 「SIM カード連絡先」を選択

#### 3 「名前」欄を反転表示→名前 を入力

#### 4 「携帯電話」欄を反転表示→ 電話番号を入力

#### 5 「電子メール」欄を反転表示 →アドレスを入力

#### 6 «完了»

- 電話番号欄に入力できる電話番号には、0~9の数字のほか、#、\*、P(ポーズ)、-、+ (国際コード)を登録できます。#、\*、-、+は対応するキーを押します。Pは、「メニュー」→「ポーズの挿入」を選択します。
- 「Outlook 連絡先」の場合は、「メニュー」→「ウェイトの挿入」を選択することで、W (ウェイト)を登録できます。

### 通話履歴から連絡先を登録する

通話履歴に記録されている電話番号を新規登録したり、既存の連絡先へ追加登録したりできます。

#### 1 «スタート»→「アプリケーション」→「通話履歴」

#### 2 登録したい通話履歴を反転 表示→«メニュー»→「連 絡先に保存」

#### 3 «選択»→連絡先の種類を 選択→名前などを入力→ «保存» / «完了»

## 連絡先から電話をかける

- 1 《連絡先》→電話をかけた  
い連絡先を選択



- 2 「携帯電話にダイヤル」欄を  
反転表示→《ダイヤル》

## 連絡先を削除する

- 1 《連絡先》
- 2 連絡先の削除操作

- 1 件削除  
削除したい連絡先を反転表示→《メ  
ニュー》→「削除」→《はい》
- 複数削除  
削除したい連絡先を反転表示→《メ  
ニュー》→「連絡先の選択」→「複  
数」→再度削除したい連絡先を選択  
→《メニュー》→「削除」→《はい》  
・連絡先の選択が終わるまで、削除し  
たい連絡先の選択を繰り返します。
- 全削除  
《メニュー》→「連絡先の選択」→  
「すべて」→《メニュー》→「削除」  
→《はい》

### 使いこなしチェック!

便利 P.2-18

- 連絡先を編集したい
- 連絡先に着信画像を設定したい
- 連絡先に着信音を設定したい
- 連絡先からホームページに接続したい
- 連絡先をvファイルに変換して送信したい
- 本機と USIM カードとの間で連絡先をコ  
ピーしたい
- 電話番号を入力してから登録したい

## プログラムの追加／削除

### パソコンと接続して追加する

パソコンと接続して、本機にモバイル用  
のプログラムを追加できます。

- 1 追加したいアプリケーショ  
ンをパソコン側にインス  
トールする
- 2 ActiveSync®の「ツール」  
メニューから「アプリケー  
ションの追加と削除」を選択
- 3 追加対象のアプリケーショ  
ンをチェック
- 4 「OK」をクリック
- 5 「同期」をクリック

## インターネットから追加する

インターネット上から、本機にモバイル用のプログラムを追加できます。

### Marketplace

Marketplace は、Windows Mobile 6.5 から標準機能となる、Windows Mobile 向けのアプリケーション配信サービスです。CD-ROMなどを介さずに、Windows Mobile 端末から直接ネットワークを経由してアプリケーションを検索／ダウンロードできます。

- 1 «スタート»→  
「Marketplace」
- 2 初回のみ、更新プログラムがダウンロード、インストールされるので、画面の指示に従う

## JAVA アプリケーション

- 1 «スタート»→「Internet Explorer」→目的の情報画面にアクセス→画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロード／インストール
- 2 «スタート»→「アプリケーション」→「Java」→ダウンロード／インストールしたアプリケーションを選択

### プログラムを削除する

本機に追加したプログラムを削除します。

- 1 «スタート»→「設定」→「次へ...」→「プログラムの削除」
- 2 一覧から対象のプログラムを反転表示→«メニュー»→「削除」→«はい»

## 画面の拡大表示

ホーム画面や各種画面を拡大表示させたり、拡大した画面の自動スクロールなどができます。

- 機能によっては、画面の拡大表示はできません。


### 画面の拡大


- 1 ホーム画面などで<sup>(長押し)</sup>







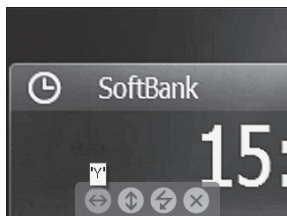


- で画面をスクロールできます。
- で倍率を変更できます（最大約2倍）。

## 画面の自動スクロール

- 1 拡大表示中に  → 下記のアイコン／キーを選択






アイコン	キー	説明
		左→右にスクロールし、全体を表示。この動作を繰り返す。
		上→下にスクロール、全体を表示。この動作を繰り返す。
		左上→右上→左下→右下の順にスクロールして全体を表示。この動作を繰り返す。
		拡大表示の終了

- 拡大表示中や自動スクロール中に音声電話がかかってきたりアラーム通知が起動した場合は、拡大表示は終了します。

## 自動スクロールの速度設定

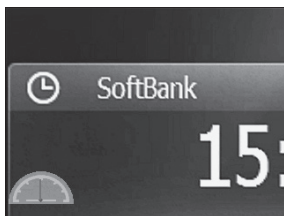- 1 拡大表示中やスクロール中に  / 



- 2 メーター表示中に  (減速) /  (加速)

- 拡大表示中はその他の機能を利用できません。拡大表示開始時の画面表示範囲を確認することだけできます。

## お使いになる前に

各種機能の設定方法に関する説明を確認できます。

- 1 《スタート》  
→ 「お使いになる前に」

- 2 項目を選択

- 説明文中のリンクを選択すると、設定画面や関連するサイトを表示することができます。
- 「[お使いになる前に]」の追加／削除を選択し、説明文中のリンクを選択すると、ホーム画面のパネルに「お使いになる前に」を追加／削除できます。



## バージョン情報

### Windows Mobile のバージョン情報

- 1 «スタート»→「設定」→「次へ...」→「次へ...」→「バージョン情報」

### 電話機能等のバージョン情報

- 1 «スタート»→「設定」→「次へ...」→「次へ...」→「バージョン」

### その他ソフトウェアのバージョン情報

一部のソフトウェアでは、「メニュー」から確認できます。

## 便利な機能

### 便利

### キー設定に関する便利な機能

alt キーと特定のキーで呼び出す機能を設定したい

«スタート»→「設定」→「次へ...」→「キー設定」→「ALT キーの設定」→«一覧の表示»


#### ■ 追加するとき

«メニュー»→「追加」→「キーパッドの割り当て」欄でキーを選択→「値」欄で機能を選択→«完了»


#### ■ 削除するとき

削除する機能を反転表示→«メニュー»→「削除」→«はい»

#### ■ 機能を変更するとき

変更する機能を反転表示→ で機能を選択→«完了»

または

変更する機能を選択→ で機能を選択→«完了»→«完了»

#### ■ キーを変更するとき

削除してから変更したいキーに追加します。

### 便利

### 文字入力に関する便利な機能



範囲を指定して文字のコピー／切り取りをしたい

文字入力画面のコピー／切り取りをする文字の手前で«メニュー»→「コピー／切り取り」→範囲を指定→«コピー»（または«メニュー»→「切り取り」）



コピー／切り取りした文字を貼り付けたい

文字入力画面で文字を貼り付ける位置にカーソルを移動→«メニュー»→「貼り付け」

Awann 辞書に単語を追加したい

文字入力画面で+→「設定」→「Awann 辞書」→「ユーザ」／「学習」→«追加»→「読み」欄を反転表示→読みを入力→「候補」欄を反転表示→候補を入力→「品詞」欄を反転表示→項目を選択→«完了»

XT9 辞書に単語を追加したい

文字入力画面で+→「設定」→「XT9 辞書」→「XT9 登録単語」→«登録»→「単語登録／修正」欄を反転表示→単語を入力→«完了»

## XT9 辞書に自動変換単語を追加したい

文字入力画面で + → 「設定」 → 「XT9 辞書」 → 「XT9 自動置換」 → «登録» → 「ショートカット」欄を反転表示 → ショートカットを入力 → 「置換」欄を反転表示 → 置換用語を入力 → «完了»

## XT9 辞書の設定を変更したい

文字入力画面で + → 「設定」 → 「XT9 設定」 → 各項目を編集

## 便利

### 連絡先に関する便利な機能

#### 連絡先を編集したい

«連絡先» → 編集したい連絡先を反転表示 → «メニュー» → 「編集」

#### 連絡先に着信画像を設定したい

«連絡先» → «新規作成» → 「Outlook 連絡先」

または、

«連絡先» → 着信画像を設定する「Outlook 連絡先」を反転表示 → «メニュー» → 「編集」

#### ■ 保存された画像を設定するとき

「画像」欄を選択 → 設定したい画像を反転表示 → «選択» → «完了»

- メモリカードを取り付けているときは、«メニュー» → 「マイデバイス」 → 「Storage Card」からファイルを選択できます。

#### ■ 設定した着信画像を解除するとき

「画像」欄を反転表示 → «メニュー» → 「画像の削除」 → «はい» → «完了»

#### 連絡先に着信音を設定したい

«連絡先» → «新規作成» → 「Outlook 連絡先」 → 「着信音」欄を選択 → 設定したい着信音を反転表示 → «完了»

または、

«連絡先» → 着信音を設定する「Outlook 連絡先」を反転表示 → «メニュー» → 「編集」 → 「着信音」欄を選択 → 設定したい着信音を反転表示 → «完了»

## 連絡先からホームページに接続したい

«連絡先» → ホームページが登録された連絡先を選択 → 「Webページを参照」

## 連絡先をvファイルに変換して送信したい

«連絡先» → 送信したい連絡先を反転表示 → «メニュー»

#### ■ メールで送信するとき

「vCardとして送信」 → メールアドレスなどを入力 → «送信»

#### ■ Bluetooth® で送信するとき

「連絡先の送信」 → 「ビーム」 → 検出された送信先を反転表示 → «ビーム»

## 本機とUSIMカードとの間で連絡先をコピーしたい

«連絡先»

#### ■ 1件コピー

コピーしたい連絡先を反転表示 → «メニュー» → 「連絡先のコピー」 → 「SIMへ」 / 「連絡先へ」

#### ■ 複数コピー

コピーしたい連絡先を反転表示 → «メニュー» → 「連絡先の選択」 → 「複数」 → 再度コピーしたい連絡先を選択 → «メニュー» → 「連絡先のコピー」 → 「SIMへ」 / 「連絡先へ」

- 連絡先の選択が終わるまで、コピーしたい連絡先の選択を繰り返します。

### ■ 全コピー

《メニュー》→「連絡先の選択」→「すべて」→《メニュー》→「連絡先のコピー」  
→「SIMへ」／「連絡先へ」

---

### 電話番号を入力してから登録したい

ホーム画面で電話番号を入力→《保存》

### ■ 新規で登録するとき

「<新しい連絡先>」→連絡先の種類を選択→必要に応じて項目を編集→《保存》  
／《完了》

### ■ 追加で登録するとき

登録したい連絡先を選択→必要に応じて項目を編集→《保存》／《完了》

# メモ

A series of horizontal dotted lines for writing notes.