

2 設定

| | |
|----------|-----|
| カメラを設定する | 2-2 |
| 設定一覧 | 2-3 |

カメラを設定する

2 設定

本機の設定をMy SoftBankから行なうことができます。

- ・設定するときは、本機の電源を入れてください
(1-13ページ)。

1 My SoftBankへアクセス

PC、スマートフォンなどから接続の場合：
<http://my.softbank.jp/>

ソフトバンク携帯電話から接続の場合：

 (Yahoo!ケータイにアクセス) → 「設定・申込」


2 画面の指示に従い、みまもりカメラの設定メニューへアクセス

3 設定を行う

初めてご利用になるときは、「取扱説明書（設定編）」をご覧になり、オーナー設定を行ってください。

その他、各種設定を行うと、通知メッセージが送信されます。

- ・ソフトバンク携帯電話から設定する場合は、オーナーに設定された電話番号からのみ操作できます。
- ・本機の設定およびリセットはMy SoftBankからのみ可能です。
- ・My SoftBankからの設定について詳しくは「取扱説明書（設定編）」をご覧ください。

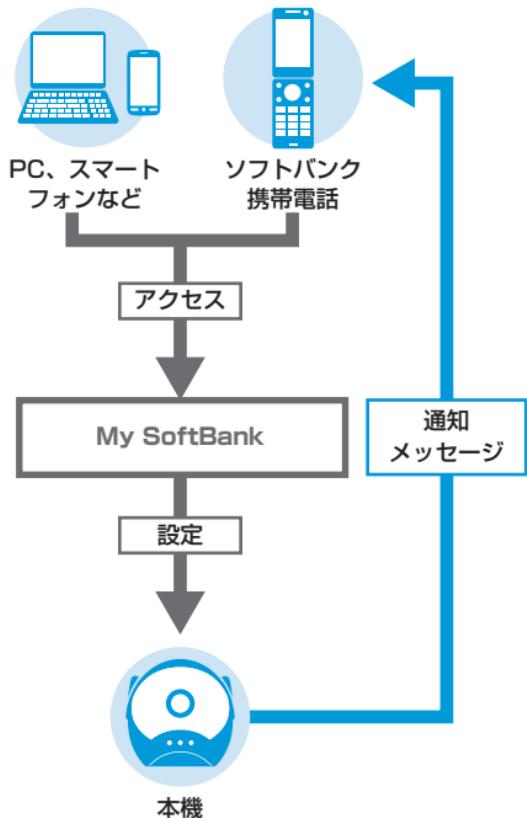

設定一覧

My SoftBankで設定できる項目は次のとおりです。設定について詳しくは「取扱説明書（設定編）」をご覧ください。

オーナー設定

| 項目 | 初期値 | 内容 |
|-----------------|-----|-----------------------------|
| オーナー登録 | － | 本機を管理・設定することができるオーナーを設定します。 |
| オーナー／利用者リストリセット | － | オーナーと利用者リストをリセットします。 |

利用者設定

| 項目 | 初期値 | 内容 |
|----------|-----|-------------------------------------|
| 利用者リスト取得 | － | 利用者リストを取得します。リストはオーナーにS!メールで送信されます。 |
| 利用者登録／削除 | － | 本機へのTVコールを許可する電話番号の登録／削除を行います。 |

本体設定／状態取得

| 項目 | 初期値 | 内容 |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| カメラの設定時刻取得 | — | 本機に設定されている時刻を取得します。 |
| 時刻 | — | 本機の時刻を設定します。 |
| 夜間モード | オン | 薄暗い環境でも撮影できるようにするかを設定します。 |
| 起動／終了音 ボリューム設定 | 2 | 電源ON／OFF時の音量を設定します。 |
| 動き検知設定状態取得 | — | 本機に設定されている状態を取得します。 |
| カメラの状態、SDカードの空き容量の取得 | — | 本機のカメラの状態、メモリカードの空き容量を取得します。 |
| 動き検知機能 | オフ | 動き検知を行うかを設定します。 |
| 動き検知時間帯 | — | 動きを検知する時間を設定／管理することができます。 |
| 動き検知アクション 設定 | S!メール (画像添付) 通知 | 本機が動きを検知したときにオーナーの携帯電話に通知する方法を設定します。 |