

オンラインショップでご購入されたお客さま向け初期設定ガイド

機種のご購入と同時にディズニースタイルへご加入いただいたお客さまは、
以下の手順にしたがい初期設定をお願いいたします。

USIMを挿入→電源ON
初期設定画面が表示される



「進む」をクリック




これから、この端末を使用するため以下の設定を行います。

- Googleアカウントの設定
- 位置情報の利用設定
- Wi-Fi設定
- 使い方ガイド常時表示設定


設定を始めるには、「進む」を押してください。




「進む」をクリック



スマートフォンはアプリの集合体



「進む」をクリック



自分だけのオリジナル携帯に進化



「進む」をクリック




アプリの追加は「インストール」、削除は「アンインストール」と呼びます。



「後で設定する」を選択



「後で設定する」を選択

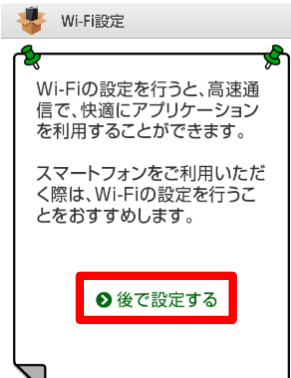

「進む」をクリック


操作を確認したいときは、使い方ガイドを起動しましょう。




使い方ガイドでは、タッチ操作の練習や設定方法を確認できます。



「後で設定する」を選択

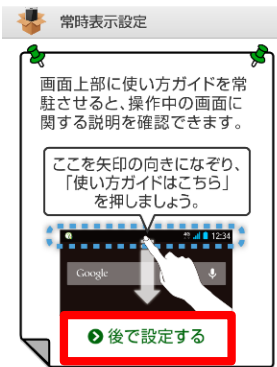

「進む」をクリック

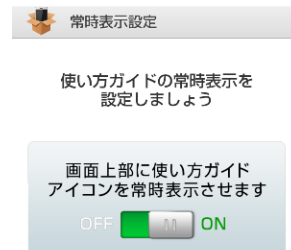

- ① 「設定する」を選択
- ② 「提供元不明のアプリ」にチェック
- ③ 「戻る」を選択
- ④ 「後で設定する」を選択





必ず提供元不明のアプリにチェックを入れてください



どちらかを選択




データダウンロード中

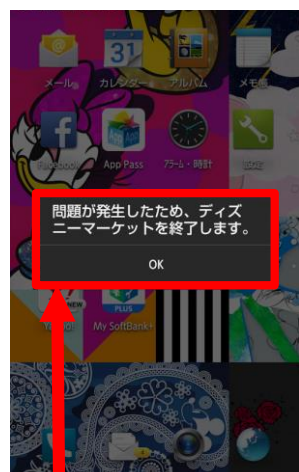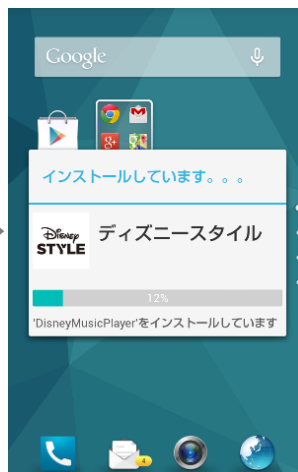

「問題が発生したためディズニーマーケットを終了します」表示がでた場合は無視してOKボタンを押して下さい

データダウンロード完了

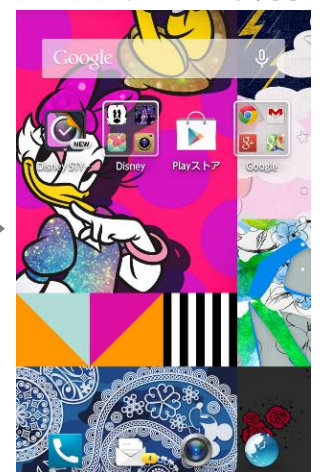

上図のレイアウト(アイコン位置など)になったことを確認してから操作を開始してください。