


1

ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1

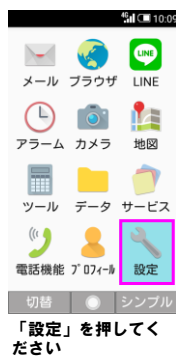

Step2



Step3




Step4




Step5




Step6

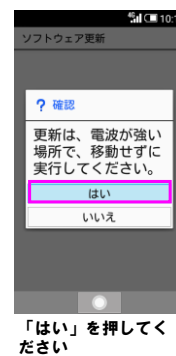


Step7

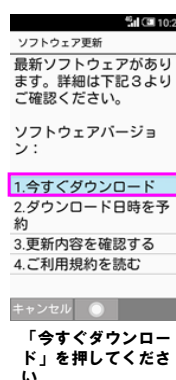


Step8

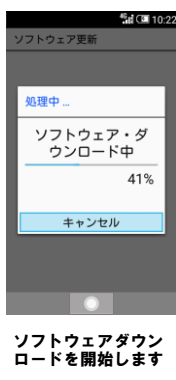

Step9

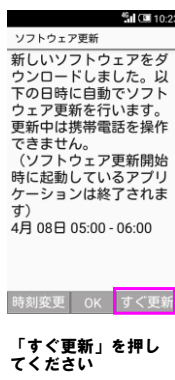

Step10

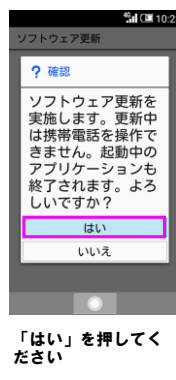

Step11



Step12



Step13



Step14




2

ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。


Step1

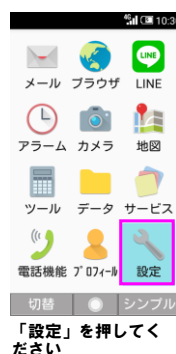

Step2



Step3

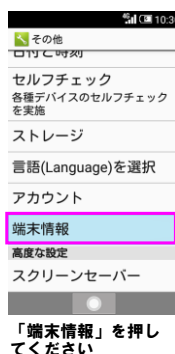

Step4

