1 ソフトウェア更新手順 以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

更新ソフトウェアの検出、ダウンロード、端末本体の更新を SoftBank 403ZT Utility から実行できます。
・データ通信中にオンライン更新を実行すると通信が切断されますのでご注意ください。
・海外ではオンライン更新を実行できません。

Step1

デスクトップ上の SoftBank 403ZT Utility アイコンを右クリックから「管理者として実行」し、「詳細」を選択してください。

Step2

「設定」を選択してください。

Step3

「詳細設定」を選択してください。

Step4

「ソフトウェア更新」ボタンをクリックしてください。

Step5

「更新確認」を選択してください。

※

Step6

「はい」を選択してください。

Step7

「最新のソフトウェアを確認しています」が表示されます。

Step8

ダウンロード中の進捗状況が表示されます。

Step9

「ソフトウェア確認中です。」が表示されます。

Step10

端末が再起動されます。

※端末再起動まで5分ぐらいかかる場合があります。
「ソフトウェア更新を完了しました。」と表示されるまでは
端末を抜いたりしないでください。

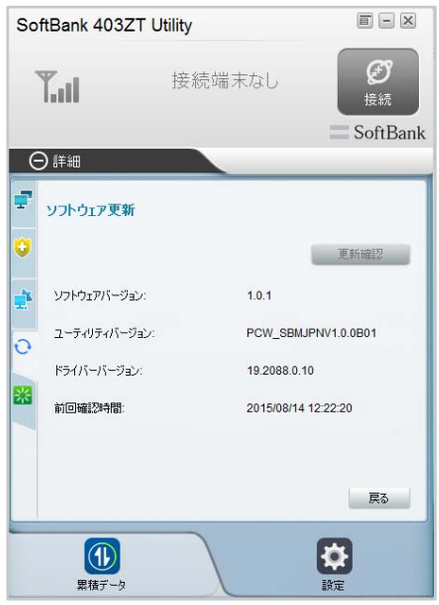

Step11

「ソフトウェア更新を完了しました。」が表示されるので、OK を押します。

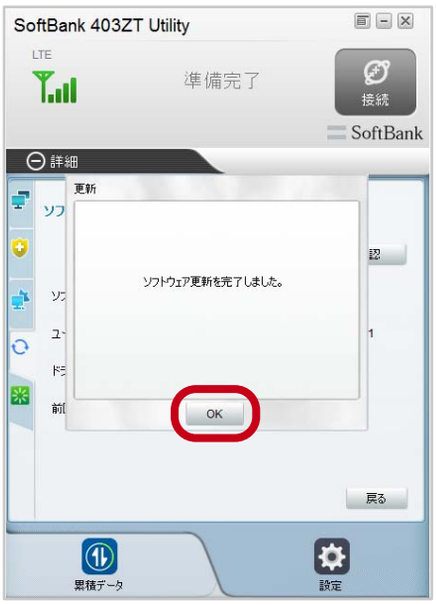

Step12

内容をご確認の上、「はい」を選択すると、旧 Utility のアンインストール処理に移ります。
「いいえ」を選択した場合は、旧 Utility はそのままでご利用可能ですが、SoftBank 403ZT を PC に再度挿すと、旧 Utility が自動的にアンインストールされます。

※Utility に更新が無い場合、この画面は表示されません。

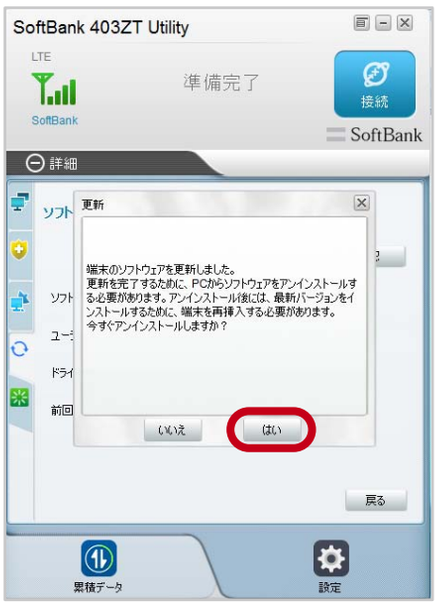

Step13

アンインストールの準備中です。

Step14

「はい」を選択してください。

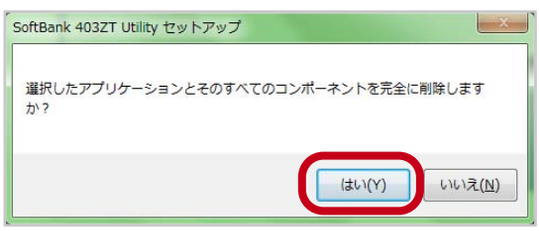

Step15

SoftBank 403ZT を PC から外した後、「はい」を選択します。

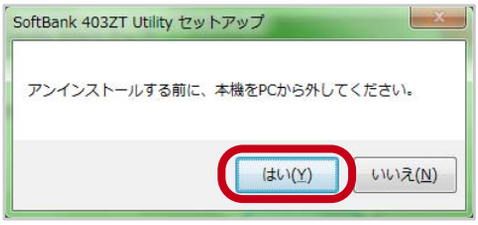

Step16

「SoftBank 403ZT Utility セットアップ　ステータス」が表示されます。

Step17

旧 Utility のアンインストール完了後、「完了」を選択します。

ご注意

古い SoftBank 403ZT Utility のアンインストールを実施した後に PC の「コントロールパネル」→「プログラムと機能」に「ZTE Mobile Broadband Device Drivers」がないことを確認してください。ある場合は、右クリックしてアンインストールを選んでください。

Step18

SoftBank 403ZT を PC に挿し、新しい Utility をインストールします。CD ドライブのポップアップ画面表示後、「AutoRun.exe の実行」を選択します。

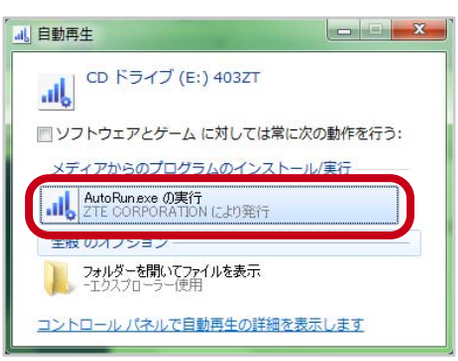

Step19

「OK」を選択します。

Step20

インストールウィザードの準備中です。

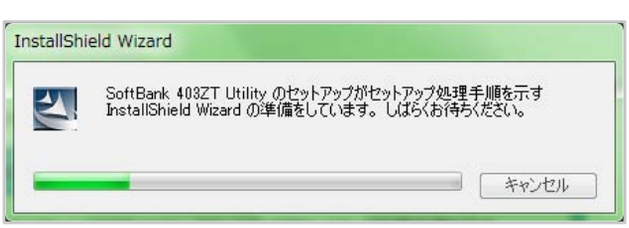

Step21

「次へ」を選択します。

Step22

「次へ」を選択します。

Step23

「セットアップステータス」が表示されます。

Step24

引き続きドライバーがインストールされます。

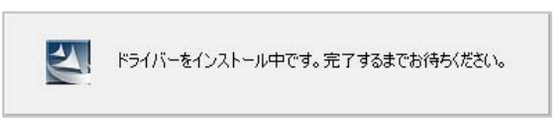

Step25

インストール完了後、「完了」を選択します。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

ソフトウェアバージョンとユーティリティーバージョンを確認します。
「メニュー」⇒「端末情報」

Step2

ソフトウェアバージョンとユーティリティーバージョンが
最新になっているかご確認ください。

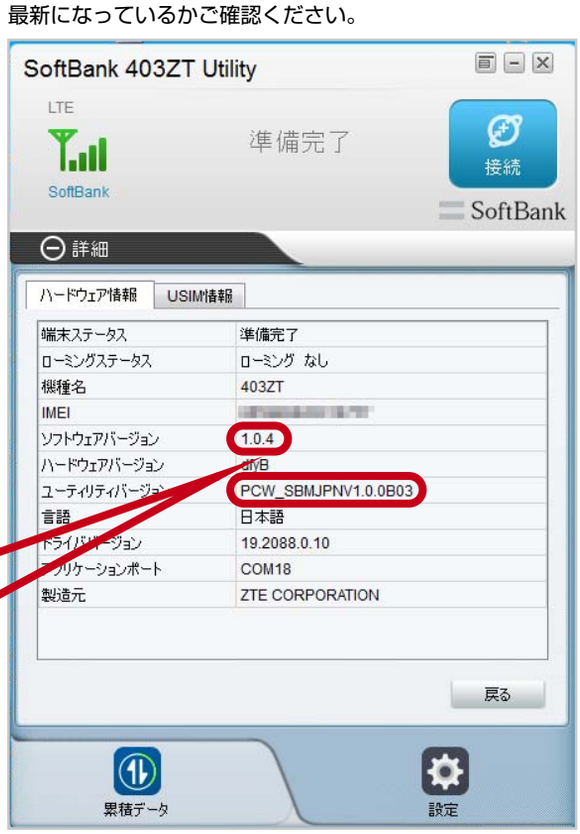

ソフトウェアバージョンが「1.0.7」、
ユーティリティバージョンが
Windows の場合は「PCW_SBMJPNV1.0.0B05」
Mac の場合は「PCM_SBMJPNV1.0.0B03」
であれば、最新です。