各部の名称 1-2
各部の名前とはたらき 1-2
電池パックの充電 1-4
電池パックを充電する 1-4
電源On／Off 1-6
電源を入れる／切る 1-6
画面とマークの見かた 1-7
画面の見かた 1-7
マークの見かた 1-9
機能呼び出し 1-12
機能の呼び出しかた 1-12
メインメニューの使いかた 1-13
簡単な操作で機能を呼び出す 1-14
複数の機能を切り替えて利用する
（マルチジョブ機能） 1-15
基本的な機能だけを利用する
（シンプルメニュー） 1-16
マナーについて 1-17
マナーモード／電波Offモード 1-17
暗証番号 1-18
暗証番号について 1-18
その他の基礎知識 1-20
その他の基礎知識 1-20
ダブルナンバー 1-21
ダブルナンバーを利用する 1-21
モードについて 1-22
便利な機能 1-24

1

準備／基礎知識

各部の名前とはたらき

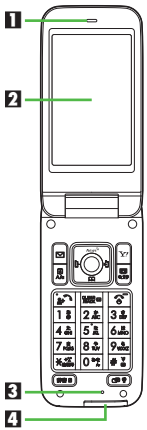

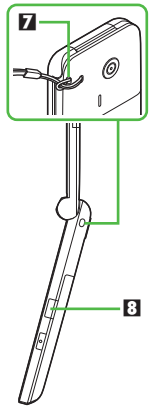

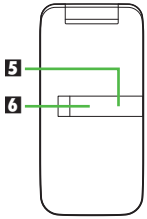

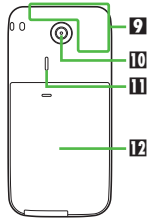

1 受話口
2 ディスプレイ
3 送話口
4 外部接続端子（端子キャップ付）
5 スモールライト
6 サブディスプレイ
7 ストラップ取り付け穴
8 赤外線ポート
9 通信用内蔵アンテナ
10 カメラ（レンズカバー）
11 スピーカー
12 電池カバー

通信用内蔵アンテナについて

- 感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

端子キャップについて

- 通常は閉じたままでお使いください。

ストラップ取り付け穴について

- 金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション

２つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。

オープンポジション

開いた状態です。ボタン操作や通話などはこの状態で行ってください。

待受画面でのボタンのはたらき

- （　）内は、本書での表記です。
- ※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。（☞P.1-14）

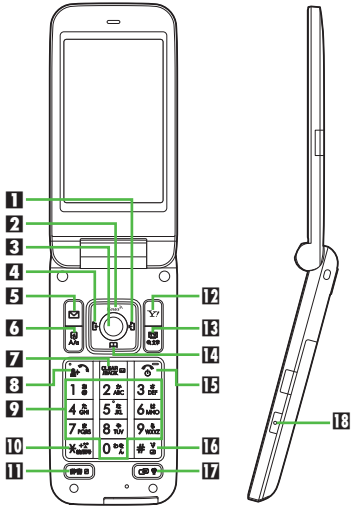

1 マルチガイド右ボタン（◇）
着信履歴表示
[長く：赤外線通信On／Off※]

2 マルチガイド上ボタン（◇）
S!速報ニュース（待受ウィンドウ）表示
[長く：PCサイトブラウザメニュー表示※]

3 センターボタン（●）
メインメニュー表示
[長く：誤動作防止設定／解除]

4 マルチガイド左ボタン（◇）
発信履歴表示
[長く：スピードダイヤル／メール表示※]

5 メールボタン（✉）
メールメニュー表示
[長く：S!メール作成画面表示※]

6 ショートカット／A/aボタン（A/a）
ショートカットリスト表示
[長く：ステータスアイコンリスト表示]

7 クリア／バックボタン（CLEAR）
簡易留守録再生
[長く：簡易留守録設定／解除]

8 開始／楽ともリンクボタン（◇）
楽ともリンク表示
[長く：モード切替（ダブルナンバー）]

9 ダイヤルボタン（0～9）
電話番号入力／クイックオペレーション
[長く：電話帳あ行（1）～ら行（9）、わ行（0）表示]

10 ＊ボタン（＊）
「＊」「+」「P」「?」「-」入力

11 辞書ボタン（辞書）
スマートリンク辞書起動
[長く：ベールビュー設定／解除]

12 Yahoo!ケータイ・ボタン（Y!）
Yahoo!ケータイアクセス
[長く：Yahoo!ケータイメニュー表示※]

13 テレビ／文字ボタン（TV）
テレビ起動
[長く：メニュー切替画面表示]

14 マルチガイド下ボタン（◇）
電話帳呼び出し
[長く：プロフィール交換※]

15 電源／終了ボタン（⏻）
待受画面表示切替
[長く：電源Off]

16 #ボタン（#）
「#」入力
[長く：マナーモード設定／解除]

17 マルチジョブ機能／マナーボタン（マナー）
モード切替
[長く：マナーモード設定／解除]

サイドボタン

18 シャッターボタン（●）
【オープン（長く）】カメラ起動
【クローズ】時計表示切替

マルチガイドボタンの表記について

- 本書ではマルチガイドボタンを、次のように表記しています。

◇または◇を押すとき	◇
◇または◇を押すとき	◇
◇◇◇◇のいずれかを押すとき	◇

電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

ACアダプタで充電する

- ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- 充電中は、ACアダプタや本機が温かくなることがあります。

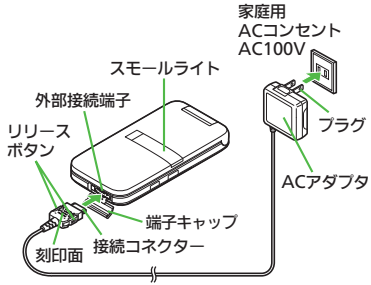

ACアダプタ利用時のご注意

- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

1 外部接続端子の端子キャップを矢印の方向に開く



2 ACアダプタの接続コネクターを本機に差し込む

- 接続コネクターは刻印面を上にして、水平に「**カチッ**」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

3 ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

4 プラグを家庭用ACコンセントから抜く

- ひねらずまっすぐに抜いてください。

5 本機から接続コネクターを取り外す

- リリースボタンを押さえながら、ひねらずまっすぐに抜いてください。

6 プラグと端子キャップを元の状態に戻す

スモールライトが点滅しているとき

- 電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

パソコンと接続して充電する

オプション品のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、本機の電源が入っているときにパソコンのUSB端子からの電力で充電できます。

- パソコンには、あらかじめUSBドライバ（サイトからダウンロード）をインストールしておいてください。
- 電源が入っていないときは充電できません。
- USBハブを利用しているときは、充電できないことがあります。

シガーライター充電器で充電する

オプション品のシガーライター充電器を使用して充電します。

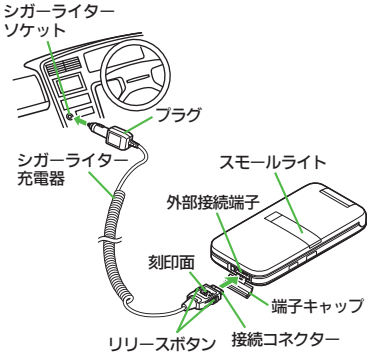

1 外部接続端子の端子キャップを開く

2 シガーライター充電器の接続コネクターを本機に差し込む

- 接続コネクターは刻印面を上にして、水平に「**カチッ**」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

3 シガーライターソケットにプラグを差し込む

4 自動車のエンジンをかける

- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

5 プラグをシガーライターソケットから抜く

6 本機から接続コネクターを取り外す

- リリースボタンを押さえながら、ひねらずまっすぐに抜いてください。

7 端子キャップを元の状態に戻す

シガーライター充電器利用時のご注意

- シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- 炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。

使いこなしチェック！

便利 ●USB充電を無効にしたい（☞P.1-24）

電源を入れる／切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

1 [⏻]（長く）

- 「しばらくお待ちください」と表示されるまで押します。
- 電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。

2 メニュー選択➡[●]

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。

- お客様の情報（オーナー情報）の入力画面が表示されます。

3 名前（姓）入力➡[●]
➡名前（名）入力➡[●]

- 以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。

4 「はい」／「いいえ」➡[●]

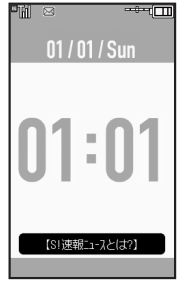

待受画面

- 「いいえ」を選んだときは、次回❶を行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

- 画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて[●]、[✉]、[▼]などのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。



- 次の操作を行うと日付／時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。

1 「はい」➡[●]
➡ネットワーク自動調整開始

2 [●]

電源を切る

1 [⏻]（長く）

- 終了画面が表示されたあと、画面が消灯します。

画面の見かた

待受画面について

●待受画面では、電波の強さや電池の残量など、本機の状態を表すマークが表示されます。

マークの意味を確認する

現在表示されているマークの意味を確認することができます。
（ステータスアイコンリスト）

1 **（長く）**

●現在表示されているマークが拡大表示され、選択しているマークの意味が表示されます。
●でマークを選ぶと、それぞれのマークの意味が表示されます。
●を押すと関連する機能が実行されるものもあります。（例：電池レベル→バッテリーメーター）

インフォメーションについて

電話に出なかったり、メール着信があると、下部にインフォメーションが表示されます。

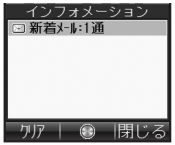

インフォメーション画面

●お知らせ内容（「**新着メール**」など）と件数が表示されます。お知らせ内容を選びを押すと、内容を確認できます。

待受ウィンドウについて

天気やニュースなどの情報（S!速報ニュース）を待受画面で確認することができます。

待受ウィンドウ

●S!速報ニュースについて詳しくは、「**S!速報ニュース**」（☞P.10-4）を参照してください。

使いこなしチェック！

便利 ●インフォメーションの履歴を利用したい●ニュースを登録したい●ニュースの表示速度を変更したい●未読ニュースだけを表示したい（☞P.1-24）

ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に✉、●、Y!を押したときに操作できる内容を示しています。

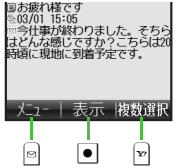

画面の自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。（パネルセーブ）

- 消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン（通話中のときは⌂以外）を押します。

バックライトについて

- 画面が自動消灯する前にバックライトが消えて、画面表示が暗くなります。
- 画面が見えづらいときは、0～9を押すとバックライトが点灯します。（押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください。）
- 通話時は、画面表示が暗くならず、すぐに消灯します。

マークの見かた

ディスプレイのマークの見かた

- デュアルモード設定時、マークによっては回線の種類を表すマークが右下に表示されます。

■常時点灯しているマーク



1	3G	3Gサービス圏内
	G	GSMサービス圏内
		国際ローミング中
2		電波状態※1
3		電池レベル※2

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。
※2 充電中は点滅表示されます。また、パネル点灯時などには、一時的に％表示されます。（電池残量の％表示は、あくまでも目安です。）

■機能の動作を示すマーク

1		S!アプリ起動中
		S!アプリ一時停止中
		音楽再生中
		テレビ録画中
2		メモリカード取り付け中
		メモリカードアクセス中
		メモリカード読み込み中
		メモリカードフォーマット中
		テレビ録画／視聴予約表示
3		マルチジョブ機能利用中

■お知らせのためのマーク



1		未読メールあり
		未読配信レポートあり
2		用件録音あり（簡易留守録設定中）
		用件録音あり（簡易留守録未設定時）
3		留守番電話サービス伝言あり
4		非利用回線着信／メール受信あり
5		S!アプリ通知あり
6		コンテンツ・キー受信あり
7		S!情報チャンネル未読情報あり
		ソフトウェア更新結果あり
		S!速報ニュース未読あり
8		緊急速報メール未読あり

■警告のためのマーク

1		メール空き容量不足
2		送信失敗メールあり
3		メモリカード使用不可能／接触不良

■通信関連のマーク



1		SSL対応の画面表示中
		パケット通信利用中
2		メール受信中
		メール送信中
3		位置情報測位中※
4		ソフトウェア更新中
5		USBケーブル接続中
		USB通信中
		赤外線通信接続中
		赤外線送受信中
		S!電話帳バックアップ通信中
		PCサイトブラウザ使用中
6		RSSフィード対応サイト表示中
7		お天気アイコン
8		赤外線通信待機中

※ 位置情報の送信中に点滅表示されます。

■本機の設定を示すマーク

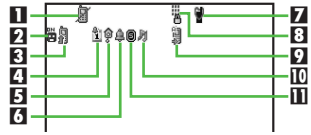

1		電波Offモード設定中
2		簡易留守録設定中
3		転送電話／留守番電話サービス設定中（「**呼出なし**」）※
4		カレンダー／予定リスト設定中（アラームOn）
		カレンダー／予定リスト設定中（アラームOff）
5		時報設定中
6		アラーム設定中
		お目覚めTV設定中
7		マナーモード設定中
		運転中モード設定中
		オリジナルモード設定中
		ベールビュー設定中
8		誤動作防止設定中
9		自動応答／リモートモニタモード設定中
10		着信音量サイレント設定中
		着信音量ステップトーン設定中
		音声／TVコール着信バイブレータ設定中
11		シークレットモード設定中（「**表示する**」）
		キー操作ロック設定中（即時）

※ TVコールを転送設定しただけのときは、マークは表示されません。

サブディスプレイのマークの見かた

■基本的なマーク

1	電波状態※1
2	電池レベル※2

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。
※2 充電中は点滅表示されます。

■お知らせのためのマーク

	不在着信あり
	簡易留守録用件あり
	着信お知らせあり
	留守番電話サービス伝言あり
	未読メールあり
	未読配信レポートあり
	コンテンツ・キー受信あり
	S!情報チャンネル未読情報あり
	お天気アイコン更新あり
	S!アプリ通知あり
	緊急速報メール未読あり
	位置情報測位要求あり
	自動バックアップ保存完了通知あり
	自動バックアップ保存中断通知あり

■警告のためのマーク

	送信失敗メールあり
	S!情報チャンネルエラー
	お天気アイコン更新失敗
	自動バックアップ保存失敗

■本機の状態を示すマーク

	アラーム動作あり
	カレンダーアラーム動作あり
	予定リストアラーム動作あり
	テレビ視聴予約動作あり
	テレビ録画予約動作あり

サブディスプレイを表示するとき
サブディスプレイ消灯時に■

サブディスプレイの表示について

- サブディスプレイには、通常時計が表示されます。■を押すたびに、表示が切り替わります。

機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

メインメニュー

項目を順に選択し、機能を呼び出します。

クイックオペレーション

入力した数字のケタ数に応じて利用できる機能が表示されます。機能を呼び出すときは、機能名の前のボタンを押します。

■ショートカット

あらかじめボタンなどに登録されている機能を呼び出します。(変更可能)

■キーショートカット

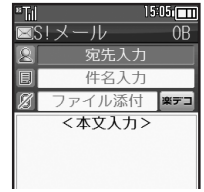

✉、✥、Yの長押しに登録されている機能を呼び出します。(変更可能)

● 機能の利用中にショートカットで他の機能を呼び出し、切り替えて利用することもできます。

メインメニューの使いかた

メインメニューから機能を選ぶ

1 ●

- メインメニューが表示されます。

2 ✥で機能／項目選択➡●

- 選んだ機能が実行されたり、項目内のメニューが表示されます。
- 項目内のメニューが表示されたときは、✥で項目を選び、●を押します。

タブについて

- その画面や項目に複数の画面／項目があるときは、「**タブ**」が表示されます。タブの切替は✥で行います。

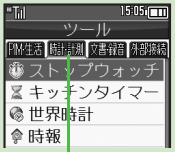

タブ

1つ前の画面に戻るとき

- ⌫を押します。確認操作などが必要なこともあります。

待受画面に戻るとき

- ⌂を押します。確認操作などが必要なこともあります。

シンプルメニューについて

- メインメニューに基本的な機能だけが表示されるようになる機能です。文字サイズも大きくなり、初心者の方でも簡単にお使いいただけます。

メインメニュー項目について

メール	メールを利用します。
Yahoo!	インターネットにアクセスします。
S!アプリ	ゲームなどのアプリを利用します。
ニュース／エンタメ	情報ツールを利用します。
カメラ	静止画や動画を撮影します。
メディア	音楽や動画を再生します。
ツール	便利な機能を利用します。
データフォルダ	静止画などのデータを確認します。
カレンダー	カレンダーを利用します。
TV	テレビを視聴します。
電話機能	電話関連の機能を利用します。
設定	いろいろな設定をします。

簡単な操作で機能を呼び出す

リストから選んで機能を呼び出す

あらかじめ登録されている機能のリストを表示して、そこから機能を呼び出します。（ショートカット）

1 R

ショートカット画面

2 **利用する機能選択➡●**

- 選んだ機能の画面が表示されます。

ショートカットの機能を変更するとき

②で番号選択➡✉➡「機能登録」➡●➡機能分類選択➡●➡機能選択➡●

- 機能分類を登録するときは、機能分類を選び✉を押します。

データやフォルダを登録するとき

②で番号選択➡✉➡「データ登録」➡●➡データ／フォルダ選択➡●

- フォルダを登録するときは、このあと「**このフォルダを設定**」を選び、●を押します。

ボタンを長く押して機能を呼び出す

待受画面で✉、⊞、Yを長く押すと、あらかじめ登録されている次の機能を呼び出すことができます。（キーショートカット）

✉	S!メール作成画面表示
⏱	PCサイトブラウザメニュー表示
👤	プロフィール交換画面表示
◎	スピードダイヤル／メール表示
◎	赤外線通信On／Off
Y	Yahoo!ケータイメニュー表示

登録されている機能を変更する

⏱（長く）に電卓を登録する方法を例に説明します。

1 **●➡「設定」➡●➡◎「本体・メモリカード」**

2 **「キーショートカット設定」➡●**

3 **「⏱長押し」➡●**

4 **「通常アプリから登録」➡●**

5 **「ツール」➡●➡PIM・生活画面で「電卓」➡●**

ブックマークを登録するとき

④で「ブックマークから登録」➡●➡ブックマーク選択➡●➡「はい」➡●

赤外線通信やシークレットモードなどのOn／Offを登録するとき

④で「その他から登録」➡●➡機能選択➡●

登録されている機能を解除するとき

④で「解除」➡●

使いこなしチェック！

便利 ●ショートカットの割り当てを変更したい●ショートカットを初期化したい（☞P.1-24）

複数の機能を切り替えて利用する（マルチジョブ機能）

マルチジョブ機能のはたらき

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。

インターネット利用中

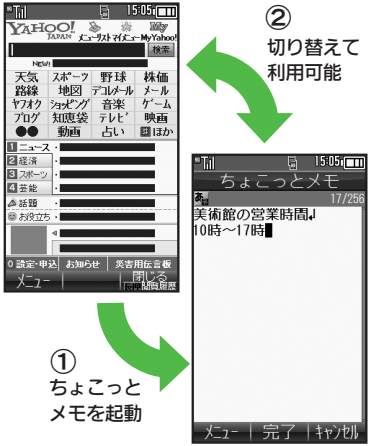

気になる情報をメモ

- 一部の設定画面では、マルチジョブ機能が利用できないことがあります。

マルチジョブ機能を利用する

1 操作中に

文字入力画面や電話番号入力（ダイヤル）画面では、を長く押します。

2 機能選択➡●

- 選んだ機能の画面が表示されます。

3 機能を切り替えるとき

4 ➡マルチジョブ機能終了

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

基本的な機能だけを利用する（シンプルメニュー）

シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。

- 画面に表示される文字が太くなり、文字サイズも「**大**」に設定されます。
- 時計／カレンダー表示が「**時計（大）**」に設定されます。

■シンプルメニューで使用できる機能

メール	受信ボックス、新規作成、下書き、デコレメールテンプレート、送信済みボックス、未送信ボックス、SMS新規作成
電話機能	電話帳、新規登録、通話履歴、簡易留守再生、簡易留守設定、留守番電話再生、オーナー情報、楽ともリンク、スピードダイヤル／メール
カメラ	静止画撮影、動画撮影、バーコードリーダー、名刺読み取り、ラクラク瞬漢ルーペ、画像レビュー
便利機能	アラーム、カレンダー、プロフィール交換、電卓、緊急速報メール、壁紙・着信音、スマートリンク辞書、メモ帳、ダブルナンバー設定、メニュー切替
データフォルダ	—
テレビ	—

- シンプルメニュー設定中は、待受画面でできるボタン操作が一部無効になります。

シンプルメニューを設定する

1 **（長く）**



2 **「シンプルメニュー」➡●**

シンプルメニューで利用できない機能を使用しているとき

- 機能を終了させたあと、操作してください。

シンプルメニューを解除するとき

（長く）➡「標準メニュー」➡●

マナーモード／電波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- 電車やバスなどの交通機関では、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本機から音が出ないようにします。

1 **（長く）**

- マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- 着信音などの音量が「**サイレント**」になります。
- 着信時などにバイブレータが動作するようになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定にかかわらず常に一定の音量で鳴ります。
- 音楽再生など、一時的に音を出すときは、次の操作を行います。
  再生中に➡●➡「はい」／「いいえ」➡●➡音量調節

マナーモードを解除するとき

マナーモード設定中に（長く）

電波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

- 電波の送受信を停止すると、電話の発着信、メールの送受信、インターネットアクセスなど、電波をやりとりする機能が利用できなくなります。

1 **●➡「設定」➡●➡◎「ネットワーク」**

2 **「電波Offモード」➡●**

3 **「電波Offする」➡●**

- 電波Offモードが設定されます。

電波Offモードを解除するとき

3で「電波Offしない」➡●

使いこなしチェック！

便利 ●マナーモードの設定を変更したい●オリジナルのモードを作成したい●モードの設定を初期化したい●マナーモード設定中に音声を出力するとき確認画面を表示しない（☞P.1-24）

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。あらかじめ操作用暗証番号、管理者用暗証番号を登録してからご利用ください。

- 本書は、操作用暗証番号、管理者用暗証番号が登録されている状態での操作方法を記載しています。
- 各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。
- 他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号※	各機能を利用するときに使います。
管理者用暗証番号※	設定リセット、オールリセットのときに使います。
交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）	ご契約時の４ケタの番号です。契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するとき、発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

※ 本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号未登録のまま利用すると

- 暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- 間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の入力を３回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。
  - ■以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更後の番号を入力してください。

操作用暗証番号を登録する

- ４～８ケタの番号を設定できます。

1. [●]➡「設定」➡[●]➡[◎]「本体・メモリカード」
2. 「セキュリティ設定」➡[●]

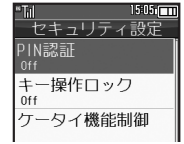

セキュリティ設定画面

3. 「暗証番号設定」➡[●]
4. 「暗証番号登録」➡[●]
5. 登録する操作用暗証番号入力➡[●]
6. 再度登録する操作用暗証番号入力➡[●]

操作用暗証番号を変更するとき

❹のあと現在の操作用暗証番号入力➡[●]➡❺以降

管理者用暗証番号を登録する

- 4～8ケタの番号を設定できます。

1 セキュリティ設定画面で「管理者用設定」➡●

2 「管理者用暗証番号登録」➡●

3 登録する管理者用暗証番号入力➡●

4 再度登録する管理者用暗証番号入力➡●

管理者用暗証番号を変更するとき
②のあと現在の管理者用暗証番号入力➡●➡③以降

入力要否設定について

入力要否設定を「**必要**」にすると、各種データの全件削除などのときに操作用暗証番号の入力が必要となり、セキュリティを強化することができます。

1 セキュリティ設定画面で「暗証番号設定」➡●

2 「入力要否設定」➡●

3 「必要」➡●➡操作用暗証番号入力➡●

その他の基礎知識

電話番号を確認する

1 [●]➡[0]

- お客様の電話番号と、はじめて電源を入れたときに入力した名前が表示されます。（オーナー情報）

オーナー情報を編集するとき
❶のあと[◎]タブ選択➡項目選択➡[Y!]➡編集項目選択➡[●]➡内容編集➡[Y!]

のぞき見を防止する（ベールビュー）

周りから画面表示をのぞかれにくくします。

1 [辞書]（長く）

- ベールビューが設定されます。

ベールビューを解除するとき
ベールビュー設定中に[辞書]（長く）

誤動作防止を利用する

誤ってボタンが押されないようにします。

1 [●]（長く）

- 誤動作防止が設定されます。
- [☎]を長く押しても、電源は切れません。

誤動作防止設定中に電話がかかってきたとき
- [☎]を押すと一時的に電話に出られます。通話終了後、再度設定されます。

誤動作防止を解除するとき
誤動作防止設定中に[●]（長く）

電池残量の詳細を表示する

1 [●]➡「ツール」➡[●]➡[◎]「時計・計測」

2 「バッテリーメーター」➡[●]

- 電池残量が表示されます。
- 電池残量表示は、あくまでも目安です。

電池残量表示について
- 本機は、電池パックの性能劣化を軽減するように、充電を制御しています。そのため充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にならないことがあります。

操作方法を確認する

操作がわからなくなったときに、ガイド機能を表示できます。

1 [●]➡「ツール」➡[●]➡[◎]「文書・録音」

2 「ガイド機能」➡[●]

3 確認項目選択➡[●]

「マークの見かた」を選んだときは、このあと確認するマークの種類を選び、[●]を押します。

使いこなしチェック！

便利 ●オーナー情報送信時に送信する情報を変更したい●オーナー情報をリセットしたい●デュアルモード時に別回線のオーナー情報を確認したい●ベールビューの設定を変更したい●電池残量表示を変更したい（☞P.1-25）

ダブルナンバーを利用する

１台の携帯電話で、２つの回線（A回線／B回線：それぞれ別の電話番号とメールアドレス）を利用できるサービスです。

- ダブルナンバーの利用には、別途お申し込みが必要です。（有料）
- 海外利用時、B回線でのSMS／S!メール送受信は、A回線に課金されます。
- ダブルナンバーについて詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」（☞P.15-23）を参照してください。

２つの電話番号とメールアドレスが利用可能

A回線

電話番号Ⓐ
090392XXXX7
メールアドレスⒶ
○○○@softbank.ne.jp

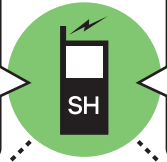

B回線

電話番号Ⓑ
090392XXXX8
メールアドレスⒷ
△△△@softbank.ne.jp

目的に応じて利用モードを変更

どちらか一方の回線だけを利用※したり、２つの回線を同時に利用することができます。

- Aモード（A回線専用）
- Bモード（B回線専用）
- デュアルモード（２回線利用）

※利用していない回線への着信は、話し中になります。メールは通知なしで受信します。

電話／メール情報を個別に管理

履歴などの情報は回線別に管理。一方の回線だけを利用しているときは、もう一方の情報は見えなくなります。

- 電話帳
- 発着信履歴
- メールボックス

- 回線別に壁紙や着信画面、着信音／バイブレータなどを設定することもできます。

ダブルナンバーを有効にする

- 圏外のときは、設定できません。

1. ●➡「設定」➡●➡◎「本体・メモリカード」
2. 「ダブルナンバー設定」➡●
3. 「On／Off設定」➡●
4. 「On」➡●
5. 「はい」➡●

ダブルナンバーを無効にするとき
❹で「Off」➡●➡❺

- ダブルナンバーを無効にしたときは、次の点にご注意ください。
  - B回線への電話着信／SMS受信は、A回線への着信／受信として扱われます。
  - B回線へのS!メールは、先頭部分だけ受信できます。（続き受信はできません。）
  - 「Off」にしても、ダブルナンバー契約は解除されません。

モードについて

どちらか一方の回線だけを利用する「Aモード」／「Bモード」と、２つの回線を同時に利用できる「デュアルモード」があります。

Aモード　A回線への着信だけを受けたいとき

●発信／送信はA回線が使用されます。B回線の電話番号やメールアドレスでの発信／送信はできません。

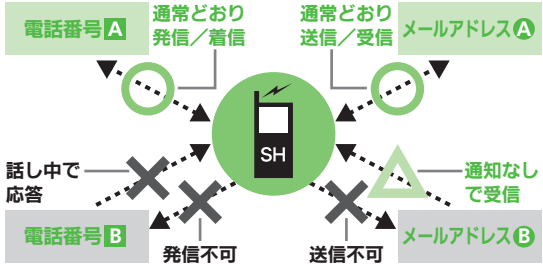

Bモード　B回線への着信だけを受けたいとき

●発信／送信はB回線が使用されます。A回線の電話番号やメールアドレスでの発信／送信はできません。

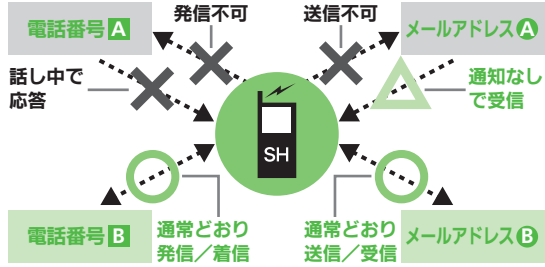

Bモードでは、次の利用が制限されます。

●インターネットは、A回線を使用します。（インターネット利用中の発着信は、B回線で行えます。）

Aモード／Bモード設定時のご注意

●電話帳やメールボックス、発着信履歴などでは、利用していない回線での情報は表示されません。また、回線の種類を示すマークも表示されません。

●操作によって、利用していない回線での情報（表示されていない情報）に影響があるときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

使いこなしチェック！

便利 ●モード名を変更したい●未使用モードの着信をマークで通知したい●パケット接続時に確認画面を表示しない（☞P.1-26）

デュアルモード

A回線／B回線のどちらからの着信も受けたいとき

●発信／送信時は、A回線（電話帳や履歴使用時には、情報内の回線）が優先的に使用されます。使用する回線を選んで発信／送信することもできます。

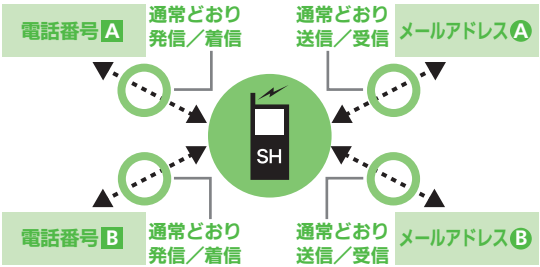

デュアルモードでは、目的に応じて回線を選択することもできます。

電話帳	メール送信	電話発信
A回線専用／B回線専用／両回線共用（デュアル）を設定できます。	送信時に選択した回線（A回線／B回線）によって、相手に届くメールアドレスが変わります。	発信時に選択した回線（A回線／B回線）によって、相手に届く発信者番号が変わります。

●電話帳やメール、履歴などに回線を表すマークが表示されます。

モードを切り替える

1. （長く）
2. モード選択➡●
   ●「Bモード」を選んだときは、このあと確認画面が表示されます。
3. 「はい」➡●

デュアルモードに設定したとき

操作によっては、次のような回線選択の画面が表示されます。利用する回線を選び●を押してください。

また、回線ごとの設定や登録が行えるときは、画面右下に回線を示すソフトキーが表示されます。を押し、回線を選んでください。

●上記以外にも回線を選ぶ操作が必要なときは、画面の指示に従って操作してください。

使いこなしチェック！

便利 ●回線を特定して着信を拒否したい●デュアルモード時の利用回線を設定したい（☞P.1-26）

USB充電

USB充電を無効にしたい［USB充電］	●➡「ツール」➡●➡「外部接続」➡「USB充電」➡●➡「無効」➡●

インフォメーション

インフォメーションの履歴を利用したい［インフォメーション］	共通操作 ●➡「電話機能」➡●➡下記の操作
	履歴を確認する 「インフォメーション」➡●
	履歴を消去する 「インフォメーション」➡●➡✉➡「はい」➡●

待受ウィンドウ

ニュースを登録したい［ニュース登録］	⏱➡✉➡「ニュース登録」➡●➡「S!速報ニュース一覧」➡●➡「登録はこちら」➡●➡「はい」➡●➡リスト選択➡●➡コンテンツ選択➡● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
ニュースの表示速度を変更したい［ニュース表示速度］	⏱➡✉➡「ニュース表示設定」➡●➡「ニュース表示速度」➡●➡速度選択➡●
未読ニュースだけを表示したい［ニュース表示対象］	⏱➡✉➡「ニュース表示設定」➡●➡「ニュース表示対象」➡●➡「未読のみ」➡●

ショートカット

ショートカットの割り当てを変更したい［移動］	✉➡番号選択➡✉➡「移動」➡●➡移動先選択➡●
ショートカットを初期化したい［設定リセット］	✉➡番号選択➡✉➡「設定リセット」➡●➡「はい」➡●

マナーモード

マナーモードの設定を変更したい［マナーモード設定］	共通操作 ●➡「設定」➡●➡音・表示設定画面で「マナーモード設定」➡●➡下記の操作
	利用モードを変更する モード選択➡●
	各モードの設定内容を変更する モード選択➡✉➡設定項目選択➡●➡各設定項目の操作 ●「通常モード」では変更できません。 ●モードによっては、変更できない項目もあります。
オリジナルのモードを作成したい［オリジナルモード］	●➡「設定」➡●➡音・表示設定画面で「マナーモード設定」➡●➡「オリジナルモード」➡✉➡設定項目選択➡●➡各設定項目の操作
モードの設定を初期化したい［リセット］	●➡「設定」➡●➡音・表示設定画面で「マナーモード設定」➡●➡モード選択➡✉➡「はい」➡●
マナーモード設定中に音声を出力するとき確認画面を表示しない［音声出力確認画面］	●➡「設定」➡●➡音・表示設定画面で「マナーモード設定」➡●➡「マナーモード」➡✉➡「音声出力確認画面」➡●➡「表示しない」➡●

オーナー情報

オーナー情報送信時に送信する情報を変更したい **[オーナー情報送信設定]**	●➡0➡✉➡「オーナー情報送信設定」➡●➡項目選択➡●（□／☑）➡✉
オーナー情報をリセットしたい **[オーナー情報リセット]**	●➡0➡✉➡「オーナー情報リセット」➡●➡「はい」➡●
デュアルモード時に別回線のオーナー情報を確認したい **[Bへ切替／Aへ切替]**	●➡0➡✉➡「Bへ切替」／「Aへ切替」➡●

ベールビュー

ベールビューの設定を変更したい **[ベールビュー]**	共通操作 ●➡「設定」➡●➡音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」➡●➡「ベールビュー」➡●➡下記の操作
	パターンを変更する 「パターン設定」➡●➡パターン選択➡●
	パターンの大きさを変更する 「倍率設定」➡●➡倍率選択または「アニメ」➡●
	パターンの色を変更する 「カラー設定」➡●➡項目選択➡●
	濃度を変更する 「濃度設定」➡●➡濃度選択➡● ●「濃度２」または「濃度３」を選んだときは、●を押す前に✉を押すと、正面から見たときの見ばえ（濃度）を設定することができます。

電池残量表示

電池残量表示を変更したい **[ミニ電池表示]**	●➡「設定」➡●➡音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」➡●➡「ミニ電池表示」➡●➡表示形式選択➡● ●表示される数値は、あくまでも目安です。

ダブルナンバー

■全般

モード名を変更したい［回線名／アイコン編集］	●➡「設定」➡●➡◎「本体・メモリカード」➡「ダブルナンバー設定」➡●➡「回線名／アイコン編集」➡●➡モード選択➡●➡回線名入力➡●➡アイコン選択➡●

■Aモード／Bモード

未使用モードの着信をマークで通知したい［着信通知アイコン表示］	●➡「設定」➡●➡◎「本体・メモリカード」➡「ダブルナンバー設定」➡●➡「着信通知アイコン表示」➡●➡「表示する」➡●
パケット接続時に確認画面を表示しない［パケット接続確認］	●➡「設定」➡●➡◎「本体・メモリカード」➡「ダブルナンバー設定」➡●➡「パケット接続確認」➡●➡「Off」➡● ●Bモード設定時に有効です。

■デュアルモード

回線を特定して着信を拒否したい［回線別着信拒否］	●➡「設定」➡●➡◎「本体・メモリカード」➡「ダブルナンバー設定」➡●➡「回線別着信拒否」➡●➡回線選択➡●➡「拒否する」➡●
デュアルモード時の利用回線を設定したい［利用回線設定］	●➡「設定」➡●➡◎「本体・メモリカード」➡「ダブルナンバー設定」➡●➡「利用回線設定」➡●➡設定項目選択➡●