7

テレビ

デジタルテレビ..... 7-2
デジタルテレビについて.....7-2
チャンネルを設定する 7-4
テレビを視聴する 7-5
データ放送を利用する 7-7
応用操作 7-8
こんなときは 7-10

デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「**ワンセグ**」に対応しています。
●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

横画面に対応

テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。
●(便利)／(写真)／(電話)／(メール)を使う操作が、画面の向きに合わせて行えるようになります。

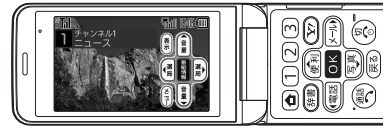

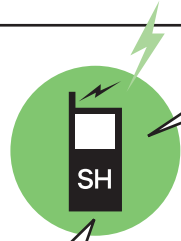

データ放送	番組情報	おやすみタイマー	字幕／音声
番組の映像や音声を視聴するだけでなく、番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます。	現在視聴中の番組（および後続の番組）の詳しい情報を入手することができます。	設定した時間が経過したあと、自動的にテレビを終了させることができます。	字幕を表示したり、副音声を聴くことができます。（対応番組視聴時）

テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。
  〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。
  (2004年11月1日改正施行)〕
  また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは特にご注意ください。
- 充電しながらテレビを利用するときにACアダプタのコードをアンテナに近づけると、映像に影響を与えることがあります。
- テレビ利用中に通話／メール受信したり、他の携帯電話などに近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- 電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
  - ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
  - ■山間部やビルの陰
  - ■移動中の電車や自動車の中
  - ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
  - ■線路や高速道路の近くなど
  - ■その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

内蔵ワンセグ用アンテナについて

内蔵ワンセグ用アンテナは、画面側に内蔵されています。テレビを視聴するときは、テレビ受信状態を示すアンテナマークを確認しながら、本機を受信感度のよい方向に向けてください。

- アンテナマークの棒の数が多いほど、受信状態が良好です。

アンテナマーク

この部分で電波を受信します

チャンネルを設定する

便利 チャンネル設定：P.7-8

はじめてテレビを起動したとき、視聴する地域に合わせて、自動的にチャンネルが設定されます。

1 **（長く）**

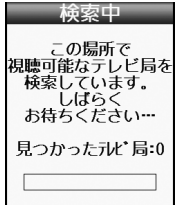

- 設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。

2 **OK**



- このあとテレビが起動します。

受信地域を設定するとき

（長く）➡辞書➡「チャンネル設定」➡OK➡「地域の設定」➡OK➡地域選択➡OK➡都道府県選択➡OK➡地区選択➡OK➡OK

テレビを視聴する

便利 テレビ視聴：P.7-8

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

1 (長く)

テレビ画面

2 **ダイヤルボタンで選局**

- 1局ずつ選局するときは(便利)／(写真)、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは(便利)／(写真)を長く押します。

3 (切)➡「はい」➡OK
➡**テレビ終了**

テレビ視聴中に着信があると
- (通話)を押すと、電話に出られます。

テレビ視聴中にメールを受信すると
- メール通知音と画面表示で受信をお知らせします。

テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示	(辞書)
パネル表示On／Off	(Y?)
番組情報表示	OK
チャンネル選局	(便利)／(写真)
音量調節	(電話)／(メール)

- パネルを表示すると、画面右側にテレビ視聴中のボタンのはたらきが表示されます。

パネルの見かた

1	放送局名	4	テレビ受信状態
2	チャンネル	5	テレビ視聴中のボタンのはたらき※
3	番組名		

※ボタンを押したときの動作が表示されます。

- 画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

本機を閉じたときの動作について

お買い上げ時には、本機のテレビを視聴中にクローズポジションにする（閉じる）と、自動的に終了するように設定されています。

- 次の操作で、本機を閉じてもテレビ視聴を継続するように設定することができます。

1 OK➡「楽しい機能」➡OK
➡「テレビを見る」➡OK

2 「テレビの設定」➡OK

3 「テレビの終了／継続を設定する」➡OK

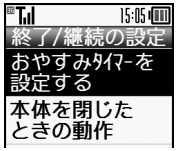

テレビの終了／継続設定画面

4 「本体を閉じたときの動作」
➡OK

5 「テレビ継続」➡OK

番組情報を取得する

現在視聴中の番組（および後続の番組）の詳しい情報を確認できます。

1 テレビ画面で[OK]

2 番組選択➡[OK]

●テレビ画面に戻るときは、[戻る]を２回押します。

画面の一部分を拡大する

横画面視聴時に画面の一部（９分割した１つ分）を一時的に拡大することができます。（横画面部分拡大）

●視聴方法によっては、利用できないことがあります。

1 テレビ画面で[1]～[9]（長く）

●各ボタンは次の場所に対応しています。

[3]（左上）	[6]（中央上）	[9]（右上）
[2]（左）	[5]（中央）	[8]（右）
[1]（左下）	[4]（中央下）	[7]（右下）

おやすみタイマーを設定する

設定した時間が経過したあと、自動的にテレビを終了することができます。（おやすみタイマー）

1 テレビの終了／継続設定画面で「おやすみタイマーを設定する」➡[OK]

2 時間選択➡[OK]

おやすみタイマーを解除するとき
❶のあと「Off」➡[OK]

データ放送を利用する

便利 データ放送：P.7-9

番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加したりすることができます。

●データ放送を利用するときは、縦画面での視聴となります。

1 テレビ画面で辞書 ➡「画面や音の設定」➡OK

2「視聴画面の設定」➡OK ➡「映像＋データ放送」➡OK

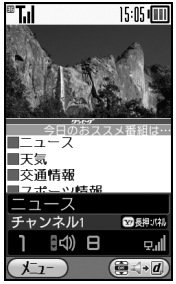

●画面下部にデータ放送が表示されます。（データ放送視聴画面）

データ放送利用時の通信料について

●データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。

●テレビ起動後はじめて通信料が発生するときは、確認画面が表示されます。了解すれば、以降チャンネルを変えるまでは通信料が発生しても確認画面は表示されませんので、ご注意ください。

便利／写真の役割を切り替えるとき

●データ放送視聴画面でY!を押すと、便利／写真の役割が「**音量操作**」⇔「**データ操作**」と切り替わります。

■「**データ操作**」設定時、便利／写真でデータ放送内の項目を選びOKを押すと、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

チャンネル設定

番組の受信サービスを切り替えたい	テレビ視聴中に辞書➡「チャンネル設定」➡OK➡「サービス選局」➡OK➡受信サービス選択➡OK ●受信サービスが選択できる番組で操作できます。

テレビ視聴

映像の明るさを変更したい	テレビ視聴中に辞書➡「画面や音の設定」➡OK➡「明るさの設定」➡OK➡電話／メール➡OK
テレビ画面の表示を変更したい	テレビ視聴中に辞書➡「画面や音の設定」➡OK➡「視聴画面の設定」➡OK➡項目選択➡OK
音の効果を変更したい	テレビ視聴中に辞書➡「画面や音の設定」➡OK➡「音の種類の設定」➡OK➡効果選択➡OK
テレビ画面での操作を確認したい	テレビ視聴中に辞書➡「操作説明を見る」➡OK
イヤホン使用中も本機のスピーカーでテレビの音声を聴きたい	OK➡「楽しい機能」➡OK➡「テレビを見る」➡OK➡「テレビの設定」➡OK➡「イヤホンを挿したときの出力先」➡OK➡「スピーカー」➡OK
ワイヤレス出力対応機器でテレビの音声を聴きたい	OK➡「楽しい機能」➡OK➡「テレビを見る」➡OK➡「テレビの設定」➡OK➡「オーディオの出力先を切替える」➡OK➡「Bluetooth」➡OK
ワイヤレスイヤホンでテレビの音声を聴きたい	テレビ視聴中に辞書➡「便利機能」➡OK➡「オーディオ接続」➡OK ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応Bluetooth®ワイヤレスイヤホンを本機に登録しておいてください。
字幕の設定を変更したい	共通操作 テレビ視聴中に辞書➡「字幕／音声設定」➡OK➡「字幕の設定」➡OK➡下記の操作
	常に字幕を表示する 「On」➡OK
	字幕を表示しない 「Off」➡OK
音声の設定を変更したい	共通操作 テレビ視聴中に辞書➡「字幕／音声設定」➡OK➡「音声の設定」➡OK➡下記の操作
	副音声を聴く 「副」➡OK
	主音声と副音声の両方を聴く 「主＋副」➡OK

データ放送

■データ放送設定

●データ放送を利用しているときに有効です。

データ放送を全画面で表示したい	テレビ視聴中に(辞書)➡「データ放送設定」➡(OK)➡「全画面で表示」➡(OK) ●テレビ画面に戻るときは、(Y!)を押します。
データ放送のトップページに戻りたい	テレビ視聴中に(辞書)➡「データ放送設定」➡(OK)➡「トップに戻る」➡(OK)
データ放送の画像の保存先を本体にしたい	テレビ視聴中に(辞書)➡「データ放送設定」➡(OK)➡「画像保存先設定」➡(OK)➡「本体メモリ」➡(OK)
インターネット接続時に確認画面を表示しない	テレビ視聴中に(辞書)➡「データ放送設定」➡(OK)➡「通信確認設定」➡(OK)➡「Off」➡(OK)
位置情報を利用するかどうか設定したい	共通操作 テレビ視聴中に(辞書)➡「データ放送設定」➡(OK)➡「位置情報利用」➡(OK)➡下記の操作
	位置情報を常に利用する 「On」➡(OK)
	位置情報を常に利用しない 「Off」➡(OK)
製造番号などの情報を送信しない	テレビ視聴中に(辞書)➡「データ放送設定」➡(OK)➡「製造番号利用」➡(OK)➡「Off」➡(OK)
データ放送時に保存された情報を削除したい	共通操作 テレビ視聴中に(辞書)➡「データ放送設定」➡(OK)➡「放送局メモリ削除」➡(OK)➡下記の操作
	放送局ごとに削除する 放送局選択➡(辞書)➡「削除」➡(OK)➡「はい」➡(OK)
	すべて削除する (辞書)➡「全件削除」➡(OK)➡「はい」➡(OK)

■テレビリンク

データ放送や関連情報へのリンクを登録したい	データ放送視聴中に「テレビリンク登録」などの項目選択➡(OK) ●操作方法や項目名は番組によって異なります。データ放送内の情報を参照してください。
登録したテレビリンクを利用したい	テレビ視聴中に(辞書)➡「便利機能」➡(OK)➡「テレビリンク」➡(OK)➡テレビリンク選択➡(OK) ●テレビリンクを利用すると、通信料がかかることがあります。
テレビリンクの詳細情報を確認したい	テレビ視聴中に(辞書)➡「便利機能」➡(OK)➡「テレビリンク」➡(OK)➡テレビリンク選択➡(辞書)➡「詳細情報」➡(OK)
テレビリンクを削除したい	共通操作 テレビ視聴中に(辞書)➡「便利機能」➡(OK)➡「テレビリンク」➡(OK)➡下記の操作
	1件削除する テレビリンク選択➡(辞書)➡「1件削除」➡(OK)➡「はい」➡(OK)
	すべて削除する (辞書)➡「全件削除」➡(OK)➡「はい」➡(OK)

テレビ視聴

テレビが起動できない

- 電池残量が少なくなっていませんか。電池残量が不足しているとテレビを起動できません。電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

テレビが視聴できない

- テレビ受信状態は良好ですか。テレビ電波の強度を表す棒が多く表示される場所まで移動してください。（通信用の電波が届く場所であっても、テレビの電波が届く場所でなければ、テレビは視聴できません。）
- 本機をしばらく使っていなかったのではありませんか。ネットワーク自動調整を行ってください。