電話 4-2
電話について 4-2
音声電話 4-3
音声電話を利用する 4-3
TVコール 4-6
TVコールを利用する 4-6
着デコ 4-8
着デコを利用する 4-8
スピードダイヤル 4-9
簡単な操作で電話をかける 4-9
通話情報確認 4-10
発着信履歴／通話時間を確認する 4-10
発着信制限 4-11
発信先を限定する 4-11
着信を拒否する 4-12
オプションサービス 4-13
オプションサービスを利用する 4-13
便利な機能 4-15
こんなときは 4-23

4

電話

電話について

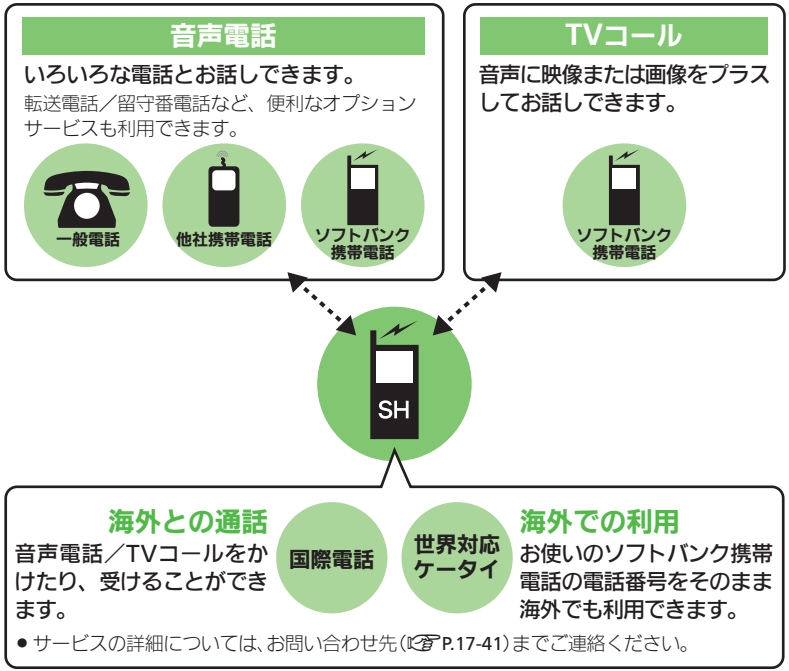

緊急通報（110、119、118）発信について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「**緊急通報位置通知**」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- 国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

キー操作ロック	発信可
発信規制	
電波Offモード	発信不可
誤動作防止	
PIN On／Off設定	

音声電話を利用する

音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着信画面が表示されます。

音声電話着信画面

クローズポジションで受ける

1 音声電話着信画面で「応答」

- かけてきた相手と通話できます。
- 受話音量は◁▷で調節できます。

2 「通話終了」➡通話終了

誤動作防止が設定されているとき
- ⊂⊃を押して誤動作防止を解除してから、操作してください。

電話帳未登録の相手と通話を終えたとき
- 電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。「**新規登録**」／「**追加登録**」をタップすると、登録操作に進みます。

■着信中にできること（タッチパネル）

着信音を一時的に消す	「消音」
簡易留守録で応答する	「留守録」
着信を保留にする	「保留」

- 簡易留守録応答中や保留中に電話に出るときは、「**応答**」をタップします。

■オープンポジションで受ける（ボタン操作）

1 音声電話着信画面で

- かけてきた相手と通話できます。
- 受話音量は◎で調節できます。

2 ➡通話終了

電話帳未登録の相手と通話を終えたとき
- 電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。「**新規登録**」／「**追加登録**」を選び◉を押すと、登録操作に進みます。

■着信中にできること（ボタン）

着信音を一時的に消す	BACK
簡易留守録で応答する	✉➡「簡易留守録」
着信を保留にする	

- 簡易留守録応答中や保留中に電話に出るときは、◉を押します。

使いこなしチェック！

便利 ●かかってきた電話を拒否したい●イヤホンマイクで電話を受けたい●受話音量を事前に調節したい●電話番号の非通知／通知を設定したい●こちらの声を相手に聞こえないようにしたい●通話中に相手の声を録音したい　ほか（☞P.4-15～P.4-17）
●イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答したい　ほか（☞P.4-22）

音声電話をかける

ここでは、日本国内で音声電話をかける方法を例に説明します。

クローズポジションでかける

1 「[電話]」➡電話番号を市外局番からダイヤル

- ダイヤルを間違えたときは、「CLEAR／BACK」をタップします。

2 「発信」

- 相手が電話を受けると、通話できます。
- 受話音量は◀D▶で調節できます。

3 「通話終了」➡通話終了

- 電話帳未登録の相手との通話を終えたときは、電話帳登録の確認画面が表示されます。

オープンポジションでかける（ボタン操作）

1 ダイヤルボタンで電話番号を市外局番からダイヤル

- ダイヤルを間違えたときは、◎で間違えた場所へ移動し、[発信]を押します。カーソル位置から後ろの番号をすべて削除するときは、[発信]を長く押します。

2 [発信]

- 相手が電話を受けると、通話できます。
- 受話音量は◎で調節できます。

3 [終話]➡通話終了

- 電話帳未登録の相手との通話を終えたときは、電話帳登録の確認画面が表示されます。

国際電話をかける

ここでは、日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

- クローズポジションでの操作を中心に説明します。

1 「[電話]」➡電話番号を市外局番からダイヤル➡「メニュー」

2 「国際発信」

3 発信する相手の国➡「発信」

- 発信されます。

4 「通話終了」➡通話終了

リストにない国にかけるとき
❸で「国番号入力」➡国番号入力➡「OK」➡「発信」

海外で電話をかける（別途お申し込み必要）

ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。

- クローズポジションでの操作を中心に説明します。
- 海外にお出かけになるときは、「**世界対応ケータイサービスガイド**」を携帯してください。

海外でのご利用について

- 無線ネットワークや無線信号、携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

1 「[#]」➡電話番号を市外局番からダイヤル➡「メニュー」

2 「国際発信」➡「日本（JPN）」➡「発信」

- 発信されます。
- その他の国に発信するときは、「日本（JPN）」の代わりに、相手のいる国を選びます。

3 「通話終了」➡通話終了

ソフトバンク携帯電話にかけるとき

- 相手のいる国にかかわらず、2では「日本（JPN）」を選びます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかけるとき
電話番号を市外局番からダイヤル➡「発信」➡「滞在国の番号へ発信」

簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件を録音できます。

- 電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオプションサービスの留守番電話サービスを利用することをおすすめします。
- メッセージ録音中に電話を受けるときは、「**応答**」をタップします。
  - 録音内容は、消去されます。

用件を再生する

1 「MENU」➡「電話機能」➡「簡易留守録再生」

2 再生する用件

- 再生が終わると、自動的に止まります。

ボタンで操作するとき
[BACK]➡2

■再生中にできること

（　）内はボタン操作です。

音量調節	[VOL]（[◎]）
はじめから（前の用件を）再生	「[⏮]」（[◎]）
再生の停止	「[■]」（[●]）
次の用件を再生	「[⏭]」（[◎]）
用件を削除	「削除」➡「はい」（[✉]➡「はい」）

簡易留守録を解除する

1 「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「簡易留守録設定」

2 「On／Off設定」➡「Off」

- 簡易留守録が解除されます。

ボタンで操作するとき
[BACK]（長く）

使いこなしチェック！

便利 ●簡易留守録で応答するまでの時間を設定したい●応答文を確認したい●受話音量をサイレントにしたい　ほか（☞P.4-15）
●国番号を直接入力して国際電話をかけたい●海外での発信時に誘導画面によるアシスト機能を利用したい　ほか（☞P.4-16）

TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

●着信時や発信時、通話中の操作は基本的に音声電話と同様です。ここでは、TVコール固有の機能や操作について説明します。

TVコール画面の見かた

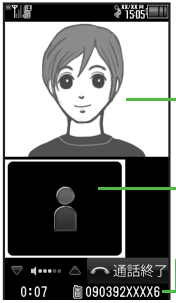

TVコール利用についてのご注意

●ソフトバンクのTVコールと異なる形式の携帯電話と接続したときは、通話が切れることがあります。（通話が切れるまでのTVコール料金はかかります。）

●テレビ視聴中／録画中は発信できません。

TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような着信画面が表示されます。

TVコール着信画面

クローズポジションで受ける

1 TVコール着信画面で「応答」

●あらかじめ登録されている代替画像が相手に送信されます。（相手にTVコール料金はかかります。）

2 「通話終了」➡通話終了

誤動作防止が設定されているとき

● Cnl を押して誤動作防止を解除してから、操作してください。

■通話中にできること（タッチパネル）

画面表示切替	「メニュー」➡「TVコール画面設定」➡表示する内容
代替画像／映像切替	「切替」（タップするたびに切替）
操作方法の確認	「メニュー」➡「ヘルプ」

使いこなしチェック！

便利 ●TVコール着信に自動で応答したい　ほか（☞P.4-15）
●送信画像の明るさを調整したい●TVコール開始時にカメラからの映像を送信したい●TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない●TVコール開始時にこちらの音声を消したい　ほか（☞P.4-17～P.4-22）

オープンポジションで受ける（ボタン操作）

1 TVコール着信画面で

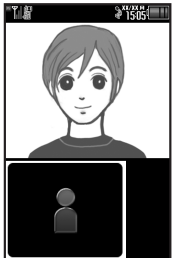

- あらかじめ登録されている代替画像が相手に送信されます。（相手にTVコール料金はかかります。）

2 ➡通話終了

■通話中にできること（ボタン）

画面表示切替	（押すたびに切替）
代替画像／映像切替	◉（押すたびに切替）
操作方法の確認	➡「ヘルプ」

TVコールをかける

クローズポジションでかける

1「」➡電話番号をダイヤル

2「メニュー」➡「TVコール」

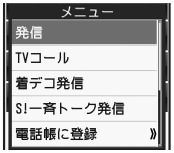

- 相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。
- 通話中にできることは、TVコールを受けたときと同様です。

3「通話終了」➡通話終了

オープンポジションでかける（ボタン操作）

1 ダイヤルボタンで電話番号をダイヤル➡◉

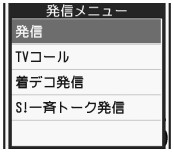

2「TVコール」

- 相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。
- 通話中にできることは、TVコールを受けたときと同様です。

3 ➡通話終了

着デコを利用する

相手の着信画面をデコレーションできます。
- お申し込みは不要です。
- 着デコ対応のソフトバンク携帯電話で有効となります。
- 着デコは、送信に成功したとき、発信者側に課金されます。

着デコで電話を受ける

着デコを利用して電話がかかってくると、次のような着信画面が表示されます。

着デコ着信画面

- 画面下部のソフトキーが表示されないことがありますが、通常の音声電話／TVコールを受けたときと同様の操作が行えます。

1 着デコ着信画面で「応答」
- かけてきた相手と通話できます。

2 「通話終了」➡通話終了
- 相手から送られてきた着デコファイルは、着信履歴から確認または保存できます。

誤動作防止が設定されているとき
- ON を押して誤動作防止を解除してから、操作してください。

着デコ着信時のご注意
- 着信側の設定によっては、着信時に着デコファイルが再生されないことがあります。

着デコで電話をかける

電話番号を入力して、着デコ発信する方法を例に説明します。

1 「電話帳」➡電話番号をダイヤル ➡「メニュー」 ➡「着デコ発信」

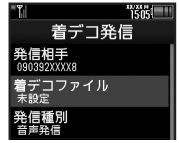

2 「着デコファイル」

3 「着デコフォルダ」 ➡利用する着デコファイル
- 着デコファイルを確認するときは、「**再生**」をタップします。

4 「発信」
- 相手に発信されます。
- 発信するまでに時間がかかることがあります。

5 「通話終了」➡通話終了

はじめて着デコ発信すると
- 確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
  - 以降確認画面を表示するときは、確認画面で「**解除**」（☐）をタップします。

TVコールで着デコ発信するとき
❸のあと「**発信種別**」➡「**TVコール発信**」➡❹

使いこなしチェック！

便利 ●着デコファイルを作成したい●着デコファイルを編集したい●送られてきた着デコファイルを保存したい●着デコの発着信を無効にしたい●着デコの着信画面を表示しない●カメラなどを起動して着デコファイルを作成したい●着デコ発信失敗時に手動で発信方法を選択したい（☞P.4-18）

簡単な操作で電話をかける

スピードダイヤルに登録する

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

1 「MENU」➡「電話機能」

2 「スピードダイヤル／メール」

3 登録する番号
➡登録する電話番号の電話帳

4 登録する電話番号

- スピードメールの設定画面が表示されます。このあと、E-mailアドレスを選ぶと、簡単にメールを作成できる相手として登録することができます。このとき、❺は必要ありません。

5 「設定しない」

6 「保存」➡登録完了

- 続けて他のスピードダイヤルを登録するときは、❸～❻をくり返します。

イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

- イヤホンマイクを使って発信する相手を、□に登録してください。

スピードダイヤルを解除するとき

❸で選択解除する番号➡「メニュー」➡「解除」／「全件解除」➡「はい」

■全件解除するときは、番号を選ぶ必要はありません。

スピードダイヤルを利用する

1 「⌨」➡登録した相手の番号（0～99）

2 「発信」

TVコールをかけるとき

❷で◉➡「スピードTVコール」

着デコ発信するとき

❷で◉➡「スピード着デコ」➡「着デコファイル」➡「着デコフォルダ」（または「通話履歴参照」）➡利用する着デコファイル（または利用する履歴）➡「発信」

■着デコファイルを作成して発信することもできます。

イヤホンマイクを使って電話をかけるとき

- 待受中に、「ピピッ」と音が鳴るまで長くスイッチを押します。電話を切るときも、長くスイッチを押してください。

発着信履歴／通話時間を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。

1 「[ ]」

- [ ]でも操作できます。
- 全通話履歴、発信履歴（日時順、頻度順）、着信履歴がタブごとに分類されています。

2 **確認する履歴**

- 着デコの履歴では、このあと「**再生**」をタップすると着デコファイルを確認できます。

同じ番号に２回以上同じ方法で発信すると

- 最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。（S!一斉トーク発信／着デコ発信を除く）

通話時間を確認する

直前（前回）や累積の通話時間の目安を確認できます。

1 **「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ**

2 **「通話時間・データ通信」**

通話時間・データ通信画面

3 **「通話時間明細」**

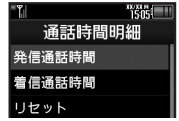

4 **「発信通話時間」／「着信通話時間」**

発信通話時間／着信通話時間をリセットするとき

❹のあと「リセット」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「はい」

使いこなしチェック！

便利 ●履歴を利用して電話をかけたい●音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らしたい●データ通信量の累積を確認したい●データ通信量の目安を消去したい　ほか（☞P.4-18～P.4-19）

発信先を限定する

電話帳に登録されている相手や、あらかじめ指定した電話番号だけに、電話がかけられるようにすることができます。

電話帳を利用して制限する

1. 「MENU」➡「設定」
   ➡「通話」タブ
   ➡「発着信制限」
2. 「発信先限定」
   ➡操作用暗証番号入力
   ➡「OK」



発信先限定画面

3. 「電話帳限定」➡「On」

電話帳限定を「On」にすると
- 電話帳新規登録／編集時に、操作用暗証番号の入力が必要となります。

電話番号を指定して制限する

電話番号を指定する

1. 発信先限定画面で「電話番号指定」



電話番号指定画面

2. 「許可リスト」
3. 登録する場所
4. 電話番号入力➡「完了」
   - 複数の電話番号を指定するときは、③～④をくり返します。

電話番号指定での限定を有効にする

1. 電話番号指定画面で「On／Off設定」
2. 「On」

使いこなしチェック！

便利 ●発信先許可電話番号を電話帳などから登録したい●許可リストを編集／削除したい（☞P.4-19～P.4-20）

着信を拒否する

あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていない相手や電話番号非通知の着信を拒否することができます。

指定した電話番号からの着信を拒否する

電話番号を指定する

1. 「MENU」➡「設定」
   ➡「通話」タブ
   ➡「発着信制限」
2. 「着信拒否」
   ➡操作用暗証番号入力
   ➡「OK」

着信拒否画面

3. 「電話番号指定」



電話番号指定画面

4. 「拒否番号リスト」
5. 「<未登録>」
6. 電話番号入力➡「完了」
   - 複数の電話番号を指定するときは、❺～❻をくり返します。

電話番号指定での限定を有効にする

1. 電話番号指定画面で「On／Off設定」
2. 「On」

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

1. 着信拒否画面で「電話帳以外」
2. 「On」

電話帳に「P（ポーズ）」が含まれているとき
- 「P（ポーズ）」より前の電話番号が一致していても、着信は拒否されます。

電話番号非通知の着信を拒否する

- 公衆電話や通知不可電話からの着信も拒否されます。

1. 着信拒否画面で「非通知」
2. 「On」

使いこなしチェック！

便利 ●着信拒否電話番号を電話帳などから登録したい●拒否番号リストを編集／削除したい●着信拒否している相手からの着信を履歴に記録しない（☞P.4-20）

オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

●転送電話サービス（「TVコール」を除く）と留守番電話サービスを同時に設定することはできません。

転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス※	通話中にかかってきた電話を受けたり、他の相手へ電話をかけられます。
グループ通話サービス※	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

※ 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

電話帳に登録している電話番号に、「**呼出あり**」で転送する方法を例に説明します。

1 「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ

2 「留守番・転送電話」

留守番・転送電話画面

3 「転送電話」

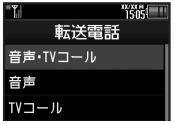

4 設定する通話の種類

5 「呼出あり」



6 「電話帳」➡登録する電話番号の電話帳

7 登録する電話番号

●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、7は必要ありません。

8 「完了」

9 設定する呼出時間

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき
5で「呼出なし」➡6～8

転送先の電話番号を入力するとき
6で「電話番号入力」➡転送先電話番号入力➡「完了」➡設定する呼出時間

使いこなしチェック！

便利 ●オプションサービスの設定状況を確認したい（☞P.4-20）

留守番電話サービスを開始する

「**呼出あり**」で留守番電話を利用する方法を例に説明します。

1 留守番・転送電話画面で「留守番電話」➡「設定」

2 「呼出あり」➡設定する呼出時間

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで応答するとき
　2で「呼出なし」

着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの着信を留守番電話センターで記憶し、電波の届く状態になったときにインフォメーションでお知らせします。

- 留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。

1 「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ

通話設定画面

2 「着信お知らせ機能」➡「発信」

- 以降は、アナウンスに従って操作してください。

伝言を再生する

1 留守番・転送電話画面で「留守番電話」

2 「留守番電話再生」

- 以降は、アナウンスに従って操作してください。

伝言ありのマークを消すとき
　2で「留守番電話アイコン消去」➡「はい」

転送電話／留守番電話を停止する

1 留守番・転送電話画面で「留守番・転送停止」



2 「はい」

使いこなしチェック！

便利 ●割込通話サービスを設定したい●複数の相手と同時に通話したい●発信を規制／解除したい●着信を規制／解除したい　ほか（☞P.4-20～P.4-21）

着信時

■着信中の操作

かかってきた電話を拒否したい **[着信拒否]**	着信中に「拒否」
かかってきた電話を保留にしたい **[応答保留]**	着信中に「保留」 ●このあと電話に出るときは、「応答」をタップします。
イヤホンマイクで電話を受けたい **[イヤホン着信]**	着信中にイヤホンマイクのスイッチ（長く） ●通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのスイッチを長く押します。

■簡易留守録

かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい **[簡易留守録]**	音声電話着信中に「留守録」 ●このあと電話に出るときは、「応答」をタップします。（録音内容は消去されます。）
簡易留守録で応答するまでの時間を設定したい **[応答時間設定]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「簡易留守録設定」➡「応答時間設定」➡秒数入力➡「決定」
応答文を確認したい **[応答文再生]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「簡易留守録設定」➡「応答文再生」 ●再生を終わるときは、「CLEAR／BACK」をタップします。
受話音量をサイレントにしたい **[音量設定]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「簡易留守録設定」➡「音量設定」➡「サイレント」
用件を全件削除したい **[全件削除]**	「MENU」➡「電話機能」➡「簡易留守録再生」➡「メニュー」➡「全件削除」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「はい」

■TVコール自動応答（リモートモニタモード）

TVコール着信に自動で応答したい **[リモートモニタモード]**	共通操作「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「リモートモニタモード」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡下記の操作
	電話帳から相手を登録する 「自動応答番号リスト」➡で選択「<未登録>」➡「メニュー」➡「変更」➡「電話帳参照」➡登録する電話番号の電話帳➡登録する電話番号 ●電話番号を入力するときは、「<未登録>」をタップします。
	通話履歴から相手を登録する 「自動応答番号リスト」➡で選択「<未登録>」➡「メニュー」➡「変更」➡「通話履歴参照」➡登録する履歴
	自動応答を設定する 「On／Off設定」➡「On」➡「OK」 ●「On」にすると、着信時に自動応答音が鳴ります。（マナーモード設定中も鳴ります。）ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。
自動応答番号を編集／削除したい **[自動応答番号リスト]**	共通操作「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「リモートモニタモード」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「自動応答番号リスト」➡下記の操作
	番号を編集する 編集する番号／名前➡番号修正➡「完了」
	番号を削除する で選択削除する番号／名前➡「メニュー」➡「削除」➡「はい」
応答時間を設定したい **[応答時間]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「リモートモニタモード」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「応答時間」➡秒数入力➡「決定」

発信時

■発信時の操作

受話音量を事前に調節したい **[受話音量調節]**	「MENU」➡「設定」➡音・表示設定画面で「受話音量調節」➡設定する音量➡「決定」
電話番号の非通知／通知を設定したい **[発信者番号非通知／発信者番号通知]**	電話番号入力後に「メニュー」➡「発信者番号非通知」／「発信者番号通知」
デュアルモード設定時に回線を指定して発信したい **[回線選択]**	電話番号入力後に「メニュー」➡「回線選択（音声）」／「回線選択（TVコール）」➡利用する回線

■国際発信

国番号を直接入力して国際電話をかけたい **[国番号入力]**	「[発信]」➡「¥」「¥」（「+」表示）➡国番号入力➡電話番号入力（先頭の「0」を除く）➡「発信」 ●イタリアなど電話番号の先頭に「0」がある国にかけるときは、「0」を省かずに入力してください。
海外での発信時に誘導画面によるアシスト機能を利用したい **[海外発信アシスト機能]**	共通操作「[発信]」➡電話番号を市外局番からダイヤル➡「発信」➡下記の操作 ●国番号が付加されているときは、誘導画面は表示されません。 ●このあと「**チェック**」をタップし、「**今後はこの機能を使用しない**」にチェックを入れておくと、以降は海外発信アシスト機能が「**Off**」になります。
	滞在国から日本の一般電話／携帯電話の番号にかける 「日本の番号へ発信」➡「発信」
	滞在国から他国（日本以外）の一般電話／携帯電話の番号にかける 「その他の国の番号へ発信」➡発信する相手の国➡「発信」
海外発信アシスト機能を無効にしたい **[海外発信アシスト機能Off]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「国際発信設定」➡「海外発信アシスト機能」➡「Off」 ●「Off」にすると、以降海外での発信時には、ダイヤルした番号がそのまま発信されますのでご注意ください。
よく利用する国際コードを設定したい **[国際コード設定]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「国際発信設定」➡「国際コード設定」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡国際コード入力➡「完了」
国番号を追加／変更／削除したい **[国番号リスト]**	共通操作「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「国際発信設定」➡「国番号リスト」➡下記の操作
	国番号を追加する 「<未登録>」➡国名入力➡「完了」➡国番号入力➡「完了」
	国番号を変更する 変更する国名➡「変更」➡国名入力➡「完了」➡国番号入力➡「完了」
	国番号を削除する 削除する国名➡「削除」➡「はい」

通話中

■音声電話／TVコール共通

こちらの声を相手に聞こえないようにしたい **[ミュート]**	**音声電話で聞こえないようにする** 通話中に「ミュート」 ●解除するときは、「ミュートオフ」をタップします。
	TVコールで聞こえないようにする 通話中に「メニュー」➡「ミュート」 ●解除するときは、同様の操作で「ミュートオフ」をタップします。
スピーカーホンのOn／Offを切り替えたい **[スピーカーホン]**	**音声電話でOnにする** 通話中に「🔊」➡切替メッセージ表示中に「OK」 ●解除するときは、スピーカーホン通話中に「🔇」をタップします。
	TVコールでOffにする 通話中に「🔇」
音声の出力先を変更したい **[音声切替]**	通話中に「メニュー」➡「音声切替」➡「本体」／「Bluetooth」 ●「Bluetooth」を選んだときは、このあと接続する機器をタップします。
通話中に電話帳を確認したい **[電話帳確認]**	通話中に「メニュー」➡「電話帳」➡確認する電話帳 ●通話中画面に戻るときは、「CLEAR／BACK」を2回タップします。
通話中に電話帳に登録したい **[電話帳登録]**	通話中に「メニュー」➡「電話帳」➡「メニュー」➡「新規登録」➡必要項目入力➡「保存」 ●通話中画面に戻るときは、「CLEAR／BACK」をタップします。
トーン信号を送らない **[トーン送出Off]**	通話中に「メニュー」➡「トーン送出Off」
通話を保留したい **[保留]**	通話中に「メニュー」➡「保留」 ●音声電話の保留には、「割込通話サービス」または「グループ通話サービス」のお申し込みが必要です。 ●音声電話の保留を解除するときは、保留中に「メニュー」をタップしたあと、「通話再開」をタップします。 ●TVコールの保留を解除するときは、保留中に「再開」をタップします。

■音声電話専用

通話中に相手の声を録音したい **[音声メモ録音]**	音声電話通話中に「メニュー」➡「音声メモ録音」➡録音開始➡「停止」➡録音終了
通話中にメールを確認したい **[メール確認]**	音声電話通話中に「メニュー」➡「メール」➡確認するメールボックス➡確認するフォルダ➡確認するメール ●通話中画面に戻るときは、「CLEAR／BACK」を3回タップします。
通話中にメールを作成したい **[メール作成]**	音声電話通話中に「メニュー」➡「メール」➡「新規作成」／「SMS新規作成」➡メール作成➡「送信」

■TVコール専用

送信画像の明るさを調整したい **[明るさ調整]**	TVコール通話中に「メニュー」➡「明るさ調整」➡設定する明るさ➡「OK」 ●カメラからの映像送信時だけ有効です。

着デコ

着デコファイルを作成したい **[新規作成]**	共通操作 「MENU」➡「データフォルダ」➡「着デコ」➡「メニュー」➡「新規作成」➡「テキスト」➡テキスト入力➡「完了」➡「イメージ」➡下記の操作
	静止画を利用する 「画像」➡「ピクチャーフォルダ」➡利用する画像➡「サウンド」➡利用するサウンドの保存場所➡利用するサウンド➡「はい」／「いいえ」➡「保存」➡「ここに保存」
	動画を利用する 「ムービー」➡「ムービーフォルダ」➡利用する動画➡「はい」／「いいえ」➡「保存」➡「ここに保存」
	Flash®アニメーションを利用する 「Flash®」➡利用するファイル➡「はい」／「いいえ」➡「保存」➡「ここに保存」
着デコファイルを編集したい **[編集]**	「MENU」➡「データフォルダ」➡「着デコ」➡選択編集するファイル➡「メニュー」➡「編集」➡内容編集➡「保存」➡「新規保存」／「上書き保存」 ● 新規保存のときは、このあと「**ここに保存**」をタップします。
送られてきた着デコファイルを保存したい **[着デコファイル保存]**	「」➡選択保存する履歴➡「メニュー」➡「着デコファイル保存」➡「ここに保存」
着デコの発着信を無効にしたい **[On／Off設定]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「着デコ設定」➡「On／Off設定」➡「Off」➡操作用暗証番号入力➡「OK」
着デコの着信画面を表示しない **[着デコ優先設定]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「着デコ設定」➡「着デコ優先設定」➡「Off」
カメラなどを起動して着デコファイルを作成したい **[カメラ起動／ビデオカメラ起動]**	共通操作 「MENU」➡「データフォルダ」➡「着デコ」➡「メニュー」➡「新規作成」➡「テキスト」➡テキスト入力➡「完了」➡「イメージ」➡下記の操作
	カメラで静止画を撮影する 「画像」➡「カメラ起動」➡「」（撮影）➡「」➡「保存」➡「ここに保存」
	カメラで動画を撮影する 「ムービー」➡「ビデオカメラ起動」➡「●」（撮影開始）➡「■」（撮影終了）➡「登録」➡「はい」／「いいえ」➡「保存」➡「ここに保存」
着デコ発信失敗時に手動で発信方法を選択したい **[再発信選択画面]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「着デコ設定」➡「再発信選択画面」➡「On」

発着信履歴

履歴を利用して電話をかけたい **[リダイヤル／着信履歴]**	**発信した相手に再発信する** 「」➡利用する履歴➡「発信」 ● TVコールをかけるときは、「**発信**」の代わりに「**メニュー**」をタップしたあと、「**TVコール**」をタップします。
	以前かけてきた相手に発信する 「」➡利用する履歴➡「発信」 ● TVコールをかけるときは、「**発信**」の代わりに「**メニュー**」をタップしたあと、「**TVコール**」をタップします。
履歴を利用してメールを作成したい **[メール作成]**	「」➡選択利用する履歴➡「メニュー」➡「メール作成」➡「S!メール」／「SMS」➡メール作成➡「送信」

履歴を利用して電話帳に登録したい **[電話帳に登録]**	「📞」➡選択利用する履歴➡「メニュー」➡「電話帳に登録」➡「新規登録」➡必要項目入力➡「保存」 ●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
履歴を利用して着デコ発信したい **[着デコ発信]**	「📞」➡選択利用する履歴➡「メニュー」➡「着デコ発信」➡「着デコファイル」➡着デコファイル選択／作成➡「発信」
履歴を利用してS!一斉トークを発信したい **[S!一斉トーク発信]**	「📞」➡選択利用する履歴➡「メニュー」➡「S!一斉トーク発信」➡「発信」 ●あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。
履歴を削除したい **[削除／全件削除]**	**1件削除する** 「📞」➡選択削除する履歴➡「メニュー」➡「削除」➡「はい」
	すべて削除する 「📞」➡「メニュー」➡「全件削除」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「はい」
回数順の発信履歴を表示しない **[通話履歴設定]**	「MENU」➡「電話機能」➡「通話履歴設定」➡「回数順表示なし」 ●「回数順表示あり」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。

通話時間／データ通信

■通話時間

音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らしたい **[通話中時間お知らせ音]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「通話時間・データ通信」➡「通話中時間お知らせ音」➡「On」
通話中に通話時間を表示しない **[通話中時間表示]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「通話時間・データ通信」➡「通話中時間表示」➡「Off」
通話時間の目安を消去したい **[リセット]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「通話時間・データ通信」➡「通話時間明細」➡「リセット」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「はい」

■データ通信

データ通信量の累積を確認したい **[累積データ通信]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「通話時間・データ通信」➡「データ通信明細」➡「累積データ通信」
データ通信量の目安を消去したい **[リセット]**	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「通話時間・データ通信」➡「データ通信明細」➡「リセット」➡「はい」

発信先限定

発信先許可電話番号を電話帳などから登録したい **[許可リスト登録]**	共通操作「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「発着信制限」➡「発信先限定」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「電話番号指定」➡「許可リスト」➡選択「<未登録>」➡「メニュー」➡下記の操作
	電話帳から登録する 「電話帳参照」➡登録する電話帳➡登録する電話番号
	通話履歴から登録する 「通話履歴参照」➡登録する履歴
	ともだち状況メンバーリストから登録する 「ともだち状況メンバーリスト」➡登録する相手

許可リストを編集／削除したい ［許可リスト編集］	共通操作「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「発着信制限」➡「発信先限定」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「電話番号指定」➡「許可リスト」➡下記の操作
	電話番号を編集する 編集する電話番号／名前➡電話番号編集➡「完了」
	電話番号を削除する 選択 削除する電話番号／名前➡「メニュー」➡「削除」➡「はい」

着信拒否

着信拒否電話番号を電話帳などから登録したい ［拒否番号リスト登録］	共通操作「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「発着信制限」➡「着信拒否」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「電話番号指定」➡「拒否番号リスト」➡選択「<未登録>」➡「メニュー」➡下記の操作
	電話帳から登録する 「電話帳参照」➡登録する電話帳
	通話履歴から登録する 「通話履歴参照」➡登録する履歴
	ともだち状況メンバーリストから登録する 「ともだち状況メンバーリスト」➡登録する相手
拒否番号リストを編集／削除したい ［拒否番号リスト編集］	共通操作「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「発着信制限」➡「着信拒否」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「電話番号指定」➡「拒否番号リスト」➡下記の操作
	電話番号を編集する 編集する電話番号／名前➡電話番号編集➡「完了」
	電話番号を削除する 選択 削除する電話番号／名前➡「メニュー」➡「削除」➡「はい」

着信拒否している相手からの着信を履歴に記録しない ［通話履歴への記録］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「発着信制限」➡「着信拒否」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡「通話履歴への記録」➡「記録しない」

オプションサービス

■オプションサービス全般

オプションサービスの設定状況を確認したい ［設定確認］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡確認するサービス➡「設定確認」 ●「留守番・転送電話」、「発番号通知・表示」、「発着信制限」、「割込通話」で確認できます。 ●「発着信制限」を選んだときは、制限の種類／規制内容を選びます。

■割込通話サービス（別途お申し込み必要）

割込通話サービスを設定したい ［割込通話］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「割込通話」➡「On」
通話中にかかってきた電話を受けたい ［割込通話着信］	音声電話通話中に割り込み着信音が聞こえたら➡「保留して応答」 ●以降「切替」をタップするたびに、通話相手を切り替えられます。 ●「通話終了」をタップすると通話中の電話は切れ、保留にしていた相手と通話が始まります。

■グループ通話サービス（別途お申し込み必要）

通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい ［通話中発信］	音声電話通話中に電話番号入力➡「発信」 ●発着信履歴も利用できます。
相手を切り替えながら通話したい ［切替通話］	音声電話通話中に「切替」 ●以降「切替」をタップするたびに、通話相手を切り替えられます。

複数の相手と同時に通話したい ［すべてと通話］	切替通話中に「メニュー」➡「グループ通話」➡「すべてと通話」
通話相手（1人）以外を保留にしたい ［特定の相手と通話］	グループ通話中に通話する相手の電話番号／名前➡「特定の相手と通話」

■発着信規制サービス

発着信規制用暗証番号を変更したい ［規制用暗証番号変更］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「発着信制限」➡「規制用暗証番号変更」➡現在の発着信規制用暗証番号入力➡「OK」➡新しい発着信規制用暗証番号入力➡「OK」➡もう一度新しい発着信規制用暗証番号入力➡「OK」
発信を規制／解除したい ［発信規制］	共通操作 「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「発着信制限」➡「発信規制」➡下記の操作 **発信規制を設定する** 規制する項目➡「On」➡発着信規制用暗証番号入力➡「OK」 ●SMSの発信も規制されます。 ●S!一斉トークの発信は、規制されません。 ●発信規制の項目は、次のとおりです。 ■全発信規制：緊急通報を除くすべての発信を規制 ■国際発信全規制：滞在国以外への国際電話の発信を規制 ■国際発信規制：滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制 **発信規制を全解除する** 「全発信規制停止」➡発着信規制用暗証番号入力➡「OK」
着信を規制／解除したい ［着信規制］	共通操作 「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「発着信制限」➡「着信規制」➡下記の操作 **着信規制を設定する** 規制する項目➡「On」➡発着信規制用暗証番号入力➡「OK」 ●SMSの着信も規制されます。 ●S!一斉トークの着信は、規制されません。 ●着信規制の項目は、次のとおりです。 ■全着信規制：すべての着信を規制 ■国際着信規制：日本以外での着信を規制 **着信規制を全解除する** 「全着信規制停止」➡発着信規制用暗証番号入力➡「OK」

■発信者番号通知サービス

電話番号の通知／非通知を事前に設定したい ［発番号通知・表示］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「発番号通知・表示」➡「On」／「Off」

設定

■音声電話／TVコール共通

クローズポジションでの着信をオープンポジションにした時点で受けたい ［オープン通話］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「スライド通話設定」➡「オープン通話」➡「On」
クローズポジションにすると通話が終了できるようにしたい ［クローズ終話］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「スライド通話設定」➡「クローズ終話」➡「終話」

■音声電話

イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答したい ［自動応答（イヤホン）］	共通操作「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「自動応答（イヤホン）」➡操作用暗証番号入力➡「OK」➡下記の操作
	自動応答を設定する 「On／Off設定」➡「On」 ●「On」にすると、着信時に自動応答音が鳴ります。（マナーモード設定中も鳴ります。）ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。
	応答までの時間を設定する 「応答時間」➡秒数入力➡「OK」

■TVコール

TVコール開始時にカメラからの映像を送信したい ［カメラ選択］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「送信画像切替」➡「カメラ選択」➡「アウトカメラ」
TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない ［スピーカーホン］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「スピーカーホン」➡「Off」
TVコール開始時にこちらの音声を消したい ［マイクミュート］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「マイクミュート」➡「On」
相手に表示される代替画像を設定したい ［代替画像選択］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「送信画像切替」➡「代替画像選択」➡設定する画像の保存場所➡設定する画像➡「決定」
受信画像／送信画像の画質を設定したい ［受信画質設定／送信画質設定］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「受信画質設定」／「送信画質設定」➡設定する画質
保留中相手の画面に表示される画像を設定したい ［保留中ガイダンス表示］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「保留中ガイダンス表示」➡設定する画像の保存場所➡設定する画像➡「決定」 ●きせかえアレンジのときは、画像を選ぶ必要はありません。
バックライトの点灯方法を設定したい ［バックライト］	「MENU」➡「設定」➡「通話」タブ➡「TVコール設定」➡「バックライト」➡設定する点灯方法 ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。

着信時

簡易留守録／音声メモが利用できない

- 録音可能時間が12秒以下のときや、すでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。
- TVコールでは、簡易留守録／音声メモは利用できません。

発信時

スピードダイヤルで発信できない

- 機能別ロックで電話帳を使用禁止にしていませんか。このときはスピードダイヤルで発信できません。

電話がかけられない

- 誤動作防止が設定されていませんか。このときは、誤動作防止を解除してください。
- キー操作ロックが設定されていませんか。このときは、キー操作ロックを解除してください。
- 電波Offモードが設定されていませんか。このときは、電波Offモードを解除してください。

電話がつながらない

- 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「**0**」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- 「**圏外**」が表示されていませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

通話中

TVコール通話時、送信映像が乱れる

- 背景に動きがあると、映像がコマ送りになったり乱れたりすることがあります。

TVコール通話時、代替画像に切り替わる

- TVコールで長時間通話していませんでしたか。TVコール通話時、カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に代替画像に切り替わります。このときは、しばらくたってからご利用ください。

通話しづらい

- 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- スピーカーホン利用時は受話音量を確認してください。受話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

通話が途切れたり、切れる

- 電波の届きにくい場所ではありませんか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- 電池切れになっていませんか。このときは電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

通話中に「プチッ」と音が入る

- 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

相手の声が聞こえない

- 受話音量が小さくなっていませんか。このときは受話音量を大きくしてください。（☞P.4-3）
- ハンズフリー機器を利用する設定になっていませんか。音声の出力先を「**本体**」に変更してください。（☞P.4-17）

その他

「発信通話時間」／「着信通話時間」が実際の時間と異なる

- 着信中や呼び出し中を通話時間に入れていませんか。着信中や呼び出し中は計算されません。（保留中は通話時間として計算されます。）

転送先の電話番号が登録できない

- 「1」、「00」、「0120」、「0990」から始まる電話番号を登録していませんか。110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。