

# 電話

# 3

通話方法とオプションサービスについて	3-2
音声電話	3-3
音声電話をかける	3-3
音声電話を受ける	3-3
通話中の操作	3-4
お気に入り	3-5
お気に入りに登録する	3-5
お気に入りから電話をかける	3-6
お気に入りからメールを送信する	3-6
緊急電話発信	3-6
簡易留守録	3-7
簡易留守録を設定／解除する	3-7
録音した用件を確認する	3-7
録音した用件を削除する	3-7
着信拒否	3-8
着信中の電話を拒否する	3-8
電話番号を指定して着信を拒否する	3-8
電話帳以外の電話番号からの着信を拒否する	3-8
非通知の相手からの着信を拒否する	3-8
公衆電話からの着信を拒否する	3-8
電話番号が通知不可能な相手からの着信を拒否する	3-9
通話履歴／ランキング	3-9
通話履歴を確認する	3-9
ランキングを確認する	3-10
通話履歴／ランキングから電話をかける	3-10
通話履歴を削除する	3-10
ランキングをリセットする	3-11

通話時間／通話料金／データ通信量などの確認	3-11
日本から海外へ電話をかける	3-12
海外での利用(世界対応ケータイ)	3-12
ネットワークを設定する	3-12
海外で電話をかける	3-13
オプションサービス	3-13
留守番電話サービス	3-14
転送電話サービス	3-15
割込通話サービス	3-16
グループ通話サービス	3-17
発着信規制サービス	3-17
発信者番号通知サービス	3-19
便利な機能	3-19
電話	3-19
通話履歴／ランキング	3-20
グループ通話サービス	3-21

## 通話方法とオプションサービスについて

本機では、音声通話をするだけでなくお気に入りの登録することで簡単に電話をかけることもできます。また、留守番電話、転送電話など様々なオプションサービスを利用することもできます。この章では、電話をかける方法とオプションサービスについて説明します。

### 3

#### 電話

### 通話の種類

本機では、次の方法で通話することができます。

- 音声通話



音声のみを使って通話します(☎P.3-3)。

### 様々なオプションサービスの利用

留守番電話、転送電話など様々なオプションサービスを利用できます(☎P.3-13)。

### 電話に出られないときには

本機に着信中、電話に出られないときには簡易留守録などの機能を使用できます(☎P.3-7)。また、電源を切っていたり、電波の届かないところで着信した場合に留守録を残したり、電話を転送するオプションサービスもあります(☎P.3-14)。

### グローバルな通話

本機は、世界対応ケータイに対応しています。別途お申し込みいただくと、日本だけでなく海外でも本機をご使用できます(☎P.3-12)。また、国際電話も発信できますので、世界の様々な国で通話を楽しめます。

## 音声電話

ここでは、音声通話をかける方法、受ける方法、および通話中の操作について説明します。

### 音声電話をかける

ここでは、電話番号を直接入力して音声電話をかける方法について説明します。

電話帳から音声電話をかける場合は「電話帳から電話をかける」(P.2-17)を参照してください。

#### 1 電話番号全桁(市外局番を含む)を入力








090\*\*\*\*\*

キャンセル 電話 メニュー

電話番号入力画面

#### 2 電話番号を確認 → / ( )

#### 3 通話終了 →

- 電話番号の最後の番号を 1 秒以上押しても音声電話をかけることができます。
- 電話番号を間違えたときは  を押します。 を 1 秒以上押すと、すべての数字が消えます。
- 電話番号として「P(ポーズ)」を入力するには、 を 2 回押します。「+(国際コード)」を入力するには、 を 1 秒以上押します。
- 相手がお話し中のときは、 を押して電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。「オートリダイヤル」(P.13-10)を「On」に設定している場合は、自動的に電話を切ってリダイヤルする動作が繰り返されます。リダイヤルを停止するには、 (キャンセル)または  を押します。
- イヤホンマイク(オプション品)を接続している場合は、「イヤホン通話」を「On」に設定すると、待受画面でイヤホンマイクのスイッチを 1 秒以上押すだけで指定した電話番号に電話をかけることができます。電話を切るときもスイッチを 1 秒以上押します。




## 音声電話を受ける

ここでは、かかってきた電話を受ける方法について説明します。

#### 1 着信中に



#### 2 通話終了 →

- 着信中に応答せずに保留にするには、 を押します。保留を終了して通話をするには、保留中に  /  (通話) を押します。
- イヤホンマイク(オプション品)を接続しているときは、着信中にイヤホンマイクのスイッチを 1 秒以上押しても音声電話を受けられます。電話を切るときもスイッチを 1 秒以上押します。
- 電話に出なかったときは、不在着信としてお知らせします。通知を選択すると、着信履歴(P.3-9)を確認できます。

- 相手の電話番号が電話帳に登録され、個別またはグループごとの着信音が設定されているときは、設定されている着信音が鳴ります(●P.2-20、P.2-22)。それ以外のときは、モードごとに設定されている着信音が鳴ります(●P.14-13)。セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」の設定で、電話帳のシークレットが「シークレット On」の相手から着信があったときは、モードごとに設定されている着信音が鳴ります。
- 相手が電話番号を通知してかけてきたときは、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話番号が電話帳に登録されている場合は、登録されている名前が表示されます。相手が電話番号を通知してこなかった場合は、「非通知設定」と表示されます。電話帳やグループに着信画像が設定されているときは、画像も表示されます(●P.2-22)。セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」の設定で、電話帳のシークレットが「シークレット On」の相手から着信があったときは、名前や画像は表示されません。
- 電話に出られないときは、転送電話サービスまたは留守番電話サービスをご利用になれます。着信中に☎(転送)を押すと、すぐに転送先または留守番電話サービスセンターに転送できます(●P.3-14、P.3-15)。また、着信中に■(留守録)を押すと、すぐに簡易留守録を利用することができます(●P.3-7)。

## 通話中の操作

ここでは、通話中に使う操作方法について説明します。

### 通話音量を調節する

通話中に相手の声の音量を調節できます。

#### 1 通話中に🔊

- 受話口やイヤホンマイク(オプション品)のイヤホンから聞こえる相手の声の大きさを調節できます。変更した音量は、電源を切っても保持されています。

### 通話を保留する

相手との通話を保留にして、あとから保留を終了して通話を再開することができます。

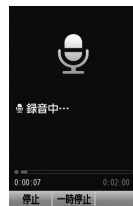
#### 1 通話中に🔊→「保留」

- 保留中は相手に保留音が流れ、双方の声が聞こえなくなります。
- 通話に戻るときは🔊→「再開」を選択します。
- 通話中の一時保留をご利用になるには、割込通話サービス(●P.3-16)もしくはグループ通話サービス(●P.3-17)へのお申し込みが必要です。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

## 通話を録音する

通話中に相手の声を録音できます。

#### 1 通話中に🔊→「音声録音」→📄(録音)






#### 2 録音終了→📄(停止)

- 通話中にボイスレコーダーを利用して、相手の声を録音できます。最長2分間録音できます。
- 録音中に一時停止する場合は📄(一時停止)を押します。録音を再開するときは📄(録音)、一時停止したところまで保存する場合は📄(保存)を押します。
- 録音された音声ファイルは、データフォルダの「着うた・メロディ」フォルダに保存されます。
- 割込通話サービスをご利用の場合、録音中に他の相手から電話がかかってくると、録音を終了して着信画面を表示します。
- 録音中に電話が切れると録音が自動的に終了し、音声は保存されます。

## 通話中にメモを作成する

通話中にメモを作成できます。

- 1 通話中に  →「メモ」
- 2  (新規作成) → メモを入力 → カテゴリ欄を選択 → カテゴリを選択 →  (保存)

## 使いこなしチェック!

### 便利 P.3-19

- 入力した電話番号を電話帳に登録したい
- 入力した電話番号を宛先としたメールを作成したい
- 自分の電話番号を通知するかどうかを設定して電話をかけたい
- 小さい声で通話したい
- 周りの騒音を軽減したい

### 設定

- エニーキーアンサーを設定する (P.13-3)
- オープン通話を設定する (P.13-3)
- 電話番号を指定して着信の許可／拒否を設定する (P.13-9)
- 着信拒否する電話番号を登録する (P.13-9)
- 電話帳に登録していない番号からの着信の許可／拒否を設定する (P.13-9)
- 非通知着信の許可／拒否を設定する (P.13-9)
- 公衆電話からの着信の許可／拒否を設定する (P.13-9)





- 電話番号が通知不可能な着信の許可／拒否を設定する (P.13-9)
- 発信者番号の通知／非通知を設定する (P.13-10)
- 話し中だった相手に自動的にリダイヤルする (P.13-10)
- 着信音調節機能を設定する (P.13-10)
- はっきりトークを設定する (P.13-10)
- イヤホン通話を使う (P.13-10)
- 通話中の音量を調節する (P.13-10)



## お気に入り

よく使う電話帳をお気に入りに登録すると、簡単な操作で電話／メールをすることができます。





## お気に入りに登録する




お気に入りは 20 件の電話帳を登録できます。

- 1  →「電話機能」→「お気に入り」
- 2  (追加)
  - すでにお気に入りが 1 件以上登録されている場合は、 →「追加」を選択します。
- 3 電話帳を検索し、選択 (P.2-16)
- 4 番号を選択／「設定しない」  
→ アドレスを選択／「設定しない」  
→  (保存)






- 登録した電話番号／メールアドレスを解除するときは、 →「電話機能」→「お気に入り」→相手を選んで  →「解除」→「1 件」を選択します。
- 「シークレット On」に設定している電話帳は、お気に入りに登録できません。
- すでにお気に入りに登録されている電話帳を、「シークレット On」に設定した場合はお気に入りから自動的に削除されます。




## お気に入りから電話をかける

- 1  →「電話機能」→「お気に入り」
- 2 電話をかける相手を選んで  
 /  (  )

- お気に入りには、登録されている電話帳の項番が表示されます。待受画面で項番を入力→ (  ) を押しても同じ操作が行えます。
- 待受画面で  を押してもお気に入りを表示できます。

## お気に入りからメールを送信する



- 1  →「電話機能」→「お気に入り」
- 2 メールを送信する相手を選んで  
 (  ) →メールの作成操作  
(  P.4-4 S! メールを送信する  )

- お気に入りには、登録されている電話帳の項番が表示されます。待受画面で項番を入力→ (  ) を押しても同じ操作が行えます。
- 待受画面で  を押してもお気に入りを表示できます。

## 緊急電話発信

緊急電話発信とは、緊急時に使用する電話発信「110（警察）」「119（消防）」「118（海上保安部）」のことです。

本機で発信の制限などを設定している場合、緊急電話発信の可否は次のとおりです。

本機の状態	緊急電話発信
電波 Off モード中(  P.1-13)	不可
電源 On 時ロック中(  P.10-3)	不可
キー操作ロック中(  P.10-4)	不可
PIN 認証(  P.10-4)で、未認証のとき	不可
USIM 照合(  P.10-5)で、未認証のとき	不可
発信規制中(  P.3-18)	可

## 注意

- 海外でのご利用にあたっては、無線ネットワークや無線信号、本機の機能の設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

## 緊急通報位置通知について

緊急通報位置通知とは、本機から緊急通報を行った場合、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関（警察など）に対して通知するシステムです。


本機では受信している基地局測位情報をもとに算出した、位置情報を通知します。

- 発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されないことがあります。緊急通報受理機関に対して、必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。
- 基地局測位情報の精度は、数 100m ～ 10km 程度となります。また、実際の位置とは異なった位置情報が通知される場合があります（遠方の基地局電波を受信したときなど）。
- 緊急通報位置通知機能は、接続先となる緊急通報受理機関が、位置情報を受信できるシステムを導入したあと、ご利用いただけるようになります。
- 「184」を付けて、「110」「119」「118」の緊急通報番号をダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の位置情報を取得することがあります。
- 申し込み料金、通信料は一切必要ありません。



## 簡易留守録

電話に出られないとき、相手の用件を本機自体に録音できます。用件は1件につき最長15秒間録音でき、3件まで保存できます。

### 簡易留守録を設定／解除する

1  →「設定」→「通話設定」→「簡易留守録」

2 「On / Off 設定」→「On」／「Off」

- 簡易留守録を設定すると、ディスプレイにが表示されます。
- 待受画面でを1秒以上押しても、設定／解除が行えます。
- 留守録された電話は、着信履歴として記録されます。





### 注意

- 電波の届かない場所にいるときや本機の電源を切っているとき、電波 Off モード中は、簡易留守録を利用できません。着信ができない状況の場合は、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。
- 本機のメモリ残量が600K バイトより少ない場合は、簡易留守録を利用できません。

### 録音した用件を確認する

1  →「電話機能」→「簡易留守録再生」

2 用件を選択

- 簡易留守録に伝言メッセージが録音されると、ディスプレイにが表示されます。
- 待受画面で → 簡易留守録を選んで → 用件を選択しても、用件を確認できます。
- 待受画面で → 「設定」→ 「通話設定」→ 「簡易留守録」→ 「録音メッセージ再生」 → 用件を選択しても、用件を確認できます。

### 録音した用件を削除する

1  →「電話機能」→「簡易留守録再生」

2 用件を選んで (削除) → 「はい」

- 「簡易留守録」から用件は削除されますが、「着信履歴」には「音声通話の不在着信」として記録が残ります。

### 使いこなしチェック!

#### 設定

- 簡易留守録を設定する (☎P.13-8)
- 簡易留守録の応答時間を設定する (☎P.13-8)
- 簡易留守録に録音された用件を確認する (☎P.13-8)
- 応答メッセージの言語を設定する (☎P.13-9)

## 着信拒否

着信中の電話を拒否する以外にも、特定の相手からの電話を拒否したり、知らない番号からの電話を拒否できます（P.13-9）。

## 着信中の電話を拒否する

## 1 着信中に ☒ (拒否)

- 拒否した電話は、着信拒否履歴として記録されます。
- 転送電話サービスまたは留守番電話サービスをご利用になっていない場合は、着信中に ☒ (転送) を押し、着信を拒否します。このとき相手のディスプレイには、話し中または通信中であるという旨のメッセージが表示されます。ただし、相手がこの機能に対応していない場合は、メッセージは表示されません。

## 電話番号を指定して着信を拒否する

## 1 ☒ →「設定」→「通話設定」→「着信拒否」

## 2 「電話番号指定」→「On / Off 設定」→「On」

- 着信拒否に登録した電話番号からかかってきたとき、話中音を流し電話を受けません。待受画面には「不在着信通知」と表示してお知らせします。通知を選択すると着信履歴を確認できます。





- 指定している電話番号の着信を許可する場合は、「On / Off 設定」→「Off」を選択してください。

## 3 「拒否リスト」

## 4 ☒ (追加)

- すでに拒否リストに 1 件以上登録されている場合は、☒ →「追加」を選択します。

## 5 電話番号の登録操作

- 電話帳から追加するとき  
「電話帳」→電話帳を検索し、選択（P.2-16）
- 通話履歴／ランキングから追加するとき  
「通話履歴」→  /  /  /  →追加する相手を選択
- 電話番号を直接入力するとき  
「直接入力」→電話番号を入力

## 6 ☒ (完了)

- 登録した電話番号を削除するには、操作 3 のあと、電話番号を選んで ☒ →「削除」→「1 件」→「はい」を選択します。

## 電話帳以外の電話番号からの着信を拒否する

## 1 ☒ →「設定」→「通話設定」→「着信拒否」

## 2 「電話帳以外」→「On」

- 電話帳に登録していない電話番号の着信を許可する場合は、「電話帳以外」→「Off」を選択してください。

## 非通知の相手からの着信を拒否する

## 1 ☒ →「設定」→「通話設定」→「着信拒否」

## 2 「非通知」→「On」

- 非通知着信を許可する場合は、「非通知」→「Off」を選択してください。

## 公衆電話からの着信を拒否する

## 1 ☒ →「設定」→「通話設定」→「着信拒否」

## 2 「公衆電話」→「On」

- 公衆電話からの着信を許可する場合は、「公衆電話」→「Off」を選択してください。



## 電話番号が通知不可能な相手からの着信を拒否する

### 1 □ →「設定」→「通話設定」→「着信拒否」

### 2 「通知不可」→「On」



- 電話番号が通知不可能な着信を許可する場合は、「通知不可」→「Off」を選択してください。

## 通話履歴／ランキング

通話履歴には、着信履歴（かかってきた電話の履歴）と発信履歴（かけた電話の履歴）があります。ランキングには、発信履歴回数のランキングを表示します。それぞれの履歴／ランキングから相手の電話番号や通話時間などを確認したり、履歴／ランキングを利用して電話をかけたりすることができます。全履歴には 1000 件、着信履歴、発信履歴はそれぞれ 500 件まで記録されます。ランキングは 10 件まで記録されます。

### 通話履歴を確認する

### 1 → / /

- 待受画面で  を押しても着信履歴が表示されます。
- 待受画面で  を押しても発信履歴が表示されます。





一覧画面  
(着信履歴の場合)


### 2 履歴を選択


#### • 履歴一覧のアイコン


履歴一覧には、音声電話を識別するアイコンが表示されます。


 : 音声通話発信


 : 音声通話着信





 : 音声通話の不在着信

 : 音声電話の着信拒否


 : 留守番電話のお知らせ

 : 着信のお知らせ

 : 簡易留守録



- セキュリティ設定のシークレットモードを「表示しない」に設定しているとき、「シークレット On」に設定されている電話帳は、履歴には電話帳に登録された名前などの情報は表示されません。
- 待受画面から  →「電話機能」→「通話履歴」→  /  /  でも確認することができます。

## ランキングを確認する



ランキングの  
一覧画面

## 2 ランキングを選択

- セキュリティ設定のシークレットモードを「表示しない」に設定しているとき、「シークレット On」に設定されている電話帳は、履歴には電話帳に登録された名前などの情報は表示されません。
- 待受画面から  → 「電話機能」→ 「通話履歴」→  でも確認することができます。


## 通話履歴／ランキングから電話をかける



## 2 電話の発信操作

- 音声電話をかけるとき









- 通話履歴を選んで  → 「音声通話」を選択しても同じ操作が行えます。

- 国際電話をかけるとき




 → 「国際電話」→ 発信先の国を選んで  / 

または、





 → 「国際電話」→ 「ユーザ入力」→ 国番号を入力 →  / 





- 通話履歴を選んで  → 「国際電話」→ 発信先の国を選んで  / 

または、

通話履歴を選んで  → 「国際電話」→ 「ユーザ入力」→ 国番号を入力 →  /  を押しても同じ操作が行えます。

- 番号を編集してかけるとき

 → 「ダイヤルにコピー」→ 電話番号を編集 →  /  → 「国際発信」( P.3-12 日本から海外へ電話をかける)

- 通話履歴を選んで  → 「ダイヤルにコピー」→ 電話番号を編集 →  /  → 「国際発信」( P.3-12) を選択しても同じ操作が行えます。

## 通話履歴を削除する



## 2 履歴の削除操作

- 1件削除するとき


履歴を選んで  → 「削除」→ 「1件」→ 「はい」

- 複数の履歴を削除するとき



 → 「削除」→ 「複数」→ 履歴をチェック →  (削除) → 「はい」

- すべての履歴を削除するとき






 → 「削除」→ 「全件」→ 操作暗証番号を入力 →  (OK) → 「はい」

- 通話ごとの履歴を確認し、削除するときは、操作 ① のあと、履歴を選択 → 履歴を確認後  → 「削除」→ 「はい」を選択します。

## ランキングをリセットする

1  → 

### 2 ランキングのリセット操作

- 1件リセットするとき  
ランキングを選んで  →「ランキングリセット」→「1件」→「はい」
- 複数のランキングをリセットするとき  
 →「ランキングリセット」→「複数」→ランキングをチェック  
→  (リセット) →「はい」
- すべてのランキングをリセットするとき  
 →「ランキングリセット」→「全件」  
→操作暗証番号を入力 →  (OK)  
→「はい」

### 使いこなしチェック!

 便利 (☎ P.3-20)


- 通話履歴／ランキングの電話番号が登録されている電話帳の詳細画面を確認したい
- 通話履歴／ランキングの電話番号を電話帳に登録したい
- 通話履歴／ランキングの電話番号を着信拒否リストに追加したい
- ランキングの表示／非表示を切り替えたい

## 通話時間／通話料金／ データ通信量などの確認


**「通話後料金表示」は、ご契約の内容によりご利用になれないことがあります。**

通話データ管理の各項目から、次の操作ができます。

設定	設定内容
累積	累積通話時間、累積通話料金の目安を確認、リセットできます。
直前の通話	前回の通話時間、通話料金の目安を確認、リセットできます。
累積データ通信量	累積送信データ量、累積受信データ量の目安を確認、リセットできます。
通話後料金表示	通話終了後に通話料金を表示するかどうか設定します。
通貨設定	通貨単位の変更ができます。

1  →「設定」→「通話設定」→「通話時間・料金」

2 項目を選択

- 「累積」、「直前の通話」、「累積データ通信量」をリセットするには、 (リセット) を押します。









### 使いこなしチェック!

 設定

- すべての通話の合計通話時間／合計通話料金を確認する (☎ P.13-8)
- 前回の通話時間／通話料金を確認する (☎ P.13-8)
- 累積データ通信量を確認する (☎ P.13-8)
- 通話終了後に通話料金を表示するかどうか設定する (☎ P.13-8)
- 通話料金の通貨単位を変更する (☎ P.13-8)

## 日本から海外へ電話をかける

日本から国際電話をかけることができます。

- 1 電話番号全桁(市外局番を含む)を入力
- 2  → 「国際発信」 → 発信先の国を選んで  /  (  )  
または、  
 → 「国際発信」 → 「ユーザ入力」 → 国番号を入力して  /  (  )

- 海外にいる相手のソフトバンク携帯電話へは、相手のいる国にかかわらず電話番号だけでかけることができます。

## 海外での利用(世界対応ケータイ)

本機は 3G ローミングエリアで利用できます。GSM / GPRS サービスエリアでは利用できません。


海外でのご利用の詳細については、『世界対応ケータイサービスガイド』またはソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>) を参照してください。海外にお出かけになるときは、『世界対応ケータイサービスガイド』を携帯してください。

### ネットワークを設定する

本機は、SoftBank 3G としてご提供している第三世代の 3G がご利用できます。3G ローミングエリアでは、接続するネットワーク(事業者)を切り替えることで海外でもご利用できます。





### 接続するネットワークを選択する


ご利用になる地域によって、ネットワーク(事業者)を切り替える必要があります。「手動」で切り替えることもできます。

- 1  → 「設定」 → 「通話設定」 → 「国際設定」 → 「事業者設定」 → 「自動・手動設定」
- 2 設定の選択操作
  - 自動的にネットワークを選択させるとき「自動」
  - 特定のネットワークを選択するとき「手動」 → ネットワークを選択

## 優先されるネットワークを設定する

ネットワーク選択を「自動」に設定したときに優先されるネットワークを、追加できます。

- 1  → 「設定」 → 「通話設定」 → 「国際設定」 → 「事業者設定」 → 「優先度リスト」
- 2 優先度リストの追加操作
  - ネットワークリストから選択して追加するとき  
 → 「挿入」 → 「ネットワークリスト」 → ネットワークを選択
  - ネットワークを新規追加するとき追加するネットワークの挿入する位置を選んで  → 「挿入」 → 「新規ネットワーク」 → 国番号欄で国番号を入力 → ネットワークコード欄でネットワークコードを入力 → ネットワーク名欄を選択 → ネットワーク名を入力 →  (保存)

- 操作 1 のあと、ネットワークを選んで  → 「削除」 → 「はい」を選択するとネットワークを削除できます。
- 「新規ネットワーク」で設定できる項目は次のとおりです。  
「国番号」：最大 3 桁  
「ネットワークコード」：最大 3 桁  
「ネットワーク名」：最大 20 文字




## 海外で電話をかける

海外での緊急通報は、無線ネットワークや無線信号、本機の機能設定状態、USIM の状態によって動作が異なるため、すべての国やエリアでの接続を保証できるものではありません(●P.3-6)。

### 1 電話番号を全桁(市外局番を含む)入力 →

### 2 電話の発信操作

- 日本へ電話をかけるとき  
「日本の番号へ発信」
  - 滞在国内へ電話をかけるとき  
「滞在国内の番号へ発信」
  - 日本以外の国へかけるとき  
「その他の国の番号へ発信」→国を選択
  - 入力した番号にそのまま電話をかけるとき  
「このまま発信」
- ・「今後は表示しない」をチェックした場合、または「海外発信アシスト」を「Off」にした場合は、操作不要です。

- 国番号などを直接入力して電話をかけるには、 を 1 秒以上押しして「+」を入力します。続けて国番号、先頭の「0」を除いた電話番号の順に入力して  を押すと発信できます。イタリアに電話をかける場合、先頭に「0」があるときは除かずにそのまま電話番号を入力します。
- 電話番号の最初に「+国番号」が付く場合は、操作  が不要です。

### 使いこなしチェック!

#### 設定

- 国際コードを登録する (☞P.13-9)
- 国番号を追加/編集/削除する (☞P.13-9)
- 接続するネットワークを選択する (☞P.13-9)
- 優先されるネットワークをリストから設定する (☞P.13-10)
- 優先されるネットワークを新規追加する (☞P.13-10)
- 海外発信アシストを設定する (☞P.13-10)
- ネットワーク自動調整を手動で行う (☞P.13-25)
- 優先されたネットワークを探す (☞P.13-25)

## オプションサービス

オプションサービスの種類は次のとおりです。

サービス	内容
留守番電話サービス	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりします。 ・「着信お知らせ機能」を設定すると、電源を切っているときや圏外のあるときにかかってきた電話を通知画面でお知らせします(●P.3-15)。
転送電話サービス	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、かかってきた電話を指定した電話番号へ転送します。
割込通話サービス	通話中の相手を保留にし、他の相手からの電話を受けたり、他の相手へ電話をかけることができます。また、相手を切り替えながら通話することもできます。
グループ通話サービス	通話中に他の相手に音声電話をかけ、最大 6 人同時に通話できます。相手を切り替えながら通話することもできます。

サービス	内容
発着信規制サービス	電話をかけたり受けたりすることを、状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、非通知にする設定ができます。

## 注意

- 割込通話サービス、およびグループ通話サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。
- 電波の届かない場所では、本機からは操作できません。一般電話からの操作、サービスの詳細についてはソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)を参照してください。

## 留守番電話サービス

下記の転送条件に従って、かかってきた音声電話を留守番電話サービスセンターに転送します。


留守番電話サービスの種類は次のとおりです。

転送条件	内容
呼出なし	着信音を鳴らさずに、すべての着信を転送します。不在着信も記録されません。
呼出あり	設定した呼出時間内に電話に出なかったときや、通話中または圏外などのために電話がつかないときに転送します。

## 注意


- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを設定しているときに留守番電話サービスを設定すると、転送電話サービスは解除されます。

## 留守番電話サービスを設定する


1  →「設定」→「通話設定」→「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話設定」

## 2 項目の選択操作


- すぐに転送電話につなぎたいとき  
「呼出なし(0秒)」
- 呼び出し時間を設定したいとき  
「呼出あり(5-30秒)」

• 「呼出あり」で留守番電話サービスを設定したときは、着信中(呼出時間の設定秒数内)に電話に出ると、そのまま通話できます。また、着信中に  (転送) を押すと、すぐに留守番電話サービスセンターに転送できます。

## 留守番電話サービスを解除する











1  →「設定」→「通話設定」→「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番・転送全停止」→「はい」


## 留守番電話の伝言メッセージを聞く

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが録音されると、その旨の通知画面が表示され、ディスプレイにが表示されます。






アイコンとメッセージ  
でお知らせする

- 通知画面が表示されているとき  
通知を選択→履歴を選んで  
 (  )
- 伝言メッセージの詳細情報を確認するときは、通知画面で通知を選択→履歴を選択します。
- 伝言メッセージを聞かずに通知画面を消すときは、 (閉じる) を押します。
- 通知画面が表示されていないとき
  -  →「電話機能」→「留守番電話再生」→  /  (  )
  - または、  
「1416」を入力→  /  (  )

• 本機から伝言メッセージを聞き、ガイダンスに従ってメッセージを消去すると、ディスプレイのが消えます。

## 着信お知らせ機能を設定する

留守番電話サービス設定中に、電波の届かない場所や電源が入っていなかったために受けられなかった着信があったときは、通知画面でお知らせします。また、通話中に留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりした場合もお知らせします。

- 1 「1414」を入力→  /  (  )
- 2 ガイダンスに従って操作

- 「通話サービス」の「着信お知らせ機能」からも設定できます。
- 通知された内容は、着信履歴として管理されます。
- 着信お知らせ機能は、通話料無料で設定できます。

### 使いこなしチェック!

#### 設定

- 呼び出し時間なしで留守番電話サービスを開始する (☎P.13-7)
- 呼び出し時間を設定して留守番電話サービスを開始する (☎P.13-7)
- 留守番電話サービス/転送電話サービスを解除する (☎P.13-7)
- 留守番電話サービス/転送電話サービスの設定を確認する (☎P.13-7)
- 留守番電話の伝言メッセージを聞く (☎P.13-7)
- 着信お知らせ機能を設定する (☎P.3-15)

## 転送電話サービス


あらかじめ設定した転送条件(☎P.3-15)に従って、かかってきた電話を別の電話番号に転送します。

### 注意

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを設定しているときに転送電話サービスを設定すると、留守番電話サービスは解除されます。

## 転送電話サービスを開始する/終了する

サービスを設定するときは転送先を指定します。

- 1  →「設定」→「通話設定」→「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「転送電話設定」/「留守番・転送全停止」

- 解除の場合は、確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択します。手順は終了です。

- 2 「呼出なし(0秒)」/「呼出あり(5-30秒)」

- 3 転送先の設定操作

- 前回の転送先を設定するとき  
「前回転送先番号」→電話番号を選択

- 電話帳から転送先を設定するとき  
「電話帳」→電話帳を検索し、選択  
(☞P.2-16)→電話番号を選択
- 電話番号を入力して設定するとき  
「番号入力」→電話番号を入力

・「呼出あり」で転送電話サービスを設定したときは、着信中(呼出時間の設定秒数内)に電話に出ると、そのまま通話できます。また、着信中に ☒(転送)を押すと、すぐに転送できます。

### 使いこなしチェック!


#### 設定

- 転送電話サービスを設定する (☞P.13-7)
- 留守番電話サービス/転送電話サービスを解除する (☞P.13-7)
- 留守番電話サービス/転送電話サービスの設定を確認する (☞P.13-7)

### 割込通話サービス

サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。このサービスは、音声電話でのみご利用いただけます。


#### 割込通話サービスを設定/解除する


- 1  →「設定」→「通話設定」→「通話サービス」→「割込通話」
- 2 「On」/「Off」


・操作 1 のあと、「設定確認」を選択すると現在の設定を確認できます。

#### 割込通話を受ける

通話中に着信があったときは、割り込み音と画面表示でお知らせします。通話中の電話を保留にして、あとからかかってきた電話を受けることができます。


- 1 割り込み音が聞こえたら  (通話) →「通話保留して応答」/「通話終了して応答」

- ・  を押すと、現在の通話を保留にして、あとからかかってきた電話に出ます。
- ・ 現在の通話を保留にして、あとからかかってきた電話に出るときは「通話保留して応答」を選択します。
- ・ 現在の通話を切って、あとからかかってきた電話に出るときは「通話終了して応答」を選択します。

- 2 相手を切り替えるときは、 (グループ通話)

- 3 通話相手の切替操作

- 相手を選択して通話を切るとき  
「この相手と通話終了」
- グループ通話に切り替えるとき  
「全ての相手と通話」
- 通話相手を切り替えるとき  
「相手切替」
- すべての通話を切るとき  
「全ての相手と終話」

・割込通話中に通話中の相手が電話を切ったときは、 →「再開」を選択すると、保留にしていた相手との通話になります。

・転送電話サービスや留守番電話サービスを設定している場合に割り込みに応答しなかったときは、転送先または留守番電話サービスセンターに転送されます。

・転送条件を「呼出なし」に設定していると、割込通話サービスをご利用になれません。

### 使いこなしチェック!

#### 設定

- 割込通話サービスを開始/解除する (☞P.13-7)
- 割込通話サービスの設定を確認する (☞P.13-8)



## グループ通話サービス

サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。最大 6 人と同時に通話できます。

### 通話中に別の相手に電話をかける

相手につながると、それまで通話していた相手は保留になります。

#### 1 通話中に電話番号を入力

- 電話帳から選択するには、  
☎ →「電話帳」→電話帳を検索し、  
選択(☑P2-16)→電話番号を選択します。
- 通話履歴から選択するには、  
☎ →「通話履歴」→履歴を選択します。
- 直接電話番号を入力するには、☎  
→「発信」→電話番号を入力します。

#### 2 / ( ) →つながったら通話

- 3人目以降に電話をかける場合は、グループ通話中でのみ可能です(保留中の相手がいるときはできません)。

## 通話相手を切り替える

### 1 複数の相手と通話中に ☎(グループ通話)→「相手切替」

- 通話中の相手が電話を切っても、保留中の相手は保留状態のままです。保留中の相手と通話するには、☎ →「再開」を選択して保留を解除します。

### すべての相手と通話する

#### 1 複数の相手と通話中に ☎(グループ通話)→「全ての相手と通話」

- 個別通話に切り替えるには、通話中に相手を選んで ☎(グループ通話) →「この相手と通話」を選択します。
- すべての通話を切るには、通話中に ☎(グループ通話)→「全ての相手と終話」を選択します。
- グループ通話中に相手が電話を切ったときは、残された相手との通話になります。

## 発着信規制サービス

音声電話の発着信、SMS の送受信を、次の規制内容で制限できます。

設定項目	内容
発信規制	
全発信規制	緊急通話以外、電話をかけられない、または SMS を送信できないようにします。
滞在国以外規制	滞在国以外へ電話をかけられない、または SMS を送信できないようにします。
日本 / 滞在国以外規制	滞在国と日本以外の国へ、国際電話をかけられない、または SMS を送信できないようにします。
着信規制	
全着信規制	すべての電話を受けられない、または SMS を受信できないようにします。
国際着信規制	滞在国以外からの電話を受けられない、または SMS を受信できないようにします。

- 設定時には、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)(ご契約時の4桁の暗証番号)の入力が必要です。
- 発信規制中に電話をかけようとすると、発信規制中である旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

#### 注意

- 交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を3回続けて間違えると、発信規制サービスの設定や解除ができなくなります。この場合は、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(☎P.14-33)までご連絡ください。
- 転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときは、「全発信規制」および「全着信規制」はご利用になれません(転送電話サービスまたは留守番電話サービスが優先されます)。

### 発信規制/着信規制を設定/解除する

発信規制および着信規制は、通話や通信の種類ごとに設定できます。

- 1  → 「設定」→ 「通話設定」→ 「通話サービス」→ 「発信規制」

#### 2 規制内容の選択操作

- 発信規制を選択するとき  
「発信規制」→ 「全発信規制」/ 「滞在国外規制」/ 「日本/滞在国外規制」
- 着信規制を選択するとき  
「着信規制」→ 「全着信規制」/ 「国際着信規制」

- 3 「On」/ 「Off」

- 4 交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)を入力 →  (OK)

### 発信規制の制限をすべて解除する

発信規制および着信規制の制限をすべて解除します。

- 1  → 「設定」→ 「通話設定」→ 「通話サービス」→ 「発信規制」

- 2 「全ての発信規制解除」

- 3 交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)を入力 →  (OK)  
→ 「はい」

### 発信規制の設定状況を確認する

- 1  → 「設定」→ 「通話設定」→ 「通話サービス」→ 「発信規制」
- 2 「設定確認」→ 「全発信規制」/ 「滞在国外規制」/ 「日本/滞在国外規制」/ 「全着信規制」/ 「国際着信規制」

#### 使いごなしチェック!

##### 設定

- 発信規制を設定する (☎P.13-8)
- 着信規制を設定する (☎P.13-8)
- 発信規制の制限をすべて解除する (☎P.13-8)
- 発信規制の設定を確認する (☎P.13-8)

## 発信者番号通知サービス

お客様の電話番号を相手に通知するかどうか設定するサービスです。

### 発信者番号の通知／非通知を設定する

① → 「設定」 → 「通話設定」 → 「発信者番号通知」

② 「通知する」／「通知しない」

- 操作 ① のあと、「設定確認」を選択すると現在の設定を確認できます。
- 本サービスの設定にかかわらず、発信するごとに電話番号を通知／非通知にできます(☎P.3-19)。

### 使いこなしチェック!

#### ▼ 設定

- 発信者番号の通知／非通知を設定する(☎P.13-10)

## 便利な機能

### 電話

入力した電話番号を電話帳に登録したい

【電話帳登録】

電話番号全桁(市外局番を含む)を入力 → → 「電話帳登録」 → (☎P.2-22) 電話番号を入力してから登録したい)

入力した電話番号を宛先としたメールを作成したい

【メール作成】

電話番号全桁を入力 → → 「メール作成」 → 「S!メール」／「SMS」 → (☎P.4-4) S!メールを送信する ⑤、P.4-6 SMS を作成・送信する ⑤)

自分の電話番号を通知するかどうかを設定して電話をかけたい

【番号非通知】／【番号通知】

電話番号全桁(市外局番を含む)を入力 →

#### ■ 番号を非通知にするとき

「番号非通知」 → /

#### ■ 番号を通知するとき

「番号通知」 → /

- 指定しない場合は、発信者番号通知サービスの設定に従います。
- 「186」(通知)、「184」(非通知)を入力 → 電話番号を入力 → / でも通知／非通知を設定して電話をかけることができます。

音声の送信を設定したい

通話中に (ミュート)

- 通常の通話に切り替えるときは通話中に (ミュートオフ) を押します。

通話中にスピーカーホン通話に切り替えたい

通話中に (スピーカーホン) → 「はい」

- 通常の通話に切り替えるときは通話中に (スピーカーホンオフ) を押します。

小さい声で通話したい

【ささやき On】／【ささやき Off】

通話中に → 「ささやき On」

- 「ささやき On」に設定すると、小さい声でも相手に大きな音声で伝えられます。
- 通常の通話に切り替えるときは通話中に → 「ささやき Off」を選択します。



周りの騒音を軽減したい 【はっきりトーク】

通話中に → 「はっきりトーク」 → 「On」

通話中に各種機能を操作したい

通話中に 

■ プッシュトーン送信をするとき

「プッシュトーン送信」→番号を入力  
→  /  (送信)

■ 通話中に電話帳を検索するとき

「電話帳」→(P.2-16 電話帳を検索する 2)

■ 通話履歴／ランキングを確認するとき

「通話履歴」→(P.3-9)

■ オーナー情報を確認するとき

「オーナー情報」→(P.1-11)

■ メールメニューを表示するとき

「メール」→(P.4-3)

■ カレンダーを確認するとき

「カレンダー」→(P.9-4)



■ メモ帳を確認するとき



「メモ」→(P.9-9)

## 通話履歴／ランキング







通話履歴／ランキングから S! メールを作成したい


 →  /  /  /  →履歴／  
ランキングを選んで  (  ) →(P.4-4 S!  
メールを送信する 5)

・履歴／ランキングの詳細画面で  (  )  
→(P.4-4 S! メールを送信する 5)でもメール  
を作成できます。

・履歴／ランキングの電話帳に電話番号や  
E メールアドレスが複数登録されてる場  
合、 (  ) →項目を選択→(P.4-4 S!  
メールを送信する 5)でもメールを作成  
できます。

通話履歴／ランキングから SMS を作成し  
たい


 →  /  /  /  →履歴／  
ランキングを選んで  →[SMS]→(P.4-6  
SMSを作成・送信する 5)

・履歴／ランキングの詳細画面で   
→[SMS]→(P.4-6 SMSを作成・送信す  
る 5)でも SMS を作成できます。

通話履歴／ランキングの電話番号が登録さ  
れている電話帳の詳細画面を確認したい







**【電話帳表示】**


 →  /  /  /  →履歴／  
ランキングを選んで  →「電話帳表示」

・履歴／ランキングの詳細画面で  →「電  
話帳表示」でも電話帳の詳細画面を確認で  
きます。

通話履歴／ランキングの電話番号を電話帳に  
登録したい


**【電話帳登録】**


 →  /  /  /  →履歴／  
ランキングを選んで  →「電話帳登録」  
→(P.2-16 通話履歴から電話帳を登録する  
4)

・履歴／ランキングの詳細画面で  →「電  
話帳登録」→(P.2-16 通話履歴から電話帳を  
登録する 4)でも電話帳に登録できます。

通話履歴／ランキングの電話番号を着信拒否  
リストに追加したい

**【拒否リスト追加】**

 →  /  /  /  →履歴／  
ランキングを選んで  →「拒否リスト追加」  
→「はい」

・履歴／ランキングの詳細画面で   
→「拒否リスト追加」でも拒否リストに追  
加できます。

ランキングの表示／非表示を切り替えたい  
【表示設定】



→「表示設定」→「ランキングを表示」/  
「ランキングを非表示」

## グループ通話サービス

グループ通話中に相手を選択して通話を  
切りたい

グループ通話中に相手を選んで  
☎(グループ通話)→「この相手と通話終了」

グループ通話中にすべての通話を保留にしたい

グループ通話中に ☎(グループ通話)→「全  
ての相手と保留」

- 保留を解除するには、☎(グループ通話)  
→「全ての相手と通話」を選択します。