

4

メール

メール	4-2
メールについて	4-2
メールアドレスを変更／登録する	4-3
メール送信	4-4
S!メールを送信する	4-4
SMSを送信する	4-7
メール受信／確認	4-8
受信メールを確認／返信する	4-8
メール管理／利用	4-10
送受信メールを管理／利用する	4-10
メールを振り分ける	4-12
チャットフォルダ	4-13
特定の相手とのメールを1つの フォルダで管理する	4-13
メールグループ	4-14
メール同報送信用の グループを登録する	4-14
PCメール	4-15
PCメールを利用する	4-15
便利な機能	4-18
こんなときは.....	4-33




メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

- 詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(P.14-22)を参照してください。

4

メール

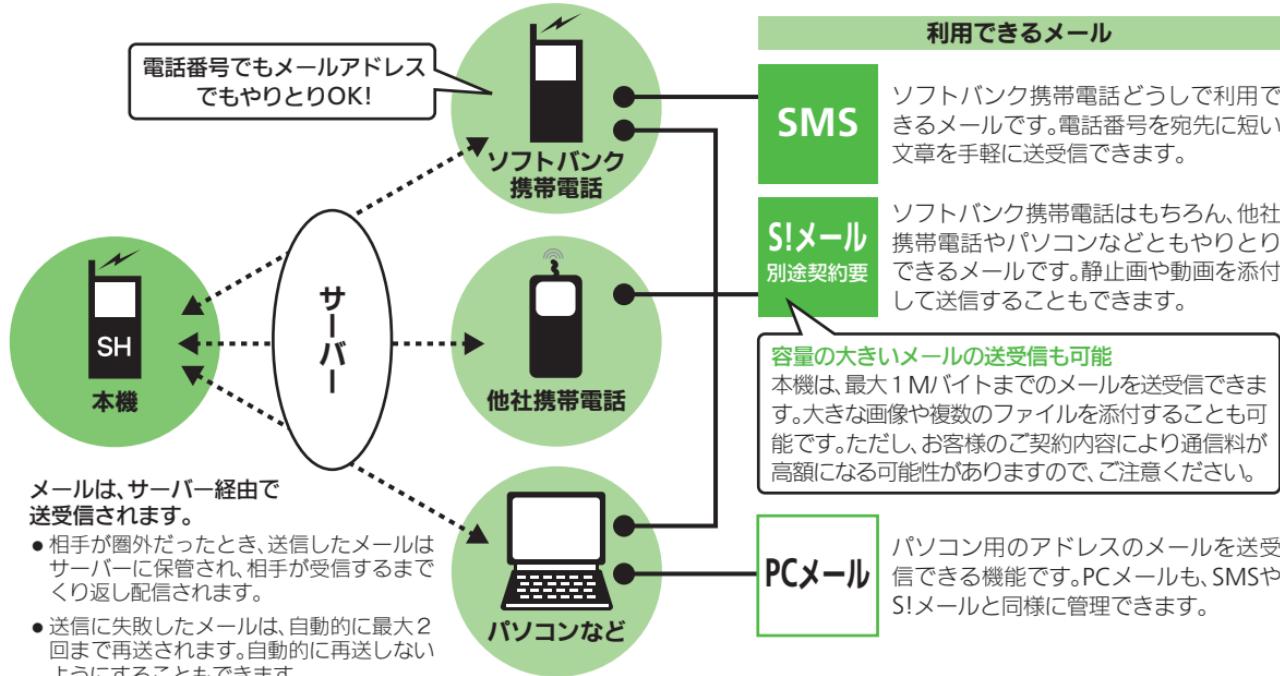

メールアドレスを変更／登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時にランダムな英数字の組み合わせで設定されています。これをお好きな文字に変更することができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- 詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(☞P.14-22)を参照してください。

メールアドレスを変更する

1 「メール／PCメール設定」 ⇒ ●

2 「メール・アドレス設定」 ⇒ ●

- インターネットに接続されます。
以降は、画面の指示に従って操作してください。

メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフトバンクから、メールアドレス変更完了通知が本機に届きます。




次の操作を行うと、本機（オーナー情報）にメールアドレスを登録することができま
す。（登録しなくても使用できます。）

1 「新着メール」 ⇒ ●



2 「Information」 ⇒ ●

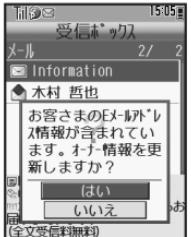

3 「はい」 ⇒ ●



4 ●




S!メールを送信する

電話帳に登録している相手にS!メールを送る方法を例に説明します。

1 「新規作成」

PCメールアカウントを設定しているときは、このあと「S!メール」を選びを押します。

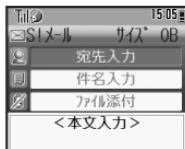

S!メール作成画面

2 宛先入力欄選択

3 「電話帳」

4 電話帳選択

5 宛先選択

- 電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、は必要ありません。
- 宛先がE-mailアドレスのときは、件名や本文に半角カタカナを使用しないでください。


6 件名入力欄選択 → 件名入力

7 本文入力欄選択



本文入力画面

8 本文入力

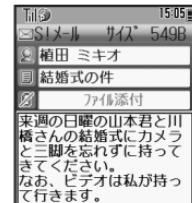

S!メール送信画面

使いこなしチェック！



- 「電話帳」以外から宛先を指定したい ●宛先を追加したい ●署名を自動的に挿入したい ●メールの種類を変換したい ほか (☞P.4-18)
- 送信せずに保存したい ●相手に届いたかどうかを確認したい ●返信先を本機以外に設定したい ほか (☞P.4-19～P.4-20)
- 常に配信確認をしたい ●送信失敗時に自動再送しない ●送信中アニメを最後まで表示しない ほか (☞P.4-28)

9 送信開始

- 送信中にを押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

- 着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

作成したメールを送信前に確認するとき

- のあと 「プレビュー表示」

絵文字を入力するとき

- 絵文字入力画面では、他社共通の絵文字が表示されます。を押すたびに、「他社共通絵文字」 ⇄ 「全絵文字」が切り替わります。

- 他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。

デュアルモード設定時に回線を指定して送信するとき

- 【S!メール作成画面】 「回線切替」
→ → 回線選択




画像などのファイルを添付する

S! メールに画像を添付する方法を例に説明します。

•相手の機種によっては、受信できないことがあります。

**1 本文入力後のS!メール送信画面で
ファイル添付欄選択** ➡

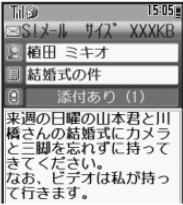2 「画像」 ➡ ➡ フォルダ選択
➡
3 画像選択 ➡


ファイル添付画面

4 ➡ 送信開始

使いこなしチェック!

便利 ●添付画像のサイズを変更したい ●受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい ほか (☞ P.4-20)

●添付画像を拡大表示したい ●送信するメールサイズの上限を設定したい ●受信するメールサイズを制限したい ほか (☞ P.4-30)

画像以外のファイルを添付するとき

•②で「画像」以外を選びを押したあと、添付するファイルを選びます。

複数のファイルを添付するとき

③のあと「添付あり(1)」 ➡ ➡ 「ファイル添付」 ➡ ➡ ②以降

■「添付あり(1)」の「(1)」はすでに添付されているファイル数を示します。

■ メールサイズについて

ファイル添付によってメールサイズが大きくなると、次のような画面が表示されます。




●メールサイズまたは「はい」を選びを押すと、以降の操作が行えます。(画像添付時は、サイズが自動的に変更されることがあります。)

□を押し、「以降もこの設定」にチェックを入れておくと、以降は自動的にここで選んだ操作が行われます。(上記の画面は表示されなくなります。)

相手が1MBай特までのメールを受信できないとき

●メールが途中でカットされたり、ファイルが添付されないことがあります。

フィーリングメールを送信する
**1 本文入力後のS!メール送信画面で
➡ 「フィーリング設定」**

2 感情のジャンル（「Happy/うれしい」など）選択 ➡
3 感情（「好き」など）選択 ➡

4 ➡ 送信開始
フィーリングメールを解除するとき

【S!メール作成画面】件名入力欄選択 ➡

➡ 「！」などのマーク選択 ➡




デコレメールを送信する

次のデコレーションを例に説明します。


- 文字サイズ、背景色を変更
- 画像、マイ繪文字を挿入
- 文字を左右に移動表示（スクロール）

1 本文入力画面で (長く)


デコレメール画面

2 「サイズ」 ➡**3 サイズ選択 ➡ 本文入力****使いこなしチェック！**

- 便利** ●テンプレート（ひな形）を利用してデコレメールを作成したい ●入力済みの文字を装飾したい ●文字色を変えたい ●BGMを利用したい ●Flash® を挿入したい ●区切り線を挿入したい ●文字を点滅させたい ●文字の位置を変更したい ほか (☞P.4-20～P.4-21)

4 ➡ 「背景」 ➡
➡背景色選択 ➡**5 ➡ 「画像」 ➡**
➡フォルダ選択 ➡
➡画像選択 ➡

カーソルを挿入位置に移動させてください。
〔押下〕でカーソルの位置に挿入されます。

6 表示位置にカーソル移動 ➡**7 ➡ 「マイ繪文字」 ➡**
➡ ➡ 「マイ繪文字選択」 ➡**8 ➡ 「効果」 ➡**
➡**9 「スクロール」 ➡****10 スクロール方向選択 ➡**
➡文字入力**11 ➡ 送信開始**

1つ前の状態に戻すとき

【デコレメール画面】「戻す」 ➡

デコレーションをすべてやり直すとき

【デコレメール画面】「装飾解除」 ➡ ➡
「はい」 ➡

テンプレート（ひな形）に保存するとき

⑩のあと ➡ ➡ ➡ 「テンプレートへ保存」 ➡ ➡ テンプレート名入力 ➡ ➡
「ここに保存」 ➡ ➡
■本文だけが保存されます。

SMSを送信する

電話帳に登録している相手にSMSを送る方法を例に説明します。

1 [SMS新規作成] ➡ []




SMS作成画面

2 [宛先入力欄選択] ➡ []

3 「電話帳」 ➡ []


4 「電話帳選択」 ➡ []

5 「宛先選択」 ➡ []




- 電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

6 「本文入力欄選択」 ➡ []



本文入力画面

7 「本文入力」 ➡ []



SMS送信画面

8 [送信開始] ➡ []

メール作成中に着信があると

- 着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

- S!メール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、次の操作を行います。
「はい」 ➡ []

デュアルモード設定時に回線を指定して送信するとき

【SMS作成画面】 ➡ 「回線切替」 ➡ []
➡ 回線選択 ➡ []

使いこなしチェック！

●「電話帳」以外から宛先を指定したい ●宛先を追加したい ●宛先を簡単に指定したい ●メールの種類を変換したい ほか (☞ P.4-18)

●送信せずに保存したい ●相手に届いたかどうかを確認したい ●SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい ほか (☞ P.4-19～P.4-20)


●SMSサービスセンターでの保存期間を変更したい ●SMSセンター番号を変更したい ●SMS作成時の文字コードを変更したい (☞ P.4-32)



受信メールを確認／返信する

新着メールを確認する

- S!メールやSMSは、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。
- PCメールの受信方法は、P.4-17を参照してください。



メール受信についてのご注意

- 受信時（国内／海外共）は、添付ファイルを含むメール全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。
- 海外ではパケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- 本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、「**手動受信**」に設定してください。

配信レポートを受信すると


- インフォメーションに「**配信確認**」が表示されます。次の操作で確認できます。
「**配信確認**」 → [?] → **未読配信レポート選択** → [?] → [?]

1 「新着メール」 ➔ [?]



リスト画面

2 メール選択 ➔ [?]

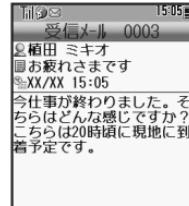

●メッセージ画面が表示されます。

フィーリングメールを受信すると

- あらかじめ設定されているライト、バイブレータ、着信音が動作します。
- 画像が添付されていると自動的に画像が表示されます。

クイズが表示されたとき

- クイズの答え入力／答え選択 ➔ [?]
- クイズに正解しないとメールを確認することはできません。

メールの件名の先頭または本文に特定の絵文字があるとき

- メッセージ画面の背景に、絵文字に対応したアニメーションが表示されます。（アニメビュー表示）

続いているメールについて

- メール受信設定が「**自動受信**」以外の場合、次のときはメールの先頭部分だけが届きます。
 - 宛先が複数ある／添付ファイルがあるなど


使いこなしチェック！

- 便利** ●待受け画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい ●新着S!メールがあるかどうかを確認したい ●サブディスプレイで新着メールを確認したい ほか
(P.4-21～P.4-22)
- シーケレットフォルダへの着信を知らせない ●S!メールを手動受信したい ●自動受信するS!メールの種類やアドレスを限定したい ほか (P.4-29～P.4-30)



メール画面の見かた

リスト画面の見かた

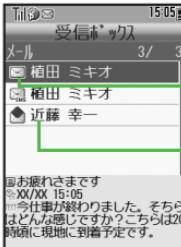


メールの種類／状態

<input checked="" type="checkbox"/> 未読	<input checked="" type="checkbox"/> メッセージ続きあり
<input checked="" type="checkbox"/> 既読	<input checked="" type="checkbox"/> 未読配信レポート
<input checked="" type="checkbox"/> 送信済	<input checked="" type="checkbox"/> 添付あり
<input checked="" type="checkbox"/> 送信失敗	<input checked="" type="checkbox"/> 保護
<input checked="" type="checkbox"/> 返信済	<input checked="" type="checkbox"/> 優先度 (高)
<input checked="" type="checkbox"/> 転送済	<input checked="" type="checkbox"/> 優先度 (低)
<input checked="" type="checkbox"/> 送信予約	<input checked="" type="checkbox"/> USIMカード内SMS

※ SMSやPCメールのときは、「SMS」「PC」など
メールの種類を表すマークも表示されま
す。(例: など)

メッセージ画面の見かた

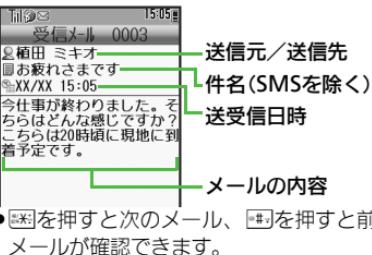

回線を表すマークについて


- デュアルモード設定時には、リスト画面に回線を表すマーク（「」、「」）が表示されます。

文字サイズを変更するとき

[3] (長く) : 拡大 / [+] (長く) : 縮小

メールを返信する

1 メッセージ画面で

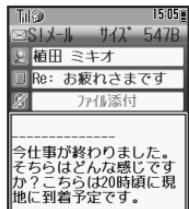

- 元のメールが引用されています。
(SMS、デコレーメールは除く)

2 返信メール作成

⇒送信開始

複数の宛先があるメールに返信するとき

- ①のあと「差出人へ返信」／「全員へ返信」 ⇒ □ ⇒ ②

自動返信設定について

- あらかじめ指定したモード（マナーモードなど）中に登録相手からメールが届くと、自動で返信することができます。

使いこなしチェック！

- 便利**
- 添付ファイルをデータフォルダに保存したい
 - メールアドレスなどを電話帳に登録したい
 - メール本文の情報を利用したい
 - 本文の文字列を辞書で調べたい
 - メッセージ画面の先頭／最後を表示したい
 - 迷惑メールとして申告したい
 - メールの種類や引用方法を選んで返信したい
 - 受信メールを見ながら返信したい
 - 定型文ですばやく返信したい
 - メールを自動的に返信したいほか (☞ P.4-22～P.4-23)
 - 返信時の引用方法を変更したい (☞ P.4-28)




送受信メールを管理／利用する

4

メール

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。

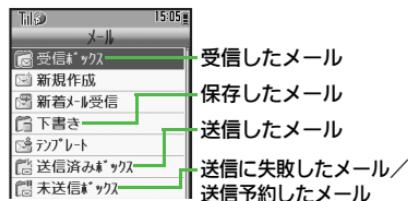

メールの自動削除について

- 受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。(削除たくないメールは、保護しておくことができます。)

メールの操作方法を確認するとき

- メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。

① 「ヘルプ」 ➡ []

送信に失敗したメールがあるとき

- メール起動時に確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

使いこなしチェック！



- 複数のメールを選んで処理したい ➡ メールにラベル（色）を付けて分類したい ➡ メールを削除したい ほか (☞ P.4-24～P.4-25)
- メールを転送したい ➡ 下書きしたメールを送信したい ➡ サーバーメールの容量を確認したい ほか (☞ P.4-27)
- メッセージ画面のスクロール単位を変更したい ➡ 古い受信メールの削除方法を設定したい ➡ 古い送信メールを自動的に削除しない ほか (☞ P.4-28)

以前送受信したメールを確認する

① [] ➡ 「受信ボックス」／
「送信済みボックス」 ➡ []



フォルダ画面


- PCメールアカウントを設定しているときは、「表示名設定」で設定した名前のフォルダ（PCメールフォルダ）も表示されます。
- メールフォルダ／PCメールフォルダを選び [] を押すと、フォルダを隠したり展開したりできます。
フォルダを隠している状態で [] を押すと、メールを一覧表示できます。

② [] ➡ フォルダ選択 ➡ []



リスト画面

③ メール選択 ➡ []

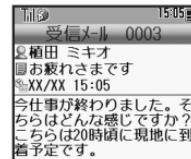

メッセージ画面

メールを保護する

① リスト画面でメール選択 ➡ []
➡ 「メール管理」 ➡ []

② 「保護」 ➡ []

保護を解除するとき

②で「保護解除」 ➡ []

メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- 1 「受信ボックス」／「送信済みボックス」
- 2 「検索」
- 3 「送受信メール検索」
- 4 検索方法選択
▶検索相手指定／文字列入力

フォルダ内のメールを検索するとき
 ②でフォルダ選択 ▶「検索」 ▶「フォルダ内を検索」

メール本文内の文字を検索するとき
 ●次の操作を行うと、メールの本文から半角／全角などを区別して検索することができます。
 【メッセージ画面】 ▶「本文検索」
▶文字列入力
 ■検索結果が複数あるときは、／を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

使いこなしチェック！


- 便利 ●メールを個別のフォルダへ移動したい ●フォルダ名を変更したい ●フォルダを削除したい ●新しいフォルダを作りたい ●フォルダの位置を移動したい ●フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい ●フォルダ内のメールを自動削除しない ●フォルダのシークレット設定を解除したい
 (参考P.4-25)

特定のフォルダ見えなくする

受信ボックスまたは送信済みボックスにシークレットを設定すると、操作用暗証番号を入力しないとメールが確認できないようになります。

●チャットフォルダには反映されません。

- 1 「受信ボックス」／「送信済みボックス」
- 2 フォルダ選択

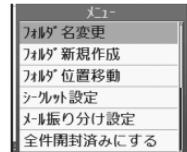

- 3 「シークレット設定」
▶操作用暗証番号入力

シークレットを一時的に解除するとき
 ①のあと ▶「シークレット一時解除」
▶操作用暗証番号入力



メールを振り分ける


4

メール

フォルダに振り分ける

相手のメールアドレス（全部／一部）や、件名やSMS本文内の文字によって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。

- 1  「受信ボックス」／「送信済みボックス」 
- 2 フォルダ選択 
- 3 「メール振り分け設定」 
→番号選択 



- 4 「差出人(全一致)」(送信済みボックスのときは「宛先(全一致)」) 



 使いこなしチェック！

4-12

- 5 宛先選択方法選択 
→宛先選択／入力 
- 6  登録完了

メールアドレスの一部で振り分けるとき
 ④で「差出人(部分一致)」(送信済みボックスのときは「宛先(部分一致)」)
 →  メールアドレスの一部入力 
 → ⑥
 件名やSMS本文内の文字で振り分けるとき
 ④で「件名」  振り分け対象の文字入力  → ⑥

迷惑メールを振り分ける


電話帳に登録していない差出人からのメールを、迷惑メールフォルダに振り分ける方法を説明します。

- 個別に条件を指定して振り分けることもできます。

- 1 
→  一般設定 



- 2 「迷惑メール設定」 
- 3 操作用暗証番号入力 

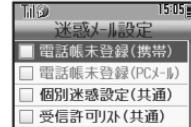

- 4 「電話帳未登録(携帯)」
 (☑)
- 5  登録完了

例外的に受信するメールを指定するとき
 ④のあと「受信許可リスト(共通)」
 →  番号選択  受信条件選択 
 → 宛先選択／宛先・件名入力  → ⑤
 →  (☒)  ⑤

PCメールアカウントを設定しているとき
 •電話帳に登録していない相手からのPCメールを振り分けることもできます。

特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で送受信したメールを、1つのフォルダで管理できます。

- チャットフォルダにも、シークレットを設定できます。

チャットメンバーを登録する

1 □ 「チャットフォルダ」 □



チャットフォルダ画面

2 グループ選択 □



3 「メンバー登録」 □



使いこなしチェック！


- 便利 ● フォルダを削除したい ● フォルダ内のメールをすべて削除したい ● チャットフォルダをお買い上げ時の状態に戻したい (☞P.4-26)

4 番号選択 □

- 登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正できます。

5 宛先選択方法選択 □

→宛先選択／入力 □



- 続けて他の宛先を入力するときは、④～⑤をくり返します。

6 □ 登録完了

チャットメンバーを変更するとき


- ④でメンバー選択 □ → 「メンバー変更」 □ → ⑤以降

チャットメンバーを削除するとき

- ④でメンバー選択 □ → 「削除」 □ → 「はい」 □

チャットフォルダを確認する

1 チャットフォルダ画面で グループ選択 □

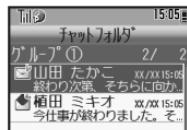

2 メール選択 □



メール同報送信用のグループを登録する


メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録しておいてください。

1 「メール／PCメール設定」



2 「メールグループ設定」



メールグループ登録画面

3 「<新規グループ>」

→ グループ名入力

4 グループ選択



5 「<メンバー登録>」
→ 電話帳選択



6 電話番号／E-mailアドレス選択



- 電話帳に電話番号／E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、**⑥**は必要ありません。

- 他のメンバーを登録するときは、**⑤**～**⑥**をくり返します。


7 **登録完了**

使いこなしチェック！


- 便利** ● メールグループの名前を変更したい ● メールグループ／メンバーを削除したい ● メールグループのメンバーを変更したい (☞P.4-26)

PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。

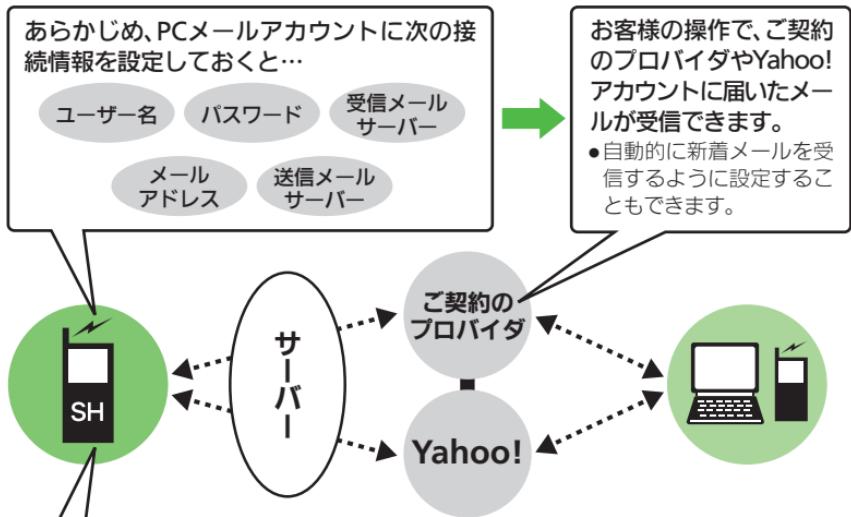

受信したPCメールは、S!メール／SMSとは別フォルダで管理されます。
また、PCメールアドレスでの返信／送信もできます。

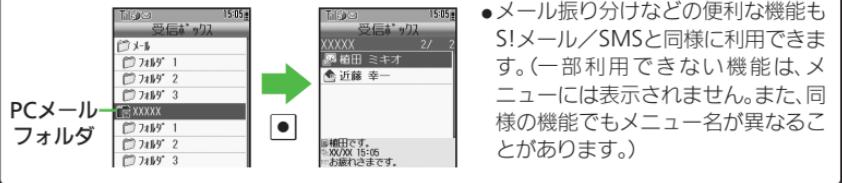

- メール振り分けなどの便利な機能もS!メール／SMSと同様に利用できます。(一部利用できない機能は、メニューには表示されません。また、同様の機能でもメニュー名が異なることがあります。)

PCメール利用時の注意

- PCメールアカウント設定後はじめてPCメールを受信すると、データ量が多くなることがあります。このため、パケット通信料が高額になる可能性があります。
- 自動的にメールを受信するよう設定すると、パケット通信料が高額になる可能性があります。特に海外での利用時には、ご注意ください。
- 新着メールをチェックしているときは、他の機能の動作が遅くなることがあります。
- 新着メールをチェックすると、新着メールがないときでもパケット通信料が発生することがあります。
- PCメールは、半角カタカナや絵文字に対応していません。
- 携帯電話からPCメールアカウントに対して絵文字入りのメールを送信し、そのメールをPCメール機能で受信・表示・引用付き返信・転送などとしても、絵文字は表示されなかったり、送信時とは異なった文字として表示されます。



PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ご契約のプロバイダからの資料／情報を確認のうえ、設定してください。
- パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信／SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

■受信のための必須項目

ユーザー名	受信メールサーバーへ接続するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続するためのパスワード
受信メールサーバー	受信メールサーバーのアドレス

■送信のための必須項目

メールアドレス	PCメールで利用するメールアドレス
送信メールサーバー	送信メールサーバーのアドレス

その他の項目を設定するとき


- 各設定画面で□を押すと、操作説明（ヘルプ）を表示できます。上記必須以外の項目は、画面の説明を参考に、必要に応じて変更してください。



- ① □ ➔ 「メール／PCメール設定」
➔ □ ➔ 「PCメール設定」 ➔ □



- ② 「PCメールアカウント設定」
➔ □

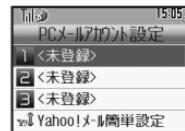

- ③ 「<未登録>」 ➔ □

- ④ 「表示名設定」 ➔ □
➡ 表示名（アカウント名）入力
➔ □

- ⑤ 「受信設定」 ➔ □ ➔ 項目選択
➡ □ ➔ 各項目選択／入力
➡ □ ➔ □

●ユーザー名、パスワード、受信メールサーバーは、必ず入力してください。

- ⑥ 「送信設定」 ➔ □ ➔ 項目選択
➡ □ ➔ 各項目選択／入力 ➔ □

●メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。

- ⑦ □ ➔ □ ➔ □

●確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Yahoo! メールのアドレスを簡単に設定するとき

- ⑧ ③で「Yahoo!メール簡単設定」 ➔ □

➡ 「はい」／「いいえ」 ➔ □

■以降は、画面の指示に従って操作してください。

■「いいえ」を選ぶと、アカウントを取得して設定できます。

アカウントを編集するとき

- ⑨ ③で表示名選択 ➔ □ ➔ ④以降

アカウントを削除するとき

- ⑩ ③で表示名選択 ➔ □ ➔ 「はい」 ➔ □

送信時のユーザー名／パスワードについて

●SMTP認証のユーザー名／パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名／パスワードが自動的に利用されます。ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名／パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。

- ⑪ ⑪で「送信設定」 ➔ □ ➔ 「送信認証方式」 ➔ □ ➔ 「SMTP認証」 ➔ □ ➔ 「ユーザー名」 ➔ □ ➔ ユーザー名入力 ➔ □ ➔ 「パスワード」 ➔ □ ➔ パスワード入力 ➔ □ ➔ □ ➔ □ ➔ □ ➔ ⑦

新着のPCメールを受信／確認する

設定したアカウントの新着メールを受信します。

●大量のメールを受信するときは、一度すべてを受信できないことがあります。



③ PCメールフォルダ選択▶□ ▶メール選択▶□



メッセージ画面

- メッセージの続きがあるときは、このあと□を押すと続きを受信できます。
- メッセージ画面の見かたは、S!メールと同様です。

メールを削除するとき

【リスト画面】メール選択▶□▶「削除」
▶□▶削除方法選択▶□▶「はい」▶□

アカウントごとにメールを受信するとき

①のあとアカウント名選択▶□▶③

以前に受信したPCメールを確認する

① □▶「受信ボックス」▶□ ▶フォルダ選択▶□

●リスト画面が表示されます。リスト画面の見かたは、S!メールと同様です。

② メール選択▶□

●メッセージ画面が表示されます。

PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

① メッセージ画面で□

- PCメール作成画面が表示されます。
- 元のメールが引用されています。
(htmlメールを除く)

② メール作成▶□▶送信開始

受信メールを引用せずに返信するとき

【メッセージ画面】□▶「返信」▶□▶
「PCメールで返信」▶□▶返信メール
作成▶□

送信メールのアカウントを変更するとき

【PCメール作成画面】宛先入力欄選択
▶□▶「From:」▶□▶アカウント選
択▶□

使いこなしチェック！

- 便利 ●PCメールを全文受信したい ●自動で新着メールを受信したい ●フォルダを選んでPCメールを受信したい ●PCメール作成時本文を自動的に改行しない ●アドレスなどの条件を指定して全文受信したい ●受信するメールサイズを制限したい (P.4-31)

PCメールを送信する

PCメールを新しく作成し、送信する方法を説明します。

① □▶「新規作成」▶□

② アカウント名選択▶□

③ メール作成▶□▶送信開始

S!メールに変換するとき

②のあと□▶「S!メールに変換」▶□
▶「はい」▶□

メール作成時のご注意

- 半角カタカナや絵文字は、入力できません。





メール作成／送信

■宛先

「電話帳」以外から宛先を指定したい
【宛先選択】

メール作成画面で宛先入力欄選択 ➡ [] ➡ 宛先選択方法選択 ➡ [] ➡ 宛先選択／入力 ➡ []

宛先を追加したい
【宛先追加】

メール作成画面で宛先入力欄選択 ➡ [] ➡ 「宛先追加」 ➡ [] ➡ 宛先選択方法選択 ➡ [] ➡ 宛先選択／入力 ➡ [] ➡ []

宛先タイプ(To/Cc/Bcc)を変更したい
【宛先タイプ】

メール作成画面で宛先入力欄選択 ➡ [] ➡ 宛先選択 ➡ [] ➡ 宛先タイプ選択 ➡ [] ➡ []
 ●「Cc」「Bcc」に設定した相手には、メールのコピーが送信されます。「Bcc」に設定した相手の宛先は、他の送信先には表示されません。

宛先を簡単に指定したい
【スピードダイヤル／メール】

宛先を登録する
 [] ➡ 「メール／PCメール設定」 ➡ [] ➡ 「スピードダイヤル／メール」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ [] ➡ 電話帳選択 ➡ [] ➡ 電話番号／E-mailアドレス選択 ➡ [] ➡ 「設定しない」 ➡ [] ➡ []

メールを作成する
 待受画面で [] ~ [] ➡ [] (宛先を登録した番号)
 ➡ []
 ●宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号のときは、このあと「S!メール」または「SMS」を選び、[] を押します。

宛先を修正／削除したい
【宛先修正／削除】

共通操作 メール作成画面で宛先入力欄選択 ➡ [] ➡ 下記の操作

宛先を修正する
 宛先選択 ➡ [] ➡ 宛先修正 ➡ [] ➡ []

宛先を削除する
 宛先選択 ➡ [] ➡ 「削除」 ➡ [] ➡ []

宛先を全件削除する
 宛先選択 ➡ [] ➡ 「全件削除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ []

スピードダイヤル／メールの宛先を変更／解除したい
【スピードダイヤル／メール】

共通操作 ➡ 「メール／PCメール設定」 ➡ [] ➡ 「スピードダイヤル／メール」 ➡ [] ➡ 下記の操作

宛先を変更する
 番号選択 ➡ [] ➡ 「変更」 ➡ [] ➡ 宛先選択 ➡ [] ➡ 新しい宛先選択 ➡ [] ➡ []

宛先を解除する
 番号選択 ➡ [] ➡ 「解除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []

宛先を全件解除する
 [] ➡ 「全件解除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []

■メール本文／内容

署名を自動的に挿入したい
【署名設定】

[] ➡ 「メール／PCメール設定」 ➡ [] ➡ 「S!メール設定」 ➡ [] ➡ 「署名設定」 ➡ [] ➡ 「編集」 ➡ [] ➡

署名入力 ➡ [] ➡ 「自動挿入」 ➡ [] ➡ 「On」 ➡ []
 ●引用付き返信、転送時には、メール本文の上に署名が挿入されます。
 ●SMSでは自動挿入できません。
 ●デュアルモード設定時は、モード別に署名を設定できます。

署名を手動で入力したい
【署名手動入力】

本文入力画面で [] ➡ 「挿入／文字サイズ」 ➡ [] ➡ 「署名」 ➡ []

アスキーアートを挿入したい
【アスキーアート読み出し】

本文入力画面で [] ➡ 「アスキーアート読み出し」 ➡ [] ➡ アスキーアート選択 ➡ []

メールの種類を変換したい
【SMSに変換/S!メールに変換】

メール作成画面で [] ➡ 「SMSに変換」／「S!メールに変換」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []

■保存／送信予約／取消

送信せずに保存したい 【下書きへ保存】	メール作成後 ➡ 「下書きへ保存」 ➡ []
予約して自動で送信したい 【送信予約】	共通操作 メール作成後 ➡ 「送信予約」 ➡ [] ➡ 下記の操作
	「範囲に入ったら自動で送信する」「範囲時に送信」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []
	「指定した日時（1週間以内）に送信する」「日時指定」 ➡ [] ➡ 日時入力 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ [] ➡ []
	送信したS!メールを取り消したい 【送信済メール取消】
	<input checked="" type="checkbox"/> ➡ 「送信済みボックス」 ➡ [] ➡ フォルダ選択 <input checked="" type="checkbox"/> ➡ メール選択 ➡ [] ➡ 「送信済メール取消」 <input checked="" type="checkbox"/> ➡ 「はい」 ➡ [] • ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

■送信オプション

SMSでは、「配信確認」、「有効期限設定」だけ利用できます。 ●PCメールでは、「返信先アドレス設定」、「優先度」だけ利用できます。	
相手に届いたかどうかを確認したい 【配信確認】	メール作成画面で ➡ 「送信オプション」 ➡ [] ➡ 「配信確認」 ➡ [] ➡ 「On」 ➡ [] • 相手に届くと、本機に配信レポートが送られてきます。 • 送信済みメールのメッセージ画面に表示される配信状況マークの意味は、次のとおりです。 ■ ：配信完了／：不明／：配信失敗 • ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
優先度を設定したい 【優先度】	メール作成画面で ➡ 「送信オプション」 ➡ [] ➡ 「優先度」 ➡ [] ➡ 優先度選択 ➡ []
受信側で確認後メールボックスから自動的に消去させたい 【自動消去設定】	メール作成画面で ➡ 「送信オプション」 ➡ [] ➡ 「自動消去設定」 ➡ [] ➡ 「On」 ➡ [] • ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

返信を要求するメッセージを表示したい
【返信リクエスト】

転送や削除を禁止するメッセージを表示したい
【転送NG／削除NG】

クイズに正解するまでメールを表示しない
【クイズ】

選択形式クイズを設定する
問題選択 ➡ [] ➡ 「選択肢」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ []
➡ 選択肢入力 ➡ [] ➡ 登録する番号すべてに選択肢を入力 ➡ 正解の番号選択 ➡ [] ➡ [] ➡ []
• 問題によっては、利用できないことがあります。

回答形式クイズを設定する
問題選択 ➡ [] ➡ 「文字一致」 ➡ [] ➡ 正解入力
➡ [] ➡ []
• 問題によっては、利用できないことがあります。

問題を新規作成する（選択形式）
「<新規入力>」 ➡ [] ➡ 問題入力 ➡ [] ➡ 「選択肢」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ [] ➡ 選択肢入力 ➡ [] ➡ 登録する番号すべてに選択肢を入力 ➡ 正解の番号選択 ➡ [] ➡ [] ➡ []

問題を新規作成する（回答形式）
「<新規入力>」 ➡ [] ➡ 問題入力 ➡ [] ➡ 「文字一致」 ➡ [] ➡ 正解入力 ➡ [] ➡ []

クイズを編集したい
【問題編集】

メール作成画面で ➡ 「送信オプション」 ➡ []
➡ 「クイズ」 ➡ [] ➡ 「問題編集」 ➡ [] ➡ 問題／正解編集 ➡ [] (選択形式のときはこのあと [])
• ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。



<p>送信するS!メールのサイズを制限したい 【メール作成サイズ】</p>	<p>メール作成画面で [] 「送信オプション」 [] [] 「メール作成サイズ」 [] [] 「300KB」 []</p>
<p>返信先を本機以外に設定したい 【返信先アドレス設定】</p>	<p>[共通操作] メール作成画面で [] 「送信オプション」 [] [] 「返信先アドレス設定」 [] [] 下記の操作</p>
<p>宛先を設定する 「On／Off設定」 [] [] 「On」 [] [] 宛先選択方法選択 [] [] 宛先選択／入力 [] 宛先を修正する 「アドレス編集」 [] [] 宛先修正 []</p>	<p>宛先を設定する 「On／Off設定」 [] [] 「On」 [] [] 宛先選択方法選択 [] [] 宛先選択／入力 [] 宛先を修正する 「アドレス編集」 [] [] 宛先修正 []</p>
<p>SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい 【有効期限設定】</p>	<p>メール作成画面で [] 「送信オプション」 [] [] [] 「有効期限設定」 [] [] 期限選択 [] ●SMSのときだけ設定できます。</p>
<p>■ ファイル添付</p> <p>添付画像のサイズを変更したい 【画像リサイズ】</p> <p>画像や音声を撮影／録音して添付したい 【撮影／録音添付】</p>	<p>ファイル添付後ファイル選択 [] [] 「画像リサイズ」 [] [] サイズ選択 [] ●画像によっては、利用できないことがあります。</p> <p>[共通操作] ファイル添付欄選択 [] [] 下記の操作</p> <p>静止画を撮影して添付する 「画像」 [] [] 「カメラ起動」 [] [] [] (撮影) [] 動画を撮影して添付する 「ムービー」 [] [] 「ビデオカメラ起動」 [] [] [] (撮影開始) [] [] (撮影終了) [] 「添付」 [] [] 保存先選択 [] 音声を録音して添付する 「サウンド」 [] [] 「ボイスレコーダー起動」 [] [] [] (録音開始) [] [] (録音終了) [] 「添付」 [] [] 保存先選択 []</p>
<p>受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい 【添付再生優先】</p>	<p>ファイル添付後ファイル選択 [] [] 「添付再生優先」 [] [] 「On／Off設定」 [] [] 「On」 [] [] 「メッセージ入力」 [] [] メッセージ入力 [] ●PCメールでは利用できません。</p>
<p>■ デコレメール</p> <p>テンプレート(ひな形)を利用してデコレメールを作成したい 【テンプレート】</p>	<p>テンプレートを利用する [] [] 「テンプレート」 [] [] テンプレート選択 [] [] 宛先／本文入力 [] ●テンプレートフォルダ画面でのサイズとメールに利用したときのサイズは、異なることがあります。</p> <p>テンプレートを呼び出す メール作成画面で [] 「テンプレート呼び出し」 [] [] テンプレート選択 [] [] メール作成 [] ●本文を入力する前に行ってください。</p>
<p>入力済みの文字を装飾したい 【文字色／文字サイズ／効果設定】</p> <p>文字色を変えたい 【文字色】</p>	<p>本文入力画面で [] (長く) [] [] 開始文字選択 [] [] 終了文字選択 [] [] 「色」／「サイズ」／「効果」 [] [] 各項目の操作 [] 本文入力画面で [] (長く) [] [] 「色」 [] [] 色選択 [] [] 文字入力</p>
<p>BGMを利用したい 【BGM】</p>	<p>[共通操作] 本文入力画面で [] (長く) [] 「挿入」 [] [] 下記の操作</p> <p>BGMを挿入する 「BGM挿入」 [] [] フォルダ選択 [] [] BGM選択 []</p> <p>BGMを削除する 「BGM削除」 [] [] 「はい」 []</p>



Flash®を挿入したい [Flash®挿入]	本文入力画面で □ (長く) ➡ 「挿入」 ➡ □ ➡ 「Flash®挿入」 ➡ □ ➡ Flash®選択 ➡ □
Flash®の表示を確認したい [プレビュー表示]	Flash®挿入後の本文入力画面で □ ➡ 「プレビュー表示」 ➡ □ ●デコレメールのメニューが表示されているときは、 □ を押してから操作してください。
Flash®を削除したい [削除]	Flash®挿入後の本文入力画面でFlash®アイコンの前にカーソル移動 ➡ □ ●デコレメールのメニューが表示されているときは、 □ を押してから操作してください。
区切り線を挿入したい [区切り線挿入]	本文入力画面で □ (長く) ➡ 「挿入」 ➡ □ ➡ 「区切り線挿入」 ➡ □
文字を点滅させたい [点滅]	共通操作 本文入力画面で □ (長く) ➡ 下記の操作 文字を点滅させる 「効果」 ➡ □ ➡ 「点滅」 ➡ □ ➡ 「点滅設定」 ➡ □ ➡ 文字入力 点滅を解除する □ ➡ 解除する文字の前にカーソル移動 ➡ □ ➡ 解除する文字の後にカーソル移動 ➡ □ ➡ 「効果」 ➡ □ ➡ 「点滅」 ➡ □ ➡ 「点滅解除」 ➡ □ 本文入力画面で □ (長く) ➡ 「効果」 ➡ □ ➡ 「行揃え」 ➡ □ ➡ 方法選択 ➡ □ ➡ 文字入力
文字の位置を変更したい [行揃え]	本文入力画面で □ (長く) ➡ 「効果」 ➡ □ ➡ 「行揃え」 ➡ □ ➡ 方法選択 ➡ □ ➡ 文字入力

メール受信／確認

■受信方法

待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい
[新着メール確認]

新着S!メールがあるかどうかを確認したい
[新着メール受信]

- PCメールアカウントを設定しているときは、このあと「S!メール」を選び□を押します。
- 窓外時に届いているメールを確認するときなどに便利です。

サーバー内のメール一覧を入手したい
[メールリスト]

□ ➡ 「サーバーメール操作」 ➡ □ ➡ 「メールリスト」 ➡ □ ➡ 「はい」 ➡ □

- デュアルモード設定時は、回線選択画面が表示されますので、回線を選び□を押します。

メールの続きを受信したい
[続き受信]

リスト画面から受信する
リスト画面で続きをあるメール選択 ➡ □ ➡ □

メールリストから受信する
□ ➡ 「サーバーメール操作」 ➡ □ ➡ 「メールリスト」 ➡ □ ➡ メール選択 ➡ □

- メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び□を押します。



<p>サーバーメールをまとめて受信したい [メール全受信/全メール受信]</p>	<p>[共通操作] ▶ 「サーバーメール操作」▶ [] ▶ 下記の操作</p> <p>サーバーメール操作から受信する 「メール全受信」▶ []</p> <hr/> <p>メールリストから受信する 「メールリスト」▶ [] ▶ [] ▶ 「全メール受信」 ▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び [] を押します。
--	---

■メール確認

<p>サブディスプレイで新着メールを確認したい [メール即読]</p>	<p>[] ▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> クローズボタンで利用できます。 [] を押すと、メールの続きを表示できます。 [] を押すと前の画面に戻ります。
---	---

■メッセージ画面

<p>添付ファイルをデータフォルダに保存したい [添付をデータフォルダへ保存]</p>	<p>メッセージ画面でファイル選択▶ [] ▶ 「添付をデータフォルダへ保存」▶ [] ▶ ファイル名入力▶ [] ▶ 「ここに保存」▶ []</p> <ul style="list-style-type: none"> テンプレートのときは、「添付をテンプレートへ保存」と表示されます。(ファイル名の入力は必要ありません。) <p>メッセージ画面でファイル選択▶ [] ▶ 「添付をインストール」▶ [] ▶ ファイル名入力▶ []</p>
---	---

<p>添付ファイルを利用したい [添付ファイル利用]</p>	<p>[共通操作] メッセージ画面でファイル選択▶ [] ▶ 下記の操作</p>
------------------------------------	--

壁紙に登録する

「壁紙登録」▶ [] ▶ ファイル名入力▶ [] ▶ 「ここに保存」▶ [] ▶ []

- 画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選択が必要があります。

着信音/着信ビデオに設定する

「着信音設定」／「着信ビデオ設定」▶ [] ▶ ファイル名入力▶ [] ▶ 「ここに保存」▶ [] ▶ 着信の種類選択▶ []

- 「メール着信」／「PCメール着信」を選んだときは、上記操作のあと鳴動時間を入力し、[] を押します。

<p>スライドメールを再生したい [スライド再生]</p>

メッセージ画面で [] ▶ 「スライド再生」▶ []

- スライドメールとは、メール本文と添付ファイルを1つにまとめたものです。

<p>メールアドレスなどを電話帳に登録したい [電話帳に登録]</p>

メッセージ画面で [] ▶ 「電話帳に登録」▶ [] ▶ 電話番号／E-mailアドレス選択▶ [] ▶ 「新規登録」▶ [] ▶ 必要項目入力▶ []

- 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

本文中のアドレスなどを登録する

メッセージ画面で電話番号／E-mailアドレス選択▶ [] ▶ 「電話帳に登録」▶ [] ▶ 「新規登録」▶ [] ▶ 必要項目入力▶ []

- 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

<p>メール本文の情報を利用したい 【電話番号／アドレス／URL利用】</p>	<p>電話をかける メッセージ画面で電話番号選択 ➡ [] ➡ 「発信」／「TVコール」 ➡ []</p> <p>メールを送信する メッセージ画面で電話番号／E-mailアドレス選択 ➡ [] ➡ 「メール作成」 ➡ [] ➡ 「S!メール」／「SMS」 ➡ [] ➡ メール作成 ➡ [] ● E-mailアドレスを選んだとき、「S!メール」／「SMS」を選び [] を押す必要はありません。</p>
<p>メールアドレスや件名／本文をコピーしたい 【コピー】</p>	<p>共通操作 メッセージ画面で [] ➡ 「コピー」 ➡ [] ➡ 下記の操作</p> <p>メールアドレスをコピーする 「アドレス」 ➡ [] ➡ アドレス選択 ➡ []</p> <p>件名や本文をコピーする 「件名」／「本文」 ➡ [] ➡ 開始文字選択 ➡ [] ➡ 終了文字選択 ➡ []</p>
<p>本文の文字列を辞書で調べたい 【辞書検索】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「コピーして辞書検索」 ➡ [] ➡ 開始文字選択 ➡ [] ➡ 終了文字選択 ➡ [] ➡ 辞書選択 ➡ [] ➡ 「検索」 ➡ [] ➡ 項目選択 ➡ []</p>
<p>メッセージ画面の先頭／最後を表示したい 【画面移動】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「表示設定」 ➡ [] ➡ 「画面移動」 ➡ [] ➡ 「先頭へ」／「最後へ」 ➡ []</p>
<p>添付ファイルを削除したい 【添付ファイル削除】</p>	<p>メッセージ画面でファイル選択 ➡ [] ➡ 「添付ファイル削除」 ➡ [] ➡ 「はい」 ➡ []</p>
<p>迷惑メールとして申告したい 【迷惑メール申告】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「迷惑メール申告」 ➡ [] ➡ [] ● 署名は自動挿入されません。 ● PCメールでは利用できません。</p>

<p>■メール返信</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「返信」 ➡ [] ➡ 返信方法選択 ➡ [] ➡ 返信メール作成 ➡ []</p>
<p>受信メールを見ながら返信したい 【参照返信】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「参照返信」 ➡ [] ➡ 返信方法選択 ➡ [] ➡ 返信メール作成 ➡ []</p>
<p>定型文ですばやく返信したい 【クイック返信設定】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「メール／PCメール設定」 ➡ [] ➡ 「一般設定」 ➡ [] ➡ 「送信・作成全般」 ➡ [] ➡ 「クイック返信設定」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ [] ➡ 定型文入力 ➡ []</p>
<p>定型文で返信する 【自動返信設定】</p>	<p>メッセージ画面で [] (長く) ➡ 定型文選択 ➡ [] メッセージ画面で [] ➡ 「メール／PCメール設定」 ➡ [] ➡ 「一般設定」 ➡ [] ➡ 「送信・作成全般」 ➡ [] ➡ 「自動返信設定」 ➡ [] ➡ 下記の操作</p>
<p>メールを自動的に返信したい 【自動返信設定】</p>	<p>メッセージ画面で [] ➡ 「アドレス設定」 ➡ [] ➡ 番号選択 ➡ [] ➡ 宛先選択方法選択 ➡ [] ➡ 宛先選択／入力 ➡ [] ➡ モード選択 ➡ [] (□／√) ➡ [] ➡ [] ● 登録済みの番号を選び [] を押すと、内容を編集できます。</p>
<p>相手を登録する 【自動返信メッセージ設定】</p>	<p>「自動返信メッセージ設定」 ➡ [] ➡ モード選択 ➡ [] ➡ メッセージ入力 ➡ [] ● モードごとにメッセージを変えられます。</p>
<p>自動返信を設定する 【On/Off設定】</p>	<p>「On/Off設定」 ➡ [] ➡ 「On」 ➡ [] ● 受信したメールの種類にかかわらず、S!メールで返信されます。 ● 「On」にしたあと、一度返信した相手に二度は返信されません。 ● PCメール受信時／海外での自動返信はできません。</p>



**メール管理****■リスト画面**

複数のメールを選んで
処理したい
【複数選択／全チェック解除】

メールを選ぶ

リスト画面で メール選択 (☑)
●解除するときは、再度 を押します。

50件まとめて選ぶ

リスト画面で 「メール管理」 「一括
50件チェック」

選択をすべて解除する

リスト画面で 「全チェック解除」

メールにラベル（色）
を付けて分類したい
【カラーラベル】

リスト画面で 「メール管理」 「カラー
ラベル」 色選択

メールを並べ替えたい
【並べ替え】

リスト画面で 「表示設定」 「並べ替
え」 並べ替え方法選択

送受信したメールのア
ドレスを知りたい
【メールアドレス表示】

リスト画面でメール選択 「メールアドレス
表示」 メールアドレス選択

メールボックスのメモ
リ使用状況を確認したい
【メモリ容量確認】

「メモリ容量確認」 項目選択
●このあと を押すと、メール（SMS／SIメール）と
PCメールそれぞれの使用状況を確認できます。（デュ
アルモード設定時は、モード別で確認できます。）
●USIMカード内のSMSの容量や件数は表示されませ
ん。

メールの詳細情報が知
りたい
【メールのプロパティ】

リスト画面でメール選択 「メールのプロパ
ティ」

テンプレートフォルダ
の表示方法を切り替え
たい
【表示切替】

「テンプレート」 表示方法選択

SMSをUSIMカードに
保存したい
【USIMに移動】

リスト画面でSMS選択 「メール管理」
 「USIMに移動」
●SMSによっては、USIMカードに保存できないこと
があります。

未開封（未読）／開封
済み（既読）を変更し
たい
【未開封にする／開封済みにする】

リスト画面でメール選択 「メール管理」
 「未開封にする」／「開封済みにする」

■メール削除

メールを削除したい
【削除／全件削除】

1件削除する

リスト画面でメール選択 「削除」
「はい」
●メッセージ画面でも操作できます。

すべて削除する

リスト画面で 「メール管理」 「全件
削除」 「全件削除」／「保護メール以外
削除」 操作用暗証番号入力

**下書き／未送信ボックスのメールをすべて削除
する**

リスト画面で 「全件削除」 操作用暗
証番号入力
●下書き／未送信ボックスを選んでください。

リスト画面からサー
バーメールを削除した
い
【削除】

リスト画面で続きのあるメール選択 「削
除」 メールの種類選択 「はい」

<p>メールリストからサーバーメールを削除したい [削除／全メール削除]</p>	<p>共通操作 [] ➔ 「サーバーメール操作」 ➔ [] ➔ 「メールリスト」 ➔ [] ➔ 下記の操作</p> <ul style="list-style-type: none"> • メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び [] を押します。 	<p>フォルダを削除したい [削除]</p>	<p>フォルダ画面でフォルダ選択 ➔ [] ➔ 「削除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ []</p> <ul style="list-style-type: none"> • フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたときは、「はい」を選び [] を押します。 • ダブルナンバー利用時は、設定されていないモードのメールも削除されますのでご注意ください。
<p>サーバーメール操作からサーバーメールをまとめて削除したい [メール全削除]</p>	<p>共通操作 [] ➔ 「サーバーメール操作」 ➔ [] ➔ 「メール全削除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ [] ➔ 下記の操作</p> <p>1件削除する メール選択 ➔ [] ➔ 「削除」 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p> <p>すべて削除する [] ➔ 「全メール削除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ [] ➔ 「はい」 ➔ []</p>	<p>新しいフォルダを作りたい [フォルダ新規作成]</p>	<p>フォルダ画面で [] ➔ 「フォルダ新規作成」 ➔ [] ➔ フォルダ名入力 ➔ []</p> <ul style="list-style-type: none"> • チャットフォルダも同様です。
<p>新着メール以外をすべて削除する [新着メール以外]</p>	<p>新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ➔ []</p> <p>すべて削除する 「全削除」 ➔ []</p>	<p>フォルダの位置を移動したい [フォルダ位置移動]</p>	<p>フォルダ画面でフォルダ選択 ➔ [] ➔ 「フォルダ位置移動」 ➔ [] ➔ 移動場所選択 ➔ []</p> <p>フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい [全件開封済みにする]</p>
<p>■ フォルダ管理</p>	<p>メールを個別のフォルダへ移動したい [フォルダへ移動]</p>	<p>フォルダ内のメールを自動削除しない [自動削除対象外指定]</p>	<p>フォルダ画面でフォルダ選択 ➔ [] ➔ 「自動削除対象外指定」 ➔ []</p> <ul style="list-style-type: none"> • 解除するときは、同様の操作で「自動削除対象指定解除」を選び、 [] を押します。
<p>フォルダ名を変更したい [フォルダ名変更]</p>	<p>リスト画面でメール選択 ➔ [] ➔ 「メール管理」 ➔ [] ➔ 「フォルダへ移動」 ➔ [] ➔ フォルダ選択 ➔ [] ➔</p> <ul style="list-style-type: none"> • メール振り分けの確認画面が表示されたときは、「はい」を選び [] を押すと、電話番号／E-mailアドレスでフォルダを振り分けるよう設定できます。 	<p>フォルダのシークレット設定を解除したい [シークレット解除]</p>	<p>シークレット一時解除中にフォルダ選択 ➔ [] ➔ 「シークレット解除」 ➔ [] ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ []</p>
	<p>フォルダ画面でフォルダ選択 ➔ [] ➔ 「フォルダ名変更」 ➔ [] ➔ フォルダ名入力 ➔ []</p> <ul style="list-style-type: none"> • チャットフォルダも同様です。 		



■メール振り分け

振り分けフォルダ設定 後に手動でメールを振り分けたい [再振り分け]	フォルダ画面でフォルダ選択 ➡ 「再振り分け」 ➡ ● • チャットフォルダも同様です。
条件を設定して迷惑メールを振り分けたい [迷惑メール設定]	④ 「メール／PCメール設定」 ➡ ● ➡ 「一般設定」 ➡ ● ➡ 「迷惑メール設定」 ➡ ● ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ● ➡ 「個別迷惑設定(共通)」 ➡ ● (☑) ➡ 番号選択 ➡ ● ➡ 振り分け条件選択 ➡ ● ➡ 宛先選択／宛先・件名入力 ➡ ● ➡ ④ ➡ ④ ➡ ●
振り分け条件を修正／削除したい [振り分け条件修正／削除]	【共通操作】 フォルダ画面でフォルダ選択 ➡ 「メール振り分け設定」 ➡ ● ➡ 番号選択 ➡ 下記の操作 振り分け条件(宛先)を修正する ④ 「宛先変更」 ➡ ● ➡ 宛先選択方法選択 ➡ ● ➡ 宛先選択／入力 ➡ ● ➡ ④ 振り分け条件(件名)を修正する ④ 件名修正 ➡ ● ➡ ④ 振り分け条件を削除する ④ 「削除」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● ➡ ④ 振り分け条件を全件削除する ④ 「設定リセット」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● ➡ ④
■チャットフォルダ	
フォルダを削除したい [フォルダ削除]	④ 「チャットフォルダ」 ➡ ● ➡ フォルダ選択 ➡ ● ➡ 「フォルダ削除」 ➡ ● ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ● • フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたときは、「はい」を選び●を押します。 • ダブルナンバー利用時は、設定されていないモードのメールも削除されますのでご注意ください。

フォルダ内のメールをすべて削除したい [チャットフォルダ内全削除]	④ 「チャットフォルダ」 ➡ ● ➡ フォルダ選択 ➡ ● ➡ 「メール管理」 ➡ ● ➡ 「チャットフォルダ内全削除」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●
チャットフォルダをお買い上げ時の状態に戻したい [チャットフォルダリセット]	④ 「チャットフォルダ」 ➡ ● ➡ 「リセット」 ➡ ● ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●

■メールグループ

メールグループの名前を変更したい [グループ名編集]	④ 「メール／PCメール設定」 ➡ ● ➡ 「メールグループ設定」 ➡ ● ➡ メールグループ選択 ➡ ● ➡ 「グループ名編集」 ➡ ● ➡ グループ名入力 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●
メールグループ／メンバーを削除したい [削除]	【共通操作】 ➡ 「メール／PCメール設定」 ➡ ● ➡ 「メールグループ設定」 ➡ ● ➡ メールグループ選択 ➡ 下記の操作
メールグループを削除する ④ 「削除」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● ➡ ④	
メンバーを削除する ④ 「メンバー選択」 ➡ ● ➡ 「削除」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● ➡ ④	
• メンバーを削除しても、元の電話帳は削除されません。	
メールグループのメンバーを変更したい [変更]	④ 「メール／PCメール設定」 ➡ ● ➡ 「メールグループ設定」 ➡ ● ➡ メールグループ選択 ➡ ● ➡ メンバー選択 ➡ ● ➡ 「変更」 ➡ ● ➡ 電話帳選択 ➡ ● ➡ 電話番号／E-mailアドレス選択 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● ➡ ④



メール利用

メールを転送したい [転送]	メッセージ画面で [] 「転送」 [] 宛先入力欄選択 [] 宛先選択方法選択 [] 宛先選択／入力 [] [] <ul style="list-style-type: none"> 添付ファイルも送信されます。 SMSを転送するときは、「SMS」または「S!メール」を選び、[] を押します。
下書きしたメールを送信したい [下書き]	[] 「下書き」 [] [] メール選択 [] [] メール作成 []
未送信のメールを送信したい [未送信ボックス]	[共通操作] 未送信ボックスのリスト画面でメール選択 [] [] 下記の操作 <p>そのまま送信する 「再送信」 []</p> <hr/> <p>一部変更して送信する 「編集」 [] [] メール修正 []</p>
送信済みのメールを再利用したい [編集と送信]	送信済みボックスのリスト画面でメール選択 [] [] 「編集と送信」 [] [] メール作成 []
メールを利用して予定を登録したい [カレンダーに登録]	リスト画面でメール選択 [] [] 「メール管理」 [] [] 「カレンダーに登録」 [] [] 予定の件名入力 [] [] 開始／終了日時入力 [] [] その他必要項目入力 [] <ul style="list-style-type: none"> 登録元のメールは、「関連メール」としてカレンダーの予定表示時に確認することができます。

続きのあるメールを転送したい

[通知メール転送／サーバーメール転送]

リスト画面から転送する

リスト画面で続きのあるメール選択 [] [] 「転送」 [] [] 「通知メール転送」／「サーバーメール転送」 [] [] 宛先入力欄選択 [] [] 宛先選択方法選択 [] [] 宛先選択／入力 [] []

メールリストから転送する

[] 「サーバーメール操作」 [] [] 「メールリスト」 [] [] メール選択 [] [] 「サーバーメール転送」 [] [] 宛先入力欄選択 [] [] 宛先選択方法選択 [] [] 宛先選択／入力 [] []

- メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び [] を押します。

サーバーメールの詳細情報が知りたい

[メールのプロパティ]

[] 「サーバーメール操作」 [] [] 「メールリスト」 [] [] メール選択 [] [] 「メールのプロパティ」 [] []

- メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び [] を押します。

サーバーメールの容量を確認したい

[サーバーメール容量]

[] 「サーバーメール操作」 [] [] 「サーバーメール容量」 [] []





全般の設定

メッセージ画面のスクロール単位を変更したい 【スクロール単位】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「スクロール単位」 ⑤ 「スクロール単位選択」 ⑥
リスト画面の表示方法を変更したい 【メールリスト表示切替】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「メールリスト表示切替」 ⑤ 「表示方法選択」 ⑥
アドレスをすべて表示したい 【アドレス表示切替】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「アドレス表示切替」 ⑤ 「すべて表示」 ⑥
受信ボックスの表示方法を変更したい 【受信ボックス表示設定】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「受信ボックス表示設定」 ⑤ 「表示方法選択」 ⑥ ●「アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
送信済みボックスの表示方法を変更したい 【送信ボックス表示設定】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「送信ボックス表示設定」 ⑤ 「表示方法選択」 ⑥ ●「アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
古い受信メールの削除方法を設定したい 【メール自動削除設定】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「メール自動削除設定」 ⑤ 「受信ボックス」 ⑥ 「削除方法選択」 ⑦
古い送信メールを自動的に削除しない 【メール自動削除設定】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「メール自動削除設定」 ⑤ 「送信済みボックス」 ⑥ 「自動削除しない」 ⑦
迷惑メールの申告先を変更したい 【迷惑メール申告先設定】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「迷惑メール申告先設定」 ⑤ 「アドレス修正」 ⑥ 「はい」 ⑦

メール送信／作成に関する設定

常に配信確認をしたい 【配信確認】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「送信・作成全般」 ⑤ 「配信確認」 ⑥ 「On」 ⑦ ●ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。
送信失敗時に自動再送しない 【自動再送】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「送信・作成全般」 ⑤ 「自動再送」 ⑥ 「Off」 ⑦
返信先を本機以外にしたい 【返信先アドレス設定】	共通操作 ② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「送信・作成全般」 ⑤ 「返信先アドレス設定」 ⑥ 宛先を設定する 「On／Off設定」 ⑦ 「On」 ⑧ 「宛先選択方法選択」 ⑨ 「宛先選択／入力」 ⑩ 宛先を修正する 「アドレス編集」 ⑪ 「宛先修正」 ⑫
返信時の引用方法を変更したい 【引用付き返信】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「送信・作成全般」 ⑤ 「引用付き返信」 ⑥ 「引用方法選択」 ⑦
送信中アニメを最後まで表示しない 【送信中ステータス表示】	② 「メール／PCメール設定」 ③ 「一般設定」 ④ 「送信・作成全般」 ⑤ 「送信中ステータス表示」 ⑥ 「Off (バックグラウンド)」 ⑦

メール受信に関する設定

■受信動作

シークレットフォルダへの着信を知らせない 【シークレットフォルダ着信】	□⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「一般設定」⇒□⇒「受信動作全般」⇒□⇒「メールお知らせ設定」⇒□⇒「シークレットフォルダ着信」⇒□⇒「お知らせしない」⇒□
待受画面以外でメールを受信したときの動作を変更したい 【メールお知らせ設定】	<p>共通操作 □⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「一般設定」⇒□⇒「受信動作全般」⇒□⇒「メールお知らせ設定」⇒□⇒下記の操作</p> <p>メール着信画面を表示する 「操作中メール着信画面設定」⇒□⇒「On」⇒□</p> <p>受信時の表示内容を変更する 「表示内容設定」⇒□⇒表示内容選択⇒□</p> <p>受信時の通知音を鳴らさない 「通知音設定」⇒□⇒「Off」⇒□</p>
アニメビューを表示しない 【アニメビュー表示設定】	□⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「一般設定」⇒□⇒「受信動作全般」⇒□⇒「アニメビュー表示設定」⇒□⇒「Off」⇒□

■フィーリングメール

フィーリングメール受信時にインフォメーション上部のグラフィックを表示しない 【インフォメーション表示】	□⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「一般設定」⇒□⇒「受信動作全般」⇒□⇒「フィーリングメール連動」⇒□⇒「インフォメーション表示」⇒□⇒「Off」⇒□
フィーリングメール受信時にライトを点灯しない 【ライト設定】	□⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「一般設定」⇒□⇒「受信動作全般」⇒□⇒「フィーリングメール連動」⇒□⇒「ライト設定」⇒□⇒「Off」⇒□

フィーリングメール受信時のバイフレーテーの動作を設定したい 【バイブパターン】	□⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「一般設定」⇒□⇒「受信動作全般」⇒□⇒「フィーリングメール連動」⇒□⇒「バイブパターン」⇒□⇒動作選択⇒□
フィーリングメール受信時の着信音を設定したい 【着信音】	<p>共通操作 □⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「一般設定」⇒□⇒「受信動作全般」⇒□⇒「フィーリングメール連動」⇒□⇒「着信音」⇒□⇒下記の操作</p> <p>着信音を鳴らさない 「On／Off設定」⇒□⇒「Off」⇒□</p> <p>着信音を変更する 「着信音選択」⇒□⇒設定項目選択⇒□⇒保存場所選択⇒□⇒着信音選択⇒□</p> <p>鳴動時間を変更する 「鳴動時間」⇒□⇒秒数入力⇒□</p>



S!メールに関する設定

■自動受信

S!メールを手動受信したい

[手動受信]

共通操作 [回] → 「メール／PCメール設定」 → [□] → 「S!メール設定」 → [□] → 下記の操作

国内で手動受信する

「メール受信設定(日本)」 → [□] → 「手動受信」 → [□]

海外で手動受信する

「メール受信設定(海外)」 → [□] → 「手動受信」 → [□]

自動受信するS!メールの種類やアドレスを限定したい

[指定自動受信]

種類を選択(複数選択可)

メールの種類選択 [□] (□/□) → [□]

個別アドレスを登録する

「個別アドレス」 → [□] → 番号選択 [□] → 宛先選択方法選択 [□] → 宛先選択／入力 [□] → [□]

登録した個別アドレスを削除する

「個別アドレス」 → [□] → アドレス選択 [□] → 「削除」 → [□] → 「[はい]」 → [□] → [□]

登録した個別アドレスを全件削除する

「個別アドレス」 → [□] → アドレス選択 [□] → 「設定リセット」 → [□] → 「[はい]」 → [□] → [□]

■添付ファイル

添付画像を拡大表示したい

[画像表示設定]

[回] → 「メール／PCメール設定」 → [□] → 「S!メール設定」 → [□] → 「画像表示設定」 → [□] → 「2倍拡大表示」 → [□]

- PCメールにも設定内容が反映されます。

添付ファイルの自動表示／再生を設定したい

[添付ファイル自動表示]

[回] → 「メール／PCメール設定」 → [□] → 「S!メール設定」 → [□] → 「添付ファイル自動表示」 → [□] → 「画像」／「サウンド」 → [□] → 「On」／「Off」 → [□]

- PCメールにも設定内容が反映されます。

撮影／録音した添付ファイルを保存しない

[添付ファイル送信時設定]

[回] → 「メール／PCメール設定」 → [□] → 「S!メール設定」 → [□] → 「添付ファイル送信時設定」 → [□] → 「保存しないで送信」 → [□]

- PCメールにも設定内容が反映されます。

■サイズ設定

送信するメールサイズの上限を設定したい

[メール作成サイズ]

[回] → 「メール／PCメール設定」 → [□] → 「S!メール設定」 → [□] → 「メール作成サイズ」 → [□] → 「300KB」／「1MB」 → [□]

- 設定した容量を超えるメールは、自動的に添付画像のサイズを変更して送信します。

受信するメールサイズを制限したい

[受信サイズ制限]

[回] → 「メール／PCメール設定」 → [□] → 「S!メール設定」 → [□] → 「受信サイズ制限」 → [□] → 「300KB」 → [□]

- 300KBを超えるメールは、超過部分がサーバーで300KB以内に縮小されます。(画像以外の添付ファイルのときは、削除されます。)



PCメールに関する設定

PCメールを全文受信したい
【全文受信】

自動で新着メールを受信したい
【自動新着チェック】

自動新着チェックを設定する

「自動新着チェック」⇒□⇒「On」⇒□⇒アカウント選択⇒□(□)⇒□⇒□

- 自動新着チェックを「On」にすると、パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。また新着チェックの結果、新着メールがなくてもパケット通信料が発生する可能性があります。特に海外でのご利用にはご注意ください。
- 22:00～6:00の間は、自動新着チェックは行われません。(時間帯を変更したり、常に自動新着チェックを行うように設定することもできます。)

海外利用時に自動新着チェックを行う

「海外使用時」⇒□⇒「有効」⇒□⇒□

- 海外利用時に自動新着チェックを行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。

自動新着チェック間隔を設定する

「新着チェック間隔」⇒□⇒設定間隔選択⇒□

自動新着チェックを行わない時間帯を変更する
「新着チェック無効時間」⇒□⇒「開始時間」⇒□⇒開始時間入力⇒□⇒「終了時間」⇒□⇒終了時間入力⇒□

自動新着チェックを常に有効にする

「新着チェック無効時間」⇒□⇒「On/OFF設定」⇒□⇒「Off」⇒□

フォルダを選んでPCメールを受信したい
【新着PCメール受信】

PCメール作成時本文を自動的に改行しない
【PCメール自動改行設定】

アドレスなどの条件を指定して全文受信したい
【指定メール全文受信】

フォルダ画面でPCメールフォルダ選択⇒□⇒「新着PCメール受信」⇒□

「メール/PCメール設定」⇒□⇒「PCメール設定」⇒□⇒「PCメール自動改行設定」⇒□⇒「Off」⇒□

共通操作⇒□⇒「メール/PCメール設定」⇒□⇒「PCメール設定」⇒□⇒「PCメール受信設定」⇒□⇒「PCメール受信」⇒□⇒「指定メール全文受信」⇒□⇒下記の操作

条件を選択する（複数選択可）

条件選択⇒□(□/□)⇒□

個別アドレスを登録する

「個別アドレス」⇒□⇒番号選択⇒□⇒宛先選択方法選択⇒□⇒宛先選択/入力⇒□⇒□

登録した個別アドレスを削除する

「個別アドレス」⇒□⇒アドレス選択⇒□⇒「削除」⇒□⇒「はい」⇒□⇒□

登録した個別アドレスを全件削除する

「個別アドレス」⇒□⇒アドレス選択⇒□⇒「設定リセット」⇒□⇒「はい」⇒□⇒□

受信するメールサイズを制限したい
【全文受信サイズ制限】

「メール/PCメール設定」⇒□⇒「PCメール設定」⇒□⇒「PCメール受信設定」⇒□⇒「全文受信サイズ制限」⇒□⇒アカウント選択⇒□⇒メールサイズ選択⇒□

- 上記の設定は、「全文受信」、「指定メール全文受信」設定時に有効です。



SMSに関する設定

SMSサービスセンターでの保存期間を変更したい [有効期限設定]	□⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「SMS設定」⇒□⇒「有効期限設定」⇒□⇒有効期限選択⇒□
SMSセンター番号を変更したい [SMSセンター番号]	[共通操作] □⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「SMS設定」⇒□⇒「SMSセンター番号」⇒□⇒下記の操作
	<p>SMSセンター番号を変更する 「設定1（既定値）」～「設定3」⇒□⇒番号修正⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ソフトバンクから変更のお知らせがないときは、変更しないでください。
SMS作成時の文字コードを変更したい [文字コード設定]	<p>SMSセンター番号を消去する 「設定2」／「設定3」⇒□⇒「消去」⇒□⇒「はい」⇒□</p> <p>SMSセンター番号を設定する 「設定2」／「設定3」⇒□⇒「既定値に設定」⇒□</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「設定2」／「設定3」をSMSセンター番号に設定すると、自動的に「設定1（既定値）」として登録されます。（それまでの番号は1つずつ下にされます。） <p>□⇒「メール／PCメール設定」⇒□⇒「SMS設定」⇒□⇒「文字コード設定」⇒□⇒文字コード選択⇒□</p>



メール送信**？本文が入力できない／ファイルが添付できない**

- 添付ファイル数が多いときや容量が大きいときは、本文に入力できる文字数が減ることがあります。また、本文の文字数が多いときは、添付できるファイル数や容量が減ることがあります。

？インフォメーションに「送信失敗」が表示された

- 再送するときは、次の操作を行います。
「送信失敗」 ➤ [] ➤ メール選択 ➤ []
➤ [] ➤ [] ➤ []

？自動再送されない

- 3回続けて送信に失敗したメールは以降自動再送されません。

？添付再生優先が設定できない

- すでに他のファイルに設定していませんか。2つ以上のファイルには設定できません。
- デコレメールではありませんか。デコレメールでは設定できません。
- ファイルによっては設定できないことがあります。

？送信オプションが反映されない

- 送信オプションで設定した内容は、作成中のメールだけに有効です。また、受信側の機種やメールアプリによっては、動作しないことがあります。
- E-mail アドレスのとき「配信確認」／「優先度」は動作しないことがあります。
- 「優先度」を変更しても、送信速度は変わりません。

？送信オプションが設定できない

- すでに別の項目を設定していませんか。「自動消去設定」／「返信リクエスト」／「転送NG」／「削除NG」／「クイズ」／「添付再生優先」は同時に設定できません。

？署名が自動的に挿入されない

- SMSではありませんか。SMSでは自動的に挿入されません。

？送信済みメールが取り消せない

- 文章が短いときは、取り消せないことがあります。
- SMSのときは操作できません。

？PCメールが送信できない

- 次の操作で、SMTP認証のユーザー名／パスワードをご確認ください。
[] ➤ 「メール／PCメール設定」 ➤ []
➤ 「PCメール設定」 ➤ [] ➤ 「PCメールアカウント設定」 ➤ [] ➤ アカウント選択 ➤ [] ➤ 「送信設定」 ➤ [] ➤ 「送信認証方式」 ➤ [] ➤ 「SMTP認証」 ➤ [] ➤ 「ユーザー名」／「パスワード」 ➤ []
- 通常は受信設定のユーザー名／パスワードが自動的に反映されますが、プロバイダによっては、別途設定する必要があります。





メール受信／確認

? 受信時に着信音やバイブレータが動作しないメールがある

- 相手側で「優先度」が「低」に設定されているメールは着信音、バイブルーターが動作しません。
- 迷惑メールは着信音やバイブルーター、インフォメーションが動作しません。

? 返信要求のメッセージが表示された

- 返信するときは、「はい」を選びを押します。返信すると、メッセージは表示されなくなります。

? フィーリングメールが動作しない

- 電話帳で着信時の動作を設定しているときは、そちらが優先されます。
- 次のときは、フィーリングメールが動作しません。
 - 電話帳でシークレット設定されている
 - 迷惑メールに設定されている
 - シークレット設定されているメールフォルダに振り分け設定されている

? メールの文字が正しく表示されない

- 次の操作を行ってみてください。
メッセージ画面で「表示設定」
「文字コード変換」「文字コード選択」

メール管理／利用

? メールをフォルダに移動できない

- シークレット設定したフォルダには移動できません。一時解除または解除してください。

? メールが受信できない

- 「✉」が表示されていませんか。このときは、メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(☞P.4-24)
- 「国外」が表示されていませんか。電波の届く場所に移動してください。

? 対象メールが送信できない

- S!メール／スーパーメール／ロングメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、S!メール以外に対応している携帯電話では、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。

? 撮影した静止画を正しく送信できない

- 相手はJPEG形式の静止画を受信できますか。相手がPNG形式に対応しているときは、PNG形式に変換すると送信できます。

動画を送信できない

- 相手はS!メール／VGSメール／MPEG-4に対応していますか。S!メール／VGSメール／MPEG-4非対応のソフトバンク携帯電話に、動画は送信できません。