

<b>赤外線通信</b> .....	<b>12-2</b>
赤外線通信について .....	12-2
赤外線通信を利用する .....	12-3
<b>ICデータ通信</b> .....	<b>12-5</b>
ICデータ通信を利用する .....	12-5
<b>Bluetooth®</b> .....	<b>12-7</b>
Bluetooth®について .....	12-7
Bluetooth®を利用する .....	12-8
<b>パソコン接続</b> .....	<b>12-10</b>
パソコンと接続して利用する .....	12-10

<b>バックアップ</b> .....	<b>12-11</b>
バックアップについて .....	12-11
<b>S!電話帳バックアップ</b> .....	<b>12-13</b>
S!電話帳バックアップについて .....	12-13
S!電話帳バックアップを利用する .....	12-14
<b>便利な機能</b> .....	<b>12-15</b>
こんなときは .....	12-18

# 12

## 通信／バックアップ



## 赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、次のデータを無線でやりとりすることができます。

電話帳

受信ボックス

カレンダー

送信済みボックス

予定リスト

下書き

メモ帳

テンプレート

ブックマーク


データフォルダ

- コピー／転送不可ファイルは送受信できません。
- データの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できないことがあります。(詳しくは、「こんなときは」(P.12-18)を参照してください。)

## 赤外線通信をご利用になる前に

## 赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。

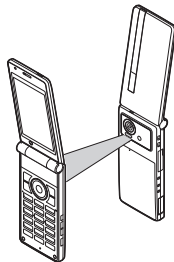

- 間に物を置かないでください。
- 送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- 赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。

## データの送受信方法

1件データ送受信	データを1件ずつ送受信
一括データ送受信	機能ごとのデータを一括で送受信
IrSS通信	画像を1件ずつ高速送受信(対応機器のみ可)

- データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- メモ리카ード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

## 認証コードについて

- 一括データ送受信時に、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字(4ケタ)を入力します。(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです。)




## 赤外線通信を利用する

### データを受信する

#### 1 ㊦ (長く)

- データ受信の待機状態になります。
- このあと3分以内に送信側からデータを送信してください。
- 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
- 再度 ㊦ を長く押しすと、赤外線通信が「Off」になります。

#### 2 送信側から接続要求

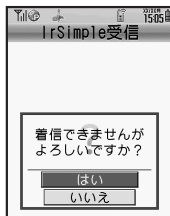

接続要求画面

#### 3 受信方法ごとの操作

- 受信を中止するときは、㊦ を押します。

### 受信方法ごとの操作

#### ■ 1件受信

「はい」 → ㊦ → 「はい」 → ㊦

- 保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び ㊦ を押します。

#### ■ 一括受信 (追加登録)

「はい」 → ㊦ → 操作用暗証番号入力  
→ ㊦ → 認証コード入力 → ㊦ → 「追加登録」 → ㊦

#### ■ IrSS通信

「はい」 → ㊦

- 受信データは、データフォルダの「ピクチャー」に保存されます。

### 使いこなしチェック!

- 便利 ㊦ 全てのデータを削除して登録したい (P.12-15)





## ICデータ通信を利用する


ICデータ通信を利用すれば、ICデータ通信対応携帯電話との間で、データを無線でやりとりすることができます。

- 送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ICカードロック中は、利用できません。
- オプション品のイヤホンマイクやUSBケーブル、ACアダプタを装着しているときは、利用できません。

### ICデータ通信をご利用になる前に

#### ICデータ通信利用時のご注意

受信側、送信側の携帯電話の☞マークを重ね合わせます。

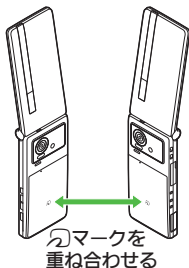

- 送受信が終わるまでは、☞マークを重ね合わせたまま動かさないでください。

#### データの送受信方法

1件データ送受信	データを1件ずつ送受信
一括データ送受信	機能ごとのデータを一括で送受信


- データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- メモ리카ード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

#### 認証コードについて

- 一括データ送受信時に、正しい通信相手かどうかを互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4ケタ)を入力します。(特に決まった数字はなく、その通信限りのものです。)

#### 1件データ受信を無効にする

- 1 ●➡「設定」➡●  
➡●「外部接続」  
➡「ICデータ通信」➡●




ICデータ通信画面

- 2 「1件転送受信設定」➡●  
➡「Off (許可しない)」➡●



## データを受信する

## ① 送信側から接続要求

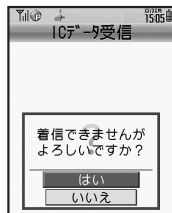

接続要求画面

## ② 受信方法ごとの操作

- 受信を中止するとき、を押します。

## ■ 受信方法ごとの操作

## ■ 1件受信

「はい」●●「はい」●

- 保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び●を押します。

## ■一括受信（追加登録）


「はい」●●操作作用暗証番号入力  
●●認証コード入力●●「追加登録」●

## データを送信する


## ■ 1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

- ① ●電話帳選択●  
●「データ1件送信」●●



## ② 「ICデータ通信」●




## ③ 「はい」●●送信開始

- 送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

## ■一括で送信する

## ① ICデータ通信画面で「一括データ送信」●●

② 「はい」●  
●操作作用暗証番号入力●●

## ③ 送信項目選択●

④ 認証コード入力●  
●送信開始

- 送信完了後、項目選択画面に戻ります。

## 電話帳を一括送信するとき

- ④で送信開始前に次の操作を行い、画像データ転送の有無を指定します。  
「はい」 / 「いいえ」●

## 使いこなしチェック！

- 便利 ●すべてのデータを削除して登録したい ●オーナー情報を送信したい ●電話帳以外のデータを送信したい (P.12-15)

## Bluetooth®について

Bluetooth®対応の腕時計やハンズフリー機器などと接続したり、Bluetooth®機器との間で、データの送受信ができます。

- 本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
  - 相手側の機器はBluetooth SIGの定めるBluetooth®標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
  - 相手側の機器がBluetooth®標準規格に適合していても、データを正しく送受信できないことがあります。
  - ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

### Bluetooth®をご利用になる前に

#### Bluetooth®利用時のご注意

- 本機どうしでの通信距離は、最大10mです。(ただし状況によって通信速度/通信距離は異なります。)
- 著作権保護規格「SCMS-T」非対応のBluetooth®機器では、テレビの音声を聴けません。

#### 使いこなしチェック!

- 👉**便利** ●本機を非公開にして検索されないようにしたい ●未使用時に自動でBluetooth®機能をOffにしたい ●音声/音楽の出力先をワイヤレス出力対応機にしたい ●相手機器に表示される機器名を変更したい ●常にハンズフリー機器で通話したい ●待受画面などでのBluetooth®対応S!アプリの接続要求を無視したい ●本機の詳細情報を確認したい (🔍P.12-15)
- Bluetooth®対応腕時計の時刻を本機に合わせたい ●Bluetooth®対応腕時計で通知する項目を設定したい (🔍P.12-16)

#### ハンズフリー機器利用時のご注意

- 音声通話中はハンズフリー機器側で、操作してください。

#### Bluetooth®対応腕時計について

本機が対応しているBluetooth®対応腕時計の機能は、次のとおりです。

時刻合わせ

アラーム通知

ニュース通知

メール通知

リモートシャッター

マナーモード設定

クイックサイレント


発信者名通知

応答保留

オペレータ名表示

- 利用できる機能や操作の詳細については、Bluetooth®対応腕時計の取扱説明書を参照してください。

#### Bluetooth®接続の流れ

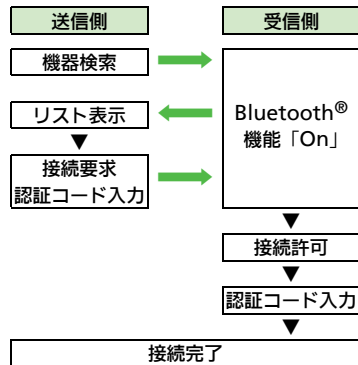

#### 認証コードについて

- Bluetooth®専用のコードです。機器登録時には、送信側/受信側とも認証コードとして、同じ4~16ケタの数字を入力する必要があります。



# Bluetooth®を利用する

## Bluetooth®のOn/Offを切り替える

### 1 (長く)

- Bluetooth®のOn/Offが切り替わります。
- 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。(登録したハンズフリー機器などは、待受画面以外でも接続できます。)

## Bluetooth®機器と接続する

### 機器を検索して登録する

- あらかじめ登録する機器のBluetooth®機能を利用可能にしておいてください。

### 1 (長く) → 「設定」 → (長く)

#### → (長く) 「外部接続」

#### → 「Bluetooth」 → (長く)



Bluetooth画面

## 使いこなしチェック!

- 便利 ● 登録済み機器を編集したい ● ハンズフリー機器などとの接続を切断したい ● ハンズフリー/オーディオ両方対応の機器を個別に接続したい ● 優先的に接続する機器を設定したい (P.12-16)

### 2 「デバイス登録」 → (長く)

- 次回から確認画面を表示しないときは、このあと(長く)を押してから、(長く)へ進みます。

### 3 (長く)

- 検索が始まり、Bluetooth®対応機器のリストが表示されます。
- 検索を中止するときは、(長く)を押します。

### 4 機器選択 → (長く)


- 他の機器と接続しているときは、このあと「はい」を選び、(長く)を押します。

### 5 送信側/受信側で同じ認証コードを入力 → (長く) → 登録完了

- 受信側は送信側が入力したあと 30 秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
- 相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。
- 登録した機器は、次回接続時から認証コードの入力が不要になります。

## 登録済みのハンズフリー機器などと接続する

### 1 Bluetooth画面で「登録済みデバイス」 → (長く)



登録済みデバイス画面

### 2 機器選択 → (長く)

- 他の機器と接続しているときは、このあと「はい」を選び、(長く)を押します。
- 接続され「(長く)」(優先的に接続する機器に設定された状態)が表示されます。






## 接続要求を受けて接続する


未登録のハンズフリー機器などの接続方法を例に説明します。

### 1 送信側から接続要求



接続要求画面

### 2 「はい」 ➡ ●



### 3 送信側と同じ認証コードを入力 ➡ ●

- 受信側は送信側が入力したあと 30 秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
- 相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。

## データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- 送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- 認証コードが要求されたときは、認証コードを入力してください。

## データを受信する

### 1 送信側から接続要求（接続要求画面） ➡ 「はい」 ➡ ●

### 2 「はい」 ➡ ●

- 保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び ● を押します。
- 受信を中止するときは、☒ を押します。

## 一括受信するとき（追加登録時）

- 2 で操作暗証番号入力 ➡ ● ➡ 「追加登録」 ➡ ●

## データを1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

### 1 ● ➡ 電話帳選択 ➡ ☑ ➡ 「データ1件送信」 ➡ ●

### 2 「Bluetooth」 ➡ ●

### 3 機器選択 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●

## ➡ 送信開始

- 送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

## データを一括で送信する

### 1 Bluetooth画面で「一括データ送信」 ➡ ●

### 2 機器選択 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ● ➡ 操作暗証番号入力 ➡ ●

### 3 送信項目選択 ➡ ● ➡ 送信開始

- 送信完了後、項目選択画面に戻ります。

## 電話帳を一括送信するとき

- 3 で送信開始前に、次の操作を行い、画像データ転送の有無を指定します。  
「はい」 / 「いいえ」 ➡ ●

## 使いこなしチェック！

- 👉 便利 ● すべてのデータを削除して登録したい ● オーナー情報を送信したい ● 電話帳以外のデータを送信したい (P.12-16)




## パソコンと接続して利用する

### 本機内のメモリカードをパソコンから操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- USBケーブルはオプション品です。
- すでにパソコンと接続されているときは、いったんUSBケーブルを抜いてから操作してください。

- 1 ● ➡ 「設定」 ➡ ●  
➡ ● 「外部接続」  
➡ 「USB接続モード」 ➡ ●
- 2 「カードリーダーモード」 ➡ ●

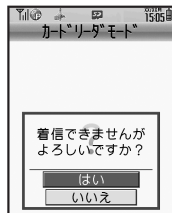

- 3 「はい」 ➡ ●

### 4 USBケーブルでパソコンと接続

- パソコンからメモリカード内のデータが操作できるようになります。

### 5 ☑ ➡ 「はい」 ➡ ● ➡ 接続終了

- このあと、パソコンでハードウェアデバイスの取り外しの操作を行い、USBケーブルを抜きます。

### ユーティリティソフトウェアを利用する

パソコンと接続して利用するとき便利なユーティリティソフトウェアを、下記URLよりダウンロードできます。(USBドライバ含む)

#### ■ユーティリティソフトウェア

<http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/utility/>

### モバイルデータ通信のポケット通信料について

- 本機とパソコン、PDAをUSBケーブルやBluetooth®通信で接続して、インターネットを利用するときは、短時間で大量のポケット通信が行われることが多く、通信料が高額になることがあります。ご注意ください。



## バックアップについて

本機のデータをメモ리카ードにバックアップ（一括保存）できます。

●バックアップできる項目は次のとおりです。

電話帳※

下書き※

カレンダー※

テンプレート

予定リスト※

コンテンツ・キー

ブックマーク※

データフォルダ

メモ帳※

S!タウン

受信ボックス※

メールグループ

送信済みボックス※

ユーザー辞書

※よく利用されるこれらの項目は、簡単な操作でまとめてバックアップできます。  
（おすすめ項目）

### バックアップ利用時のご注意

- 電池残量が少ないときは、利用できません。
- データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存／読み込みできないことがあります。

### 全項目保存時のご注意

「保存（全項目）」は、空のメモ리카ードで行ってください。また、「保存（全項目）」を行ったメモ리카ードにデータを追加しないでください。読み込めなくなることがあります。

### 各項目に関するご注意

#### ■受信ボックスについて

- メール振り分け設定の条件が反映されないことがあります。
- 続きのあるメールは通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き受信などの操作はできません。
- 他のソフトバンク携帯電話で読み込むとき、迷惑メールフォルダ内のメールは設定にかかわらず、迷惑メールフォルダに登録されます。（迷惑メール設定ができない機種の場合は、受信フォルダに登録されます。）

#### ■送信済みボックスについて

- メール振り分け設定の条件が反映されないことがあります。

### ■下書きについて

- 他のソフトバンク携帯電話で下書きを読み込むとき、宛先が複数のSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

### ■ブックマークについて

- Yahoo!ケータイ、ストリーミング、PCサイトブラウザのブックマークすべてがバックアップされます。
- ストリーミングのブックマークは、Yahoo!ケータイのブックマークとして保存されません。

### ■コンテンツ・キーについて


- コンテンツ・キーは、バックアップのたびに上書きされます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめメモ리카ードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを読み込んだあと、バックアップの操作を行ってください。



## メモ리카ードにバックアップする

選択した項目をバックアップ（一括保存）する操作を例に説明します。

- 1 ●⇒「設定」⇒●  
⇒●「外部接続」  
⇒「メモ리카ード保存・読み込み」  
⇒●

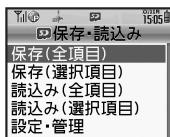

バックアップ画面

- 2 「保存（選択項目）」  
⇒●⇒操作作用暗証番号入力  
⇒●

- 3 「はい」⇒●

- 4 項目選択⇒●（□/✓）  
⇒項目指定完了

●「電話帳」を選ぶと、確認画面が表示されます。「はい」／「いいえ」を選び●を押します。

- 5 ☒⇒「はい」⇒●

●バックアップを中止するときは、☒を押します。

- 6 バックアップ終了⇒●⇒●

項目をまとめて指定するとき

4で☒⇒項目選択⇒●⇒5以降

項目をすべて指定／解除するとき

4で☒⇒「全チェック」／「全解除」⇒●

## メモ리카ードから読み込む

選択した項目を読み込む（復元する）操作を例に説明します。

●メモ리카ードからデータを読み込むと、本機内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。（コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。）

- 1 バックアップ画面で  
「読み込み（選択項目）」⇒●  
⇒操作作用暗証番号入力⇒●

- 2 「はい」⇒●

- 3 項目選択⇒●（□/✓）  
⇒項目指定完了

- 4 ☒

●ファイルを選ぶ必要がない項目のときは、このあと●へ進みます。

- 5 ファイル選択⇒●

●このあと各項目のファイル選択が完了するまで5をくり返します。

- 6 ●

- 7 「はい」⇒●

●読み込みを中止するときは、☒を押します。

- 8 読み込み終了⇒●⇒●

項目をまとめて指定するとき

3で☒⇒項目選択⇒●⇒4以降

項目をすべて指定／解除するとき

3で☒⇒「全チェック」／「全解除」⇒●

復元方法を変更するとき

3のあと項目選択⇒☒⇒「追加読み込みに変更」／「上書き読み込みに変更」⇒●

⇒4以降

## 使いこなしチェック！


便利 ●すべての項目をバックアップしたい ●バックアップデータを暗号化したい ●すべての項目を読み込みたい ●バックアップファイルを削除したい  
(☒ P.12-17)



## S!電話帳バックアップについて

本機の電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期を取る（同じ状態にする）ことができます。

- S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト（[P.14-22](#)）を参照してください。

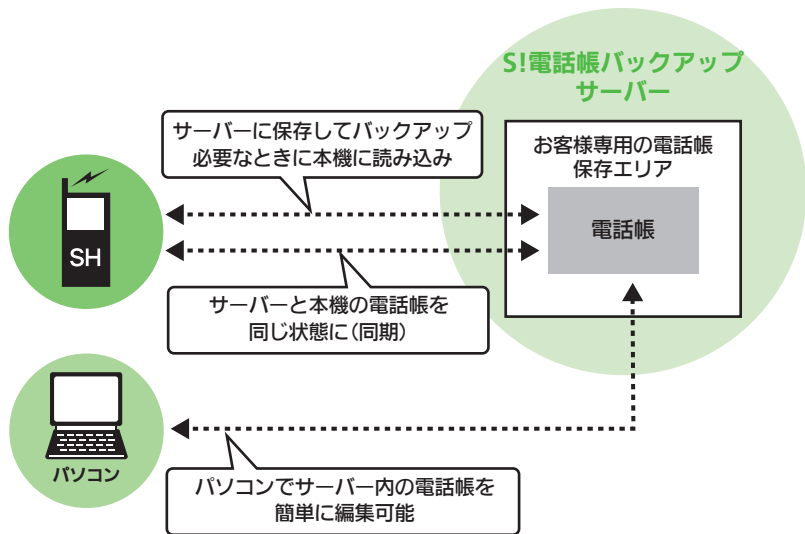

### S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- 電話帳の次の項目は、同期されません。
  - フォト/着信音/ライト/パイプ
- 本機の電話帳をすべて消去したあと「通常同期」、「本体変更データ送信」、「サーバーへバックアップ」を行うと、サーバー上の電話帳が消去されます。また、サーバー上の電話帳をすべて消去したあと「通常同期」、「サーバー変更データ受信」、「サーバーから読み込み」を行うと、本機の電話帳が消去されます。バックアップや読み込みのタイミング、同期の方向にご注意ください。
- ダブルナンバー利用時はモードにかかわらず、すべての電話帳がバックアップされます。




## S!電話帳バックアップを利用する

### 電話帳をサーバーにバックアップする

- バックアップ前のサーバー内の電話帳は、すべて削除されます。

- ① ●➡「電話機能」➡●  
➡「S!電話帳バックアップ」  
➡●



S!電話帳バックアップ画面

- ② 「同期開始」➡●  
➡「サーバーへバックアップ」  
➡●

- ③ 「はい」➡●  
➡操作作用暗証番号入力➡●

- バックアップが始まります。終了後に詳細が表示されます。

- ④ ●➡バックアップ終了

バックアップを中止するとき  
バックアップ中に☒➡「はい」➡●

### サーバー内の電話帳を本機に読み込む

- 読み込み前の本機内の電話帳は、すべて削除されます。

- ① S!電話帳バックアップ画面で  
「同期開始」➡●  
➡「サーバーから読み込み」  
➡●

- ② 「はい」➡●  
➡操作作用暗証番号入力➡●

- 読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。

- ③ ●➡読み込み終了

読み込みを中止するとき  
読み込み中に☒➡「はい」➡●

### 電話帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

通常同期	本機/サーバー内を比較し、最新の状態で同じ内容にします。
本体変更データ送信	本機の更新情報をサーバーに反映します。
サーバー変更データ受信	サーバーの更新情報を本機に反映します。

- はじめて利用するときや機種変更後最初に利用するときは、設定にかかわらず「通常同期」になります。

- ① S!電話帳バックアップ画面で  
「同期開始」➡●  
➡同期方法選択➡●

- ② 「はい」➡●  
➡操作作用暗証番号入力➡●

- 同期が始まります。終了後に詳細が表示されます。

- ③ ●➡同期終了

同期を中止するとき  
同期中に☒➡「はい」➡●



### 使いこなしチェック!

- 便利 ●ユーザー ID/パスワードを確認したい ●自動的に電話帳を同期させたい ●バックアップの履歴を確認したい (P.12-17)

赤外線通信

すべてのデータを削除して登録したい 【全件削除して登録】	接続要求受信中に「はい」→操作暗証番号入力→認証コード入力→「全件削除して登録」→「はい」 ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。
オーナー情報を送信したい 【オーナー情報送信】	→「送信」→「はい」→送信開始
電話帳以外のデータを 送信したい 【1件送信】	各機能のデータリスト画面でデータ選択→「送信」(または「送信/ログ」)→「赤外線通信」→「はい」→送信開始

ICデータ通信

すべてのデータを削除して登録したい 【全件削除して登録】	接続要求受信中に「はい」→操作暗証番号入力→認証コード入力→「全件削除して登録」→「はい」 ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。
オーナー情報を送信したい 【オーナー情報送信】	→「送信」→「はい」→送信開始
電話帳以外のデータを 送信したい 【1件送信】	各機能のデータリスト画面でデータ選択→「送信」(または「送信/ログ」)→「ICデータ通信」→「はい」→送信開始

Bluetooth®

Bluetooth®全般

本機を非公開にして検索されないようにしたい 【デバイスの公開】	→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」→「マイデバイス設定」→「デバイスの公開」→「Off」
未使用時に自動でBluetooth®機能をOffにしたい 【タイムアウト時間】	→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」→「マイデバイス設定」→「タイムアウト時間」→時間選択
音声/音楽の出力先をワイヤレス出力対応機にしたい 【オーディオ出力切替】	→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」→「マイデバイス設定」→「オーディオ出力切替」→「Bluetoothデバイス」 ●ワイヤレスイヤホンから接続したときは、自動的に「Bluetoothデバイス」に切り替わります。
相手機器に表示される機器名を変更したい 【デバイス名称】	→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」→「マイデバイス設定」→「デバイス名称」→機器名入力
常にハンズフリー機器で通話したい 【常にハンズフリー通話】	→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」→「マイデバイス設定」→「常にハンズフリー通話」→「On」
待受画面などでのBluetooth®対応S!アプリの接続要求を無視したい 【S!アプリ通信設定】	→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」→「マイデバイス設定」→「S!アプリ通信設定」→「Off」
本機の詳細情報を確認したい 【マイデバイス情報】	→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」→「マイデバイス情報」 ●このあとを押すと、対応サービスの説明が表示されます。



### Bluetooth®対応腕時計

Bluetooth®対応腕時計の時刻を本機に合わせたい 【時刻合わせ】	<p>共通操作 → 「設定」 → 「外部接続」 → 「Bluetooth」 → 「腕時計連携設定」 → 「時刻合わせ」 → 「はい」</p> <p>• あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録し、本機と接続しておいてください。</p>
Bluetooth®対応腕時計で通知する項目を設定したい 【各種通知設定】	<p>共通操作 → 「設定」 → 「外部接続」 → 「Bluetooth」 → 「腕時計連携設定」 → 「各種通知設定」 → 通知項目選択 → 「許可」 / 「禁止」</p> <p>• あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録しておいてください。</p>

### 登録済み機器

登録済み機器を編集したい 【登録済みデバイス】	<p>共通操作 → 「設定」 → 「外部接続」 → 「Bluetooth」 → 「登録済みデバイス」 → 機器選択 → 下記の操作</p> <p><b>デバイス名を変更する</b> 「デバイス名称変更」 → 機器名入力</p> <p><b>登録済み機器を削除する</b> 「削除」 → 「はい」</p> <p>• 接続中の機器を削除するときは、このあと「はい」を選びを押します。</p>
ハンズフリー機器などとの接続を切断したい 【切断】	<p>共通操作 → 「設定」 → 「外部接続」 → 「Bluetooth」 → 「登録済みデバイス」 → 機器選択</p>
ハンズフリー／オーディオ両方対応の機器を個別に接続したい 【サービス個別接続】	<p>共通操作 → 「設定」 → 「外部接続」 → 「Bluetooth」 → 「登録済みデバイス」 → 機器選択 → 「接続サービスの選択」 → 「ハンズフリー機能」 / 「オーディオ機能」</p>

優先的に接続する機器を設定したい 【優先接続設定On】	<p>共通操作 → 「設定」 → 「外部接続」 → 「Bluetooth」 → 「登録済みデバイス」 → 機器選択 → 「優先接続設定On」</p> <p>下記の操作</p> <p><b>着信時優先的に接続する</b> 「ハンズフリー機能On」</p> <p>• 「ハンズフリー機能On」にすると、切断状態で発信／着信を受けたとき、自動的に接続されます。</p> <p><b>音楽再生時など優先的に接続する</b> 「オーディオ機能On」</p> <p>• 「オーディオ機能On」にすると、メディアプレイヤー／テレビ起動時に設定した機器が優先的に接続されます。(オーディオ出力切替「Bluetoothデバイス」設定時)</p>
--------------------------------	---

### データ送受信

すべてのデータを削除して登録したい 【全件削除して登録】	<p>接続要求受信中に「はい」 → 操作用暗証番号入力 → 「全件削除して登録」 → 「はい」</p> <p>• 電話番号のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。</p>
オーナー情報を送信したい 【オーナー情報送信】	<p>共通操作 → 「設定」 → 「外部接続」 → 「Bluetooth」 → 機器選択 → 「はい」 → 送信開始</p>
電話帳以外のデータを 送信したい 【1件送信】	<p>各機能のデータリスト画面でデータ選択 → 「送信」(または「送信／ログ」) → 「Bluetooth」 → 機器選択 → 「はい」 → 送信開始</p>





## バックアップ

### ■バックアップ/読み込み方法

すべての項目をバックアップしたい 【保存（全項目）】	●→「設定」→●→☺「外部接続」→「メモリカード保存・読み込み」→●→「保存（全項目）」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→●→「はい」→●→バックアップ終了→●→●
バックアップデータを暗号化したい 【バックアップ暗号化設定】	●→「設定」→●→☺「外部接続」→「メモリカード保存・読み込み」→●→「設定・管理」→●→「バックアップ暗号化設定」→●→項目選択→●→「On」→● ●電話帳、カレンダー/予定リスト、メールのデータに設定できます。
すべての項目を読み込みたい 【読み込み（全項目）】	●→「設定」→●→☺「外部接続」→「メモリカード保存・読み込み」→●→「読み込み（全項目）」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→●→「はい」→●→読み込み終了→●→●

### ■バックアップファイル

バックアップファイルを削除したい 【削除】	●→「設定」→●→☺「外部接続」→「メモリカード保存・読み込み」→●→「設定・管理」→●→「バックアップファイル整理」→●→項目選択→●→ファイル選択→●（□/☑）→指定完了→☺→「はい」→●
--------------------------	--

## S!電話帳バックアップ

ユーザーID/パスワードを確認したい 【ユーザーID/パスワード確認】	☺→「メニューリスト」→●→「My SoftBank」→●→「利用状況の確認」→●→「S!電話帳バックアップ編集用パスワード確認」→●→画面指示に従って操作
自動的に電話帳を同期させたい 【自動同期設定】	【共通操作】→●→「電話機能」→●→「S!電話帳バックアップ」→●→「自動同期設定」→●→操作暗証番号入力→●→下記の操作 自動同期を設定する 「On/Off設定」→●→「On」→● 自動同期の周期を変更する 「On/Off設定」→●→「On」→●→「周期設定」→●→周期選択→●→日付時刻/曜日時刻/時刻入力→● ●「電話帳編集後（10分後）」を選んだときは、時刻などを入力する必要はありません。 自動同期の方法を変更する 「On/Off設定」→●→「On」→●→「同期モード設定」→●→同期方法選択→●
バックアップの履歴を確認したい 【同期履歴】	●→「電話機能」→●→「S!電話帳バックアップ」→●→「同期履歴」→●→履歴選択→●





## データ送受信

### ? 電話帳の設定が反映されない

- 1 件データ送受信時、次の設定は反映されません。受信後、設定し直してください。
  - グループ／着信音／ライト／バイブ／シークレット設定
- フォトに設定している画像によっては、設定が反映されないことがあります。別途画像を送信して、設定し直してください。

### ? カレンダー／予定リストの設定が反映されない

- 1 件データ送受信時、次の設定は反映されません。受信後、設定し直してください。
  - アラーム音／ムービー／シークレット設定／S!ともだち状況

### ? ストリーミングのブックマークが見つからない

- 一括データ受信時、ストリーミングのブックマークは、Yahoo!ケータイのブックマークとして保存されます。

### ? メールデータ全般が正しく登録されない

- 1 件データ受信はできますが、「その他ファイル」に登録され、メールボックスには登録されません。
- 他のソフトバンク携帯電話からの一括受信時、スカイメールがS!メールとして読み込まれることがあります。

### ? 受信メールが正しく登録されない

- 続きのあるメールは通常のメールとして送信されます。受信後、続き受信などの操作はできません。
- 他の機種への一括データ送信時、迷惑メールフォルダ内のメールが通常の受信フォルダに登録されることがあります。

### ? 受信メールの設定が反映されない

- 一括データ受信時、上書き登録すると、メール振り分け設定の内容は削除されます。

### ? 下書きが正しく登録されない

- 他の機種への一括データ送信時、宛先が複数のSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

### ? データフォルダの「デジタルカメラ」のデータが見つからない

- 「デジタルカメラ」内のファイルは、「ピクチャー」に登録されます。

### ? 受信できないデータがある

- 本機で扱えないサイズのメールは受信できません。
- ブックマークのサイズが大きいき、データ形式によっては正しく受信できないことがあります。

### ? 途中までしか受信できない

- 最大登録件数を超過していませんか。本機に登録できる件数までしか受信できません。

### ? 赤外線通信やBluetooth®を「On」にしているのに接続要求を受けられない

- 待受画面が表示されていますか。待受画面以外では受信できません。
- キー操作ロック、誤動作防止設定中は受信できません。
- ソフトウェア更新中は受信できません。

## 赤外線通信

### ? 赤外線通信がうまくいかない

- 赤外線ポートは汚れていませんか。汚れているときは、柔らかい布でふき取ってください。
- 次のような場所では、正しく通信できないことがあります。
  - 直射日光が当たる場所／蛍光灯の真下／赤外線装置の近く

## バックアップ

### ? バックアップできない

- 本体／メモ리카ードの空き容量をご確認ください。空き容量が少ないときは、バックアップがうまく行えないことがあります。

### ? 読み込めないメールがある

- 他のソフトバンク携帯電話でバックアップしたデータを読み込むとき、本機で扱えないサイズのメールは読み込めません。

### ? 途中でしか読み込めない

- 最大登録件数を超過していませんか。本機に登録できる件数までしか読み込めません。

### ? 他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できない

- データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できないことがあります。

### ? バックアップファイルの内容が確認できない

- バックアップファイルには、項目によっては、読み込むまで内容を確認できないものがあります。

### ? 電話帳の設定が反映されない

- フォトに設定している画像によっては、設定が反映されないことがあります。別途画像を送信して、設定し直してください。

### ? メールが正しく登録されない

- 他のソフトバンク携帯電話のバックアップファイルを本機で読み込むとき、スカイメールがS!メールとして読み込まれることがあります。



# MEMO