

<b>エンタテイメント</b> .....	<b>10-2</b>
エンタテイメントについて .....	10-2
<b>モバイルウィジェット</b> .....	<b>10-3</b>
待受画面をアレンジする .....	10-3
<b>S!速報ニュース</b> .....	<b>10-6</b>
サイトなどの更新情報を確認する.....	10-6
<b>S!情報チャンネル</b> .....	<b>10-7</b>
配信情報を閲覧する .....	10-7
<b>電子ブック</b> .....	<b>10-8</b>
電子ブックを閲覧する.....	10-8
<b>コミュニケーション</b> .....	<b>10-9</b>
コミュニケーションサービスについて .....	10-9

<b>S!ともだち状況</b> .....	<b>10-10</b>
S!ともだち状況を利用する .....	10-10
<b>S!一斉トーク</b> .....	<b>10-13</b>
S!一斉トークを利用する .....	10-13
<b>ちかチャット</b> .....	<b>10-15</b>
ちかチャットを利用する .....	10-15
<b>ブログツール</b> .....	<b>10-16</b>
簡単な操作でブログを更新／閲覧する...	10-16
<b>便利な機能</b> .....	<b>10-18</b>
<b>こんなときは</b> .....	<b>10-25</b>

# 10

## エンタテイメント/ コミュニケーション



## エンタテイメントについて

### いろいろな情報を活用

#### モバイル ウィジェット

待受画面に配置したアイコン(ウィジェット)を使っていろいろなコンテンツを利用できます。

#### S!速報 ニュース

あらかじめ登録したサイト(コンテンツ)などの更新情報を自動的に受信できます。

#### S!情報 チャンネル

ニュースや天気予報など、随時配信される情報を自動的に受信できます。

#### 電子 ブック

書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集を本機で閲覧することができます。

インターネット



電子書籍も閲覧OK!

## 待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション(ウィジェット)を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手/起動できます。




S!速報ニュース/  
S!ともだち状況

ウィジェット

### ウィジェットを入手する

- 1 ●➡「エンタテインメント」  
➡●➡「モバイルウィジェット」  
➡●

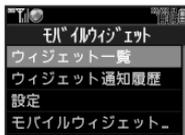

モバイルウィジェット画面

- 2 「ウィジェット一覧」➡●



ウィジェット一覧画面

- 3 「ウィジェットストアへ」➡●

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットをインストールするとき

- ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【ウィジェット一覧画面】ウィジェット選択➡●➡「インストール」➡●➡「はい」➡●

ウィジェットを単体で起動するとき

【ウィジェット一覧画面】ウィジェット選択➡●➡●

### ウィジェットを削除する

- 1 ウィジェット一覧画面で  
ウィジェット選択➡●

- 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」は削除できません。

- 2 「削除」➡●➡「はい」➡●

ウィジェットをすべて削除するとき

ウィジェット一覧で「ウィジェットストアへ」➡●➡「全件削除」➡●➡操作  
用暗証番号入力➡●➡「はい」➡●


- 待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

### 使いごなしチェック!

- ウィジェットの詳細情報を確認したい ●ウィジェット通知履歴を確認したい ●自動的に更新しない ●海外で自動的に通信したい ●海外利用時に確認画面を表示しない ●ウィジェット通知を受信しない ●Cookieを許可しない ●Cookieを削除したい (参考P.10-18)



## 待受画面にウィジェットを登録する

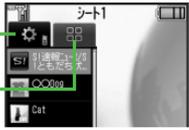- 1 
  - 2 で「」(OPEN) 選択
- 
- ウィジェットタブ  
デスクトップショートカットタブ
- 3 登録するウィジェット選択
  - 4 表示したい位置にでウィジェット移動
- ウィジェットが表示されます。  
●ウィジェットが登録されます。

ポインタ「」で操作するとき

- 1のあとを長く押し、ポインタが表示されウィジェット選択などを行うことができます。
- ポインタでの操作をやめるときはを長く押しします。

## ウィジェットを利用する

- 1 →でウィジェット選択  
→
- 
- 2 
- ウィジェットが起動します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

## シートを利用する

シートを利用すると、シートごとにモバイルウィジェットやデスクトップショートカットを貼り付け、切り替えて使用することができます。

## シートを切り替える

- 1 →
- 
- またはを押すたびに、シートが切り替わります。
  - シート名は画面上部に表示され、しばらくすると消えます。
  - このあと、ウィジェットを登録すると、表示されているシートに登録されます。

## 使いこなしチェック！

- 便利 ● Yahoo!JAPAN にログインしたい ● ウィジェットの表示位置を変更したい ● ウィジェットの機能説明を確認したい ● ポインタの速度を遅くしたい ● シート名を変更したい ● シートをロックしたい ほか (P.10-18～P.10-19)



## 別のシートにウィジェットを登録する

① ウィジェット一覧画面で  
ウィジェット選択 ➡

② 「待受画面にはる」 ➡



③ シート選択 ➡



④ 位置選択 ➡

## ウィジェットを解除する（待受画面からはがす）

① ➡ ➡ でウィジェット選択  
➡

② 「操作」 ➡



③ 「待受画面からはがす」 ➡

④ 「はい」 ➡

## 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」を利用する

本機には、あらかじめ「S!速報ニュース」と「S!ともだち状況」と連動するウィジェットが登録されています。



## 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」の操作

## ■表示パターンを設定する

① ➡ ➡ で「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット  
選択 ➡

② 「設定」 ➡   
➡ 「表示パターン設定」 ➡

③ 表示項目選択 ➡ (☑) ➡

## ■表示を切り替える

① ➡ ➡ で「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット  
選択 ➡

② 「操作」 ➡   
➡ 「表示パターン切替」 ➡

●操作のたびに、表示が切り替わります。

## 使いごなしチェック！

- 便利** ●シートごとにウィジェットをまとめて解除したい ●ニュースを登録したい ●ニュースの表示速度を変更したい ●未読ニュースだけを表示したい ●ニュース画像を表示したい ●メンバーを登録したい ●メンバーを管理したい (P.10-19~P.10-20)




## サイトなどの更新情報を確認する

最新ニュースなど、登録したコンテンツの更新情報を確認できます。

- S!速報ニュースの利用には、パケット通信料が発生します。

### コンテンツを登録する

- ① ●⇒「エンタテインメント」⇒●  
⇒「S!速報ニュース」⇒●



S!速報ニュース画面

- ② 「S!速報ニュース一覧」⇒●



S!速報ニュース一覧画面

- ③ 「登録はこちら」⇒●  
⇒「はい」⇒●

- 通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。

### 使いこなしチェック!

- 便利 ●一覧の自動更新を設定したい ●自動更新の予定を確認したい ●登録したS!速報ニュースを削除したい ●S!速報ニュースを初期化したい ●背景を変更したい ●更新情報から情報画面に接続したい ●画像を取得しない (P.10-20～P.10-21)

### ④ コンテンツ選択⇒●


- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

### 更新情報を確認する

- ① S!速報ニュース一覧画面でコンテンツ選択⇒●

- 更新情報の一覧が表示されます。

### ② 更新情報選択⇒●

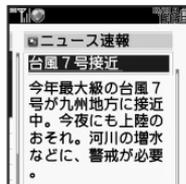

- を押すと一覧画面に戻り、●を押すと次の更新情報を確認できます。

### 手動で更新するとき

【S!速報ニュース一覧画面】コンテンツ選択⇒●⇒「更新」⇒●⇒「一件」／「全件」⇒●

### マークの見かた

	特別未読	<input type="checkbox"/>	一般未読
	特別既読	<input type="checkbox"/>	一般既読
	速報未読	<input checked="" type="checkbox"/>	自動更新停止中
	速報既読		




## 配信情報を閲覧する

配信されるさまざまな情報を、自動的に受信できる情報サービスです。お天気アイコンも利用できます。

- S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

### サービス登録を行う

- 1 ●➡「エンタテイメント」  
➡●➡「S!情報チャンネル/  
お天気」➡●

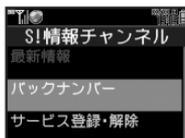

S!情報チャンネル設定画面

- 2 「サービス登録・解除」➡●

- インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

### 新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- 1 インフォメーション表示中に「新着S!情報チャンネル」



- 情報が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 情報画面での操作方法は、Yahoo!ケータイと同様です。

- 2 確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「最新情報」➡●

以前に受信した情報を確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「バックナンバー」➡●➡日付選択➡●

### お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、現在いる地域の天気を示すマーク（お天気アイコン）が、待受画面に表示されます。

☀	晴れ(昼)	❄	雪
🌙	晴れ(夜)	⚡	雷雨
☁	くもり	▶	のち
☔	雨	/	ときどき

例：☁/☔➡くもりときどき雨

- 上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「お天気アイコン」➡●➡「手動更新」➡●➡「はい」➡●

### 使いこなしチェック!

- 👉便利 ●新着情報の受信をインフォメーションで知らせない ●情報画面の表示サイズを変更したい ●情報画面のスクロール単位を変更したい ●情報画面の文字列をコピーしたい ●お天気アイコンを待受画面に表示しない ●お天気アイコンを自動的に更新しない ●お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない [ほか (☎ P.10-21~P.10-22)]



## 電子ブックを閲覧する

### 電子ブックを入手する

- ① **☰** ➡ 「メニューリスト」 ➡ **⊙**
- ② 「書籍・コミック・写真集」 ➡ **⊙**
  - 以降は、画面の指示に従って操作してください。
  - ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

#### 入手方法について


- あらかじめブックマークに登録されている「シャープメーカーサイトSH-web」からもケータイ書籍を入手できます。

### ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMD形式の電子ブックを閲覧できます。

- データによっては、本機では利用できないことがあります。

- ① **⊙** ➡ 「エンタテインメント」 ➡ **⊙**

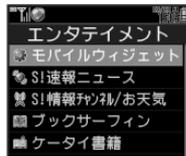

エンタテインメント画面

- ② 「ケータイ書籍」 ➡ **⊙**

- ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

### ブックサーフィン<sup>®</sup>を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCFファイルを閲覧できます。

- データによっては、本機では利用できないことがあります。

- ① エンタテインメント画面で「ブックサーフィン」 ➡ **⊙**

- ブックサーフィン<sup>®</sup>が起動します。以降の操作方法については、ブックサーフィン<sup>®</sup>のヘルプを参照してください。

#### メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

- 機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。




### 使いこなしチェック!

- 便利** ● 書籍内の文字列をコピーしたい ● 以前の機種種のケータイ書籍を確認したい ● ケータイ書籍ライブラリを使いこなしたい (P.10-22)

## コミュニケーションサービスについて


### S!ともだち 状況

お互いの状況を自動的にやりとりします。

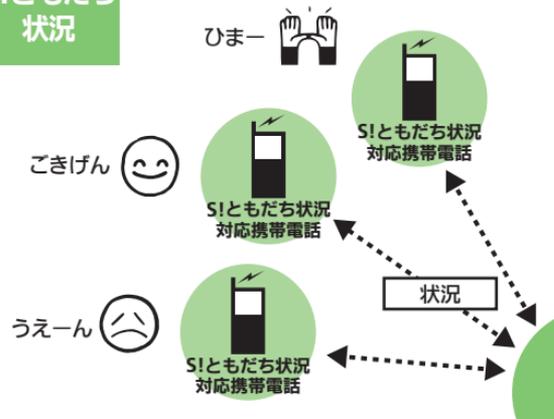


複数の人に同時に声の伝言が送れます。

### S!一斉 トーク

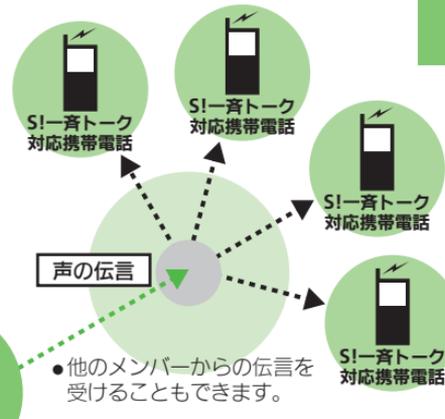

### ブログ ツール

簡単な操作でブログの更新や閲覧ができます。

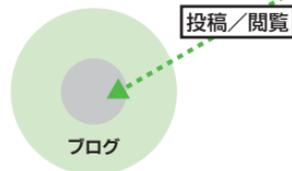

### メッセージ

近くの人と無線でメッセージをやりとりできます。



### ちか チャット



## S!ともだち状況を利用する

あらかじめ登録したメンバーどうしで、現在の状況（気分状態や応答可能状況など）をやりとりできます。


- メンバーはグループに分けて管理できます。
- S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。（有料）
- S!ともだち状況を利用するときは、私の状況接続設定を「オンライン」にしてください。

### はじめてお使いになるとき


電話帳に登録されているメンバーを登録し、次のようなお客様の状況を送信することを例に、お使いになるまでの流れを説明します。



#### 1 (長く)

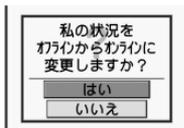

#### 2 「はい」

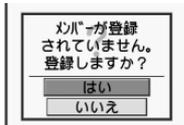


#### 3 「はい」

#### 4 「電話帳」

#### 5 電話帳選択

#### ➡ 電話番号選択

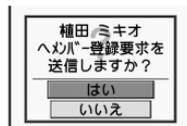

- 電話帳に電話番号が1件だけ登録されているときは、電話番号選択は必要ありません。

#### 6 「はい」

- メンバーに登録要求通知が送信されます。

### メンバーが登録を許可すると

- 登録許可通知が送られてきます。受信後、お客様の状況が送信され、お互いの状況を確認できるようになります。

### 電話番号を入力して登録するとき

- 4で「新規登録」 電話番号入力 6

### 使いこなしチェック!

- 便利** ●メンバーを追加登録したい ●メンバーの登録を解除したい ●メンバーを他のグループへ移動したい ●グループ名を変更したい ●登録要求通知を無視したい ●S!ともだち状況を手動で更新したい ●S!ともだち状況の通知を確認したい ●オーナー情報の画像を送信したい [ほか] (P.10-23)

## メンバーの状況を確認する

①  (長く) →  グループ選択

お客様の状況

相手の状況

② メンバー選択 → 

相手から登録解除通知を受信すると

- 相手がS!ともだち状況メンバーリストから削除されます。


## お客様の状況を変更する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

①  (長く) → 「私の状況」私の状況  
接続設定

私の状況画面

## ② 状態(「ごきげん」など)選択

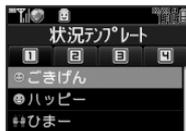

S!ともだち状況テンプレート画面

③ 現在の状態選択 → ④ 応答状況(「応答OK」など)選択 →  → 現在の状況選択 → ⑤ 「<コメント>」 →  →  コメント入力 → ⑥  → 更新開始

私の状況接続設定を変更するとき

【私の状況画面】「オンライン」(または「オフライン」) →  → 設定項目選択 →  状態アイコン/状態ラベルを編集するとき  
 【S!ともだち状況テンプレート画面】状態選択 →  → 「状態アイコン」/「状態ラベル」 →  → アイコン選択/ラベル入力 →  → 

応答状況を一括で変更するとき

 で「一括設定」 →  → 現在の状況選択 →  →  以降


私の状況のタイトルを編集するとき

【私の状況画面】 → 「私の状況名編集」 →  → タイトル入力 → 



**メンバー以外から登録要求を受ける**

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。

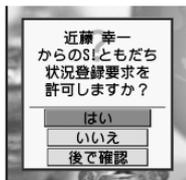**1 「はい」**

- 登録許可通知が送信され、メンバーに登録されます。

**登録しないとき**

- 「いいえ」⇒「はい」
- 登録不可通知が送信されます。(24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- 「後で確認」を選ぶと、インフォメーションが表示されます。

**S!ともだち状況テンプレートを作成する**

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み合わせをグループ(テンプレート)で管理できます。

**1 S!ともだち状況テンプレート画面で**

⇒「新規登録」

**2 テンプレート名入力****3 「<未定>」****4 「状態アイコン」**

⇒アイコン選択

- 5 「状態ラベル」** ⇒ラベル入力
- 6 ③~⑤をくり返す** ⇒登録完了

データフォルダに保存するとき

- 【S!ともだち状況テンプレート画面】
- ⇒テンプレート選択⇒「データフォルダに保存」⇒「ここに保存」

データフォルダから読み込むとき

- 【S!ともだち状況テンプレート画面】
- ⇒「データフォルダから追加」⇒テンプレート選択

テンプレート名を編集するとき

- 【S!ともだち状況テンプレート画面】
- ⇒テンプレート選択⇒「状況テンプレート名編集」⇒テンプレート名入力

**使いこなしチェック!**

- 便利 ●テンプレートをお買い上げ時の状態に戻したい (P.10-23)

## S!一斉トークを利用する

トランシーバー感覚で、複数のメンバーとの間で声のメッセージをやりとりできます。

- S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- S!一斉トークの利用には、パケット通信料が発生します。

### メンバーを登録する

電話帳に登録している相手をグループに登録する方法を例に説明します。


- ① **「コミュニケーション」**  
⇒ **「S!一斉トーク」**

- はじめて登録するときは、確認画面が表示されます。「はい」を選びを押したあと、③へ進みます。

- ② **「<新規登録>」**




- ③ **「グループ」**  
⇒ **「グループ名:」**  
⇒ **グループ名入力**



- ④ **番号 (「メンバー1:」など) 選択**

- ⑤ **「電話帳」**

- ⑥ **電話帳選択**  
⇒ **電話番号選択**

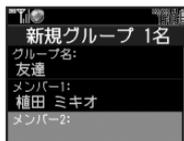

- 電話帳に電話番号が1件だけ登録されているときは、電話番号選択は必要ありません。
- 他のメンバーを登録するときは、④～⑥をくり返します。

- ⑦ **登録完了**

個人として管理するとき

- ③で「個人」⇒④⇒⑤～⑥

S!ともだち状況メンバーリストから登録するとき

- ⑤で「S!ともだち状況メンバーリスト」

- ⇒④⇒登録相手選択⇒④⇒⑦

- ⑤で「個人」を選んだときは、⑦を行う必要はありません。

### 使いごなしチェック!

- 👉便利 ●メンバー（個人）を編集したい ●グループを編集したい (P.10-24)




## S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信する方法を例に説明します。

- あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(P.10-11)

- ① ●➡「コミュニケーション」  
➡●➡「S!一斉トーク」➡●

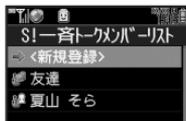

- ② メンバー/グループ選択➡●

- ③ ●➡発信開始

- いずれかのメンバーが接続すると、S!一斉トークが始まります。
- スピーカーホンでの通話となります。


電話番号を入力して発信するとき  
電話番号入力➡●➡「S!一斉トーク発信」➡●➡●

## S!一斉トーク利用中の操作

## ■発信する

- ① 「**🗨️**押しながら話せます」表示時に**🗨️**（押し続ける）

## ➡発信権獲得

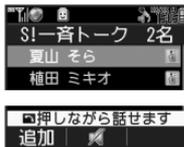

- 発信権を得ると「🗨️：自分」が表示されます。

- ② **🗨️**を押したまま発言

➡**🗨️**を離す➡発言終了

- 発言時間の残りがなくなると、警告音が鳴ります。

## S!一斉トーク利用中に着信があると

- 着信は拒否され、電話に出ることはできません。S!一斉トークを終了して電話に出られるように設定しておくこともできます。

## スピーカーホンを解除するとき

## S!一斉トーク中に●

- 再度スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに次の操作を行います。

## ●➡切替メッセージ表示中に●

## ■S!一斉トークから退去する

- ① **👤**➡S!一斉トーク退去

- 参加メンバーが1人（お客様を含む）になると、S!一斉トークは自動的に終了します。

## 退去後にS!一斉トークに再参加するとき

**👤**／**👤**➡直前のS!一斉トークの履歴選択➡**👤**➡「S!一斉トーク再参加」➡●

- S!一斉トークが終了していたり、最大人数を超えるときは再参加できません。

## S!一斉トーク着信を受ける

- ① S!一斉トーク着信中に●

## ➡S!一斉トーク開始

- 🗨️**を押しても始められます。
- S!一斉トーク利用中の操作は、発信時と同様です。

## 使いこなしチェック！

- 👉便利** ●スピーカーホンを利用しない●S!一斉トーク中の着信をS!一斉トークを終了して受けない(P.10-24)



## ちかチャットを利用する

近く（半径約10m）にいる友達と通信料不要で短いメッセージをやりとりできます。（圏外でも利用できます。）

- ちかチャットはBluetooth®を利用します。このため通信料はかかりません。

### 利用制限機能について

- 本アプリには、18歳未満のお子様による本アプリの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載しております。なお、携帯電話の「**操作暗証番号**」を用いて「S!アプリオールリセット」を行うと、利用制限機能で設定している暗証番号もリセットされ、利用制限機能が解除されますので、携帯電話の「**操作暗証番号**」の管理にはくれぐれもご注意ください。

### ちかチャットを開始する


- 1 ●➡「コミュニケーション」  
➡●➡「ちかチャット」➡●



- 2 「はい」➡●
  - 「ちかチャット」(S!アプリ)が起動します。
  - このあと確認画面が表示されます。内容を確認のうえ、Ⓜ (はい) または Ⓨ (いいえ) を押してください。
  - 以降の操作は、「ちかチャット」内の「使い方」を参照してください。

### ちかチャットを受ける

ちかチャットの開始要求があると、受信音が鳴り、確認画面が表示されます。

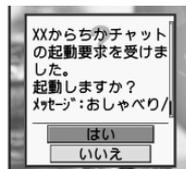

- 一定時間操作しないとインフォメーション表示後、再度受信音が鳴り、確認画面が表示されます。

- 1 「はい」➡●
  - 「ちかチャット」(S!アプリ)が起動します。
  - このあと確認画面が表示されます。内容を確認のうえ、Ⓜ (はい) または Ⓨ (いいえ) を押してください。
  - 以降の操作は、「ちかチャット」内の「使い方」を参照してください。

### 開始要求を拒否するとき

- 1 で「いいえ」➡●



## 簡単な操作でブログを更新／閲覧する

ご自分のブログを登録しておく、簡単に更新／閲覧することができます。

### ブログを登録する

#### メールでの投稿先を登録する


ブログ名と投稿先メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

- 1  → 「コミュニケーション」  
 → 「ブログツール」



ブログツール画面

- 2 「新規登録」 →

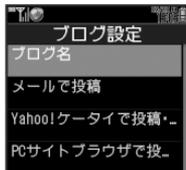

ブログ設定画面

- 3 「ブログ名」 →   
 → ブログ名入力 →
- 4 「メールで投稿」 →



ブログ設定 (メール) 画面

- 5 「投稿先メールアドレス」 →   
 → メールアドレス入力 →
- 6  →

タイトルや本文をあらかじめ登録しておくとき

⑤のあと「投稿タイトル」／「投稿本文」

→  → タイトル／本文入力 →  →

■登録したタイトルや本文は、投稿時、自動的に入力されます。


投稿時の画像サイズを設定するとき

⑤のあと「画像サイズ設定」 →  →

サイズ選択 →  →

■ブラウザでの投稿／閲覧先を登録する  
 Yahoo!ケータイ用、PCサイトブラウザ用のいずれか、または両方を登録することができます。

- 1 ブログ設定画面で  
 「Yahoo!ケータイで投稿・参照」／「PCサイトブラウザで投稿・参照」



- 2 「ブログ投稿先URL」 →   
 → URL入力 →
- 3 「ブログ参照URL」 →   
 → URL入力 →
- 4  →

### 使いこなしチェック!

便利 ●登録したブログを編集したい ●登録したブログを削除したい (10 P.10-24)



## ブログに投稿する

メールでの投稿先と、ブラウザでの投稿先の両方を登録しているときの操作を中心に説明します。

### メールで投稿する

#### 1 ブログツール画面でブログ選択 ➡●

#### 2 「メールで投稿」 ➡●

- 宛先入力欄に投稿先メールアドレスが入力されたS!メール作成画面が表示されます。
- ブラウザでの投稿先を登録していないとき、📧は必要ありません。

#### 3 メール作成 ➡📧

### ブラウザで投稿する

#### 1 ブログツール画面でブログ選択 ➡●

#### 2 「ブラウザで投稿」 ➡●

- 「ブログ投稿先URL」に登録したURLのページが表示されます。
- メールでの投稿先を登録していないとき、📧は必要ありません。
- PCサイトブラウザのときは、このあと警告や確認画面が表示されることがあります。画面の指示に従って操作してください。

Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ両方のURLを登録しているとき

📧のあとブラウザ選択 ➡●

### ブログを閲覧する

#### 1 ブログツール画面でブログ選択 ➡📧

- 「ブログ参照URL」に登録したURLのページが表示されます。
- PCサイトブラウザのときは、このあと警告や確認画面が表示されることがあります。画面の指示に従って操作してください。

Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ両方のURLを登録しているとき

1のあとブラウザ選択 ➡●



## モバイルウィジェット

### ■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	●→「エンタテインメント」→●→「モバイルウィジェット」→●→「ウィジェット一覧」→●→ウィジェット選択→⊕→「プロパティ」→● ●「S!速報ニュース/S!ともだち状況」以外のウィジェットを選んでください。
------------------------------	--

### ■ウィジェット通知履歴

ウィジェット通知履歴を確認したい 【ウィジェット通知履歴】	【共通操作】●→「エンタテインメント」→●→「モバイルウィジェット」→●→「ウィジェット通知履歴」→●→下記の操作
	全文表示する 通知選択→⊕→「全文表示」→●
	削除する 通知選択→⊕→「削除」→●→「はい」→●
	全件削除する 通知選択→⊕→「全件削除」→●→操作用暗証番号入力→●→「はい」→●

### ■ウィジェット設定

自動的に更新しない 【自動更新設定】	●→「エンタテインメント」→●→「モバイルウィジェット」→●→「設定」→●→「自動更新設定」→●→「Off」→●
海外で自動的に通信したい 【海外自動通信設定】	●→「エンタテインメント」→●→「モバイルウィジェット」→●→「設定」→●→「海外自動通信設定」→●→「On」→●
海外利用時に確認画面を表示しない 【海外利用確認設定】	●→「エンタテインメント」→●→「モバイルウィジェット」→●→「設定」→●→「海外利用確認設定」→●→「Off」→●

ウィジェット通知を受信しない 【ウィジェット通知設定】	●→「エンタテインメント」→●→「モバイルウィジェット」→●→「設定」→●→「ウィジェット通知設定」→●→「Off」→●
Cookieを許可しない 【Cookie設定】	●→「エンタテインメント」→●→「モバイルウィジェット」→●→「設定」→●→「Cookie設定」→●→「許可しない」→●
Cookieを削除したい 【Cookie削除】	●→「エンタテインメント」→●→「モバイルウィジェット」→●→「設定」→●→「Cookie削除」→●→「はい」→●

### ■待受画面での操作

Yahoo!JAPANにログインしたい 【Yahoo!JAPANログイン】	Ⓜ→⊕→「Yahoo!JAPANログイン (Yahoo!JAPANログアウト)」→● ●以降は、画面の指示に従って操作してください。 ●Yahoo!JAPANログイン中は、上記の操作でログアウトできます。
ウィジェットの表示位置を変更したい 【配置を変更する】	Ⓜ→⊕でウィジェット選択→⊕→「操作」→●→「配置を変更する」→●→表示位置変更→●
ウィジェットを前面/背面に移動したい 【前面へ/背面へ】	Ⓜ→⊕でウィジェット選択→⊕→「操作」→●→「前面へ」/「背面へ」→●
表示を更新したい 【表示を更新する】	Ⓜ→⊕でウィジェット選択→⊕→「操作」→●→「表示を更新する」→●



シートごとにウィジェットをまとめて解除したい [全部はがす/選択してはがす]	<p><b>共通操作</b> (👉) (👈) (👉) → 「一覧から操作」 (👉) (👈) → 「待受画面からはがす」 (👉) (👈) → 下記の操作</p> <p><b>すべて解除する</b> 「全部はがす」 (👉) (👈) → シート選択 (👉) (👈) → 「はい」 (👉) (👈)</p> <p><b>複数選択して解除する</b> 「選択してはがす」 (👉) (👈) → ウィジェット選択 (👉) (👈) (☐/☑) → ウィジェット指定完了 (👉) (👈) → 「はい」 (👉) (👈)</p>
ウィジェットの機能説明を確認したい [モバイルウィジェットとは?]	(👉) (👈) (👉) → 「モバイルウィジェットとは?」 (👉) (👈)
ポインタの速度を遅くしたい [ポインタ速度設定]	(👉) (👈) (👉) → 「設定」 (👉) (👈) → 「ポインタ速度設定」 (👉) (👈) → 「遅い」 (👉) (👈)

■シート

シート名を変更したい [シート名変更]	<p><b>共通操作</b> (👉) (👈) (👉) → 「設定」 (👉) (👈) → 「シート設定」 (👉) (👈) → 「シート名変更」 (👉) (👈) → 下記の操作</p> <p><b>シート名を変更する</b> 変更するシート選択 (👉) (👈) → シート名修正 (👉) (👈)</p> <p><b>変更したシート名をすべて元に戻す</b> (👉) (👈) → 「はい」 (👉) (👈)</p>
シートをロックしたい [シートロック設定]	<p><b>共通操作</b> (👉) (👈) (👉) → 「設定」 (👉) (👈) → 「シート設定」 (👉) (👈) → 「シートロック設定」 (👉) (👈) → 操作用暗証番号入力 (👉) (👈) → 下記の操作</p> <p><b>シートをロックする</b> ロックするシート選択 (👉) (👈) → 「On」 (👉) (👈)</p> <p><b>シートロッカー一時解除方法を変更する</b> 「ロック解除方法」 (👉) (👈) → 「パスワードなし」 (👉) (👈) ● (👉) を押したあと、「(👉)」を選び (👉) を押すだけで、シートロックが一時解除できるようになります。</p>

■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)

ニュースを登録したい [ニュース登録]	<p>(👉) (👈) → 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択 (👉) (👈) → 「操作」 (👉) (👈) → 「コンテンツメニュー」 (👉) (👈) → 「ニュース登録」 (👉) (👈) → 「S!速報ニュース一覧」 (👉) (👈) → 「登録はこちら」 (👉) (👈) → 「はい」 (👉) (👈) → リスト選択 (👉) (👈) → コンテンツ選択 (👉) (👈)</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
ニュースの表示速度を変更したい [ニュース表示速度]	(👉) (👈) → 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択 (👉) (👈) → 「操作」 (👉) (👈) → 「コンテンツメニュー」 (👉) (👈) → 「ニュース表示設定」 (👉) (👈) → 「ニュース表示速度」 (👉) (👈) → 速度選択 (👉) (👈)
未読ニュースだけを表示したい [ニュース表示対象]	(👉) (👈) → 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択 (👉) (👈) → 「操作」 (👉) (👈) → 「コンテンツメニュー」 (👉) (👈) → 「ニュース表示設定」 (👉) (👈) → 「ニュース表示対象」 (👉) (👈) → 「未読のみ」 (👉) (👈)
ニュース画像を表示したい [ニュース画像表示]	<p>(👉) (👈) → 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択 (👉) (👈) → 「操作」 (👉) (👈) → 「コンテンツメニュー」 (👉) (👈) → 「ニュース表示設定」 (👉) (👈) → 「ニュース画像表示」 (👉) (👈) → 「On」 (👉) (👈)</p> <p>●S!速報ニュースだけを表示しているときに限り設定できます。</p>



■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

<p>メンバーを登録したい 【メンバー表示登録】</p>	<p>「S!ともだち状況 (一覧)」以外するとき                  Ⓜ⇒「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択⇒Ⓜ⇒Ⓜでメンバー登録欄選択⇒Ⓜ⇒「操作」⇒Ⓜ⇒「コンテンツメニュー」⇒Ⓜ⇒「メンバー表示登録」⇒Ⓜ⇒登録種別選択⇒Ⓜ⇒メンバー選択⇒Ⓜ</p>
<p>メンバーを管理したい 【メンバー管理】</p>	<p>【共通操作】Ⓜ⇒「S!速報ニュース/S!ともだち状況」ウィジェット選択⇒Ⓜ⇒Ⓜでメンバー選択⇒Ⓜ⇒「操作」⇒Ⓜ⇒「コンテンツメニュー」⇒Ⓜ⇒下記の操作</p>
<p>メンバーを解除する</p>	<p>「登録メンバーの解除」⇒Ⓜ⇒「はい」⇒Ⓜ</p>
<p>メンバーを並べ替える</p>	<p>「メンバーの移動」⇒Ⓜ⇒Ⓜ(上へ) / Ⓜ(下へ) ⇒Ⓜ</p>
<p>メンバーのアイコンを変更する</p>	<p>「アイコン変更」⇒Ⓜ⇒アイコン選択⇒Ⓜ</p>

S!速報ニュース

■情報確認/更新

<p>一覧の自動更新を設定したい 【自動更新設定】</p>	<p>Ⓜ⇒「エンタテイメント」⇒Ⓜ⇒「S!速報ニュース」⇒Ⓜ⇒「設定」⇒Ⓜ⇒「自動更新設定」⇒Ⓜ⇒種類選択⇒Ⓜ⇒更新間隔選択または「On」⇒Ⓜ                  ●このあと、確認画面が表示されたときは、●を押します。                  ●「特別」を「On」に設定すると、4時間ごとに更新されます。                  ●「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新されます。                  ●自動更新しないときは、「Off」を選んで●を押します。                  ●更新情報が多いと、パケット通信料が高額になる可能性があります。                  ●海外では自動更新されません。</p>
<p>自動更新の予定を確認したい 【自動更新予定確認】</p>	<p>Ⓜ⇒「エンタテイメント」⇒Ⓜ⇒「S!速報ニュース」⇒Ⓜ⇒「設定」⇒Ⓜ⇒「自動更新予定確認」⇒Ⓜ</p>
<p>登録したS!速報ニュースを削除したい 【1件削除/全件削除】</p>	<p>【共通操作】Ⓜ⇒「エンタテイメント」⇒Ⓜ⇒「S!速報ニュース」⇒Ⓜ⇒「S!速報ニュース一覧」⇒Ⓜ⇒コンテンツ選択⇒Ⓜ⇒下記の操作                  1件だけ削除する                  「一件」⇒Ⓜ⇒「はい」⇒Ⓜ                  すべて削除する                  「全件」⇒Ⓜ⇒操作用暗証番号入力⇒Ⓜ⇒「はい」⇒Ⓜ</p>
<p>S!速報ニュースを初期化したい 【S!速報ニュース一覧消去】</p>	<p>Ⓜ⇒「エンタテイメント」⇒Ⓜ⇒「S!速報ニュース」⇒Ⓜ⇒「設定」⇒Ⓜ⇒「S!速報ニュース一覧消去」⇒Ⓜ⇒操作用暗証番号入力⇒Ⓜ⇒「はい」⇒Ⓜ                  ●自動更新中は操作できません。</p>



■ その他

背景を変更したい 【背景変更設定】	●→「エンタテインメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「設定」→●→「背景変更設定」→● →背景選択→●
更新情報から情報画面に接続したい 【情報画面接続】	●→「エンタテインメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「S!速報ニュース一覧」→●→コンテンツ選択→●→更新情報選択→●→タイトル選択→●→「はい」→●
画像を取得しない 【画像取得設定】	●→「エンタテインメント」→●→「S!速報ニュース」→●→「設定」→●→「画像取得設定」→● →「Off」→●

S!情報チャンネル

■ 情報受信

新着情報の受信をインフォメーションで知らせない 【S!情報チャンネル通知設定】	●→「エンタテインメント」→●→「S!情報チャンネル/お天気」→●→「S!情報チャンネル通知設定」→●→「Off」→●
受信できなかった情報を再度受信したい 【再配信要求】	●→「エンタテインメント」→●→「S!情報チャンネル/お天気」→●→「再配信要求」→●→「はい」→●

■ 情報画面

情報画面の表示サイズを変更したい 【表示サイズ】	情報画面で⊖→「設定」→●→「表示サイズ」→●→表示サイズ選択→●
情報画面のスクロール単位を変更したい 【スクロール単位】	情報画面で⊖→「設定」→●→「スクロール単位」→●→スクロール単位選択→●
情報画面の文字列をコピーしたい 【テキストコピー】	情報画面で⊖→「テキストコピー」→●→開始文字選択→●→終了文字選択→●
情報画面からファイルを保存したい 【ファイル保存】	情報画面で⊖→「ファイル保存」→●→保存するファイル選択→●→「保存」→●→ファイル名入力→●→「ここに保存」→● ●ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。
情報画面の詳細情報を確認したい 【プロパティ表示】	情報画面で⊖→「プロパティ表示」→●



■お天気アイコン

天気予報を表示したい 【天気予報】	<p>●→「エンタテインメント」→●→「S!情報チャンネル/お天気」→●→「お天気アイコン」→●→「天気予報」→●</p>
天気予報の情報画面の文字サイズを設定したい 【文字サイズ】	<p>情報画面で⊖→「設定」→●→「文字サイズ」→●→文字サイズ選択→●</p>
お天気アイコンを待受画面に表示しない 【待受表示設定】	<p>●→「エンタテインメント」→●→「S!情報チャンネル/お天気」→●→「お天気アイコン」→●→「設定」→●→「待受表示設定」→●→「Off」→●</p>
お天気アイコンを自動的に更新しない 【アイコン更新設定】	<p>●→「エンタテインメント」→●→「S!情報チャンネル/お天気」→●→「お天気アイコン」→●→「設定」→●→「アイコン更新設定」→●→「Off」→●</p>
お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない 【天気予報通知設定】	<p>●→「エンタテインメント」→●→「S!情報チャンネル/お天気」→●→「お天気アイコン」→●→「設定」→●→「天気予報通知設定」→●→「Off」→●</p>

電子ブック

書籍内の文字列をコピーしたい 【文字列をコピー】	<p>閲覧中に⊕→「文字列をコピー」→●→開始文字選択→●→終了文字選択→●</p>
以前の機種種のケータイ書籍を確認したい 【ケータイ書籍ライブラリ】	<p>●→「エンタテインメント」→●→「ケータイ書籍」→⊖→ケータイ書籍選択→● ●ファイル形式によっては、表示されないものがあります。</p>
ケータイ書籍ライブラリを使いこなしたい 【ケータイ書籍ライブラリ利用】	<p>共通操作 ●→「エンタテインメント」→●→「ケータイ書籍」→⊖→下記の操作</p> <p><b>フォルダを作成する</b> ⊖→「フォルダ作成」→●→フォルダ名入力→●</p> <p><b>表示フォルダを切り替える</b> ⊖→「表示フォルダ切替」→●→フォルダ選択→●</p> <p><b>フォルダ名/ファイル名を変更する</b> フォルダ/ファイル選択→⊖→「フォルダ名変更」/「ファイル名変更」→●→フォルダ名/ファイル名入力→●</p> <p><b>ファイルを移動する</b> ファイル選択→⊖→「移動」→●→移動先フォルダ選択→●→「ここに移動」→●</p> <p><b>フォルダ/ファイルを削除する</b> フォルダ/ファイル選択→⊖→「削除」→●→「はい」→●</p> <p><b>詳細情報を確認する</b> ファイル選択→⊖→「プロパティ」→●</p>



## S!ともだち状況

### ■メンバー/グループ

メンバーを追加登録したい 【メンバー追加登録】	<p>[X] (長く) → [G] グループ選択 → [E] 「メンバー追加登録」 → [C] 登録方法選択 → [C] 登録相手選択/電話番号入力 → [C] 「はい」 → [C]</p>
メンバーの登録を解除したい 【登録解除】	<p>[X] (長く) → [G] グループ選択 → [M] メンバー選択 → [E] 「登録解除」 → [C] 「はい」 → [C] 「はい」 → [C]</p> <p>●登録解除通知が送信されます。(24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)</p>
メンバーを他のグループへ移動したい 【グループ移動】	<p>[X] (長く) → [G] グループ選択 → [M] メンバー選択 → [E] 「グループ移動」 → [C] 移動先選択 → [C]</p>
グループ名を変更したい 【グループ名変更】	<p>[X] (長く) → [G] グループ選択 → [E] 「グループ名変更」 → [C] グループ名入力 → [C]</p>
登録要求通知を無視したい 【メンバー登録応答設定】	<p>[共通操作] [X] (長く) → [E] 「S!ともだち状況設定」 → [C] 「メンバー登録応答設定」 → [C] 下記の操作</p> <p><b>電話帳未登録者を無視する</b> 「電話帳未登録者のみ無視」 → [C]</p> <p>●電話帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。</p> <p><b>すべて無視する</b> 「常に無視」 → [C]</p> <p>●自動的に登録不可通知を返信します。</p>

### ■状態/応答状況

応答状況の組み合わせを登録したい 【応答状況一括設定】	<p>[X] (長く) → [E] 「S!ともだち状況設定」 → [C] 「応答状況一括設定」 → [C] 「ユーザー設定」 → [C] 着信の種類選択 → [C] 応答状況選択 → [C]</p>
状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更したい 【状態設定】	<p>[X] (長く) → [E] 「S!ともだち状況設定」 → [C] 「状態設定」 → [C] テンプレート選択 → [C] 状態選択 → [C] 「状態アイコン」 → [C] アイコン選択 → [C] 「状態ラベル」 → [C] ラベル入力 → [C]</p>

### ■S!ともだち状況テンプレート

テンプレートをお買い上げ時の状態に戻したい 【リセット】	<p>[共通操作] [X] (長く) → 「私の状況」 → [C] 状態選択 → [C] 下記の操作</p> <p><b>1件リセットする</b> [G] テンプレート選択 → [E] 「1件リセット」 → [C] 「はい」 → [C]</p> <p><b>全件リセットする</b> [E] 「全件リセット」 → [C] 「はい」 → [C]</p>
---------------------------------	---

### ■更新/確認

S!ともだち状況を手動で更新したい 【最新情報更新】	<p>[X] (長く) → [E] 「S!ともだち状況設定」 → [C] 「最新情報更新」 → [C]</p>
S!ともだち状況の通知を確認したい 【S!ともだち状況通知リスト】	<p>[X] (長く) → [E] 「S!ともだち状況通知リスト」 → [C] 通知選択 → [C]</p>

### ■オーナー情報

オーナー情報の画像を送信したい 【メンバーに画像送信】	<p>[X] (長く) → [G] グループ選択 → [M] メンバー選択 → [E] 「メンバーに画像送信」 → [C] 「はい」 → [C]</p>
--------------------------------	--



## S!一斉トーク

### ■メンバーリスト

メンバー（個人）を編集したい 【メンバー編集】	<p>共通操作 ●→「コミュニケーション」●→「S!一斉トーク」●→メンバー（個人）選択 ●→☺→下記の操作</p> <p><b>メンバー（個人）を変更する</b> 「編集」●→●→電話番号選択方法選択 ●→●→登録相手選択 ●→●</p> <p><b>メンバー（個人）を削除する</b> 「削除」●→●→「はい」●→●</p>
グループを編集したい 【グループ編集】	<p>共通操作 ●→「コミュニケーション」●→●→「S!一斉トーク」●→●→グループ選択 ●→☺→下記の操作</p> <p><b>グループを編集する</b> 「編集」●→●→編集項目選択 ●→●→入力/編集 ●→●→☺</p> <p><b>グループ内のメンバーを削除する</b> 「編集」●→●→メンバー選択 ●→☺→「削除」●→●→「はい」●→●→☺</p> <p><b>グループを削除する</b> 「削除」●→●→「はい」●→●</p>

### ■設定

スピーカーホンを利用しない 【スピーカーホン】	●→「コミュニケーション」●→●→「S!一斉トーク」●→●→☺→「スピーカーホン」●→●→「Off」●→●
S!一斉トーク中の着信をS!一斉トークを終了して受けた 【着信時優先動作】	●→「コミュニケーション」●→●→「S!一斉トーク」●→●→☺→「着信時優先動作」●→●→「音声着信」/「TVコール着信」●→●→「着信優先動作」●→●

## ブログツール

登録したブログを編集したい 【編集】	<p>●→「コミュニケーション」●→●→「ブログツール」●→●→ブログ選択 ●→☺→「編集」●→●→編集項目選択 ●→●→各項目を編集 ●→☺→☺</p> <p>●「ブログ名」を編集したときは、☺☺☺を押す必要はありません。</p>
登録したブログを削除したい 【1件削除】	●→「コミュニケーション」●→●→「ブログツール」●→●→ブログ選択 ●→☺→「1件削除」●→●→「はい」●→●



## S!ともだち状況

### ? S!ともだち状況が利用できない

- IPサービス設定が「Off」のときは、利用できません。

### ? 登録要求に対して登録不可通知が自動で送信された

- S!ともだち状況メンバーの件数をご確認ください。すでに30件登録しているときは、登録不可通知が自動で送信されます。
- 2時間以上応答できないときは、登録不可通知が自動で送信されます。

### ? 登録を解除した相手から登録要求通知が届いた

- 相手が24時間以上登録解除通知を受信できなかった可能性があります。このとき相手から自動的に登録要求通知が送信されます。

### ? 登録要求通知が自動的に送信された

- 本機で登録不可通知／登録解除通知を24時間以上受信できなかったときは、送信元へ自動的に登録要求通知が送信されます。

### ? S!ともだち状況テンプレートを新規登録できない

- あらかじめ登録されているS!ともだち状況テンプレート以外にすでに3件登録されていませんか。このときは不要なテンプレートをリセットしてから新規作成してください。

## S!一斉トーク

### ? S!一斉トークが利用できない

- IPサービス設定が「Off」のときは、利用できません。

### ? S!一斉トークが自動的に開始される

- 「私の状況」をご確認ください。応答状況（S!一斉トーク）が「自動参加」のときは、自動的に開始されます。

### ? S!一斉トークが自動的に着信拒否される

- 「私の状況」をご確認ください。応答状況（S!一斉トーク）が「参加NG」のときは、自動的に着信拒否されます。

## ちかチャット

### ? 相手からの開始要求を受信できない

- S!アプリ通信設定をご確認ください。「Off」のときは、相手からの開始要求を受信できません。

## S!速報ニュース

### ? 自動更新が行われない

- 圏外または電波の受信状況が悪い場所ではありませんか。
- 夜間から早朝にかけては、S!速報ニュースの速報の自動更新は行われません。
- USIMカードを交換していませんか。USIMカードを交換すると、自動更新設定が「Off」に戻ります。



# MEMO