

<b>インターネット</b> .....	5-2
インターネットのしくみ .....	5-2
<b>Yahoo!ケータイ</b> .....	5-3
Yahoo!ケータイに接続する .....	5-3
<b>PCサイトブラウザ</b> .....	5-4
PCサイトに接続する .....	5-4
<b>画面操作</b> .....	5-5
インターネット画面の操作のしかた .....	5-5

<b>ブックマーク/画面メモ</b> .....	5-7
よく利用するサイトを登録する .....	5-7
<b>RSSフィード</b> .....	5-8
ブログやニュースなどの更新情報を 確認する .....	5-8
<b>便利な機能</b> .....	5-9
<b>こんなときは</b> .....	5-16

# 5

## インターネット




## インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- インターネットのサービス内容やパケット通料など詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(☎P.15-23)を参照してください。

### インターネット

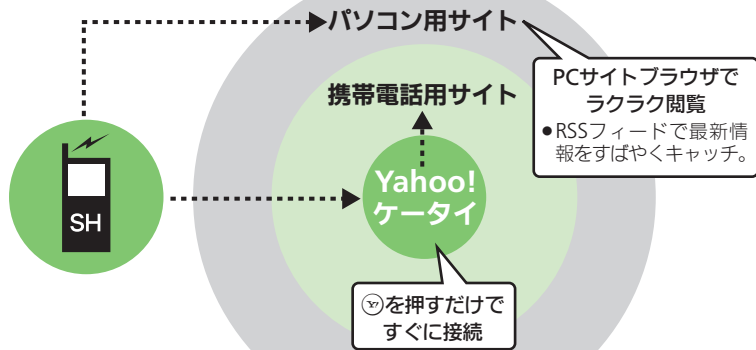

通信料や情報料にご注意ください。

- 情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

- 本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

セキュリティで保護されている情報画面を表示するとき

- 確認画面が表示されます。「はい」を選び●を押すと、情報画面が表示されます。
- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ペリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

### 使いこなしチェック!

- ☑️便利 ●一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去したい ●以前入力したユーザーID/パスワードを消去したい (ほか(☎P.5-9))
- 接続認証のための情報(製造番号)を自動的に送信しない ●ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどをお買い上げ時の状態に戻したい (ほか(☎P.5-15))



## Yahoo!ケータイに接続する

### メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。


- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。

#### ① 通信開始




カーソル

情報画面


- Yahoo!ケータイのメインメニューが表示されます。
- 通信中にを押すと、中止できます。

#### ② 項目選択



- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- このあとをくり返し、閲覧してください。



#### ③ 「はい」 ➡ 閲覧終了

前の画面を表示するとき



【情報画面】➡前の画面表示

- 元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】➡「進む」➡





Yahoo!ケータイのメインメニューに戻るとき  
【情報画面】➡「Yahoo!ケータイ」  
➡

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力➡➡


音楽や動画をダウンロードしながら再生するとき

【情報画面】音楽/動画選択➡

- 再生後にデータを保存できる「プログレッシブダウンロード」と、保存できない「ストリーミング」の2種類があります。
- 再生中にを押すと一時停止、を押すと再生が中止されます。(共に、プログレッシブダウンロードは継続されます。ダウンロードを中止するときは、再生中にを2回押します。)
- 一時停止中に再生を再開するときは、を押します。
- 一時停止中もパケット通信料が発生します。
- 「オーディオ出力切替」の設定にかかわらず、本体/イヤホン側から音声が出力されます。

### 閲覧履歴から接続する

#### ① ➡「Yahoo!ケータイ」 ➡➡「閲覧履歴」➡



#### ② 履歴選択➡➡通信開始

- 情報画面が表示されます。

#### ③ ➡「はい」➡ ➡ 閲覧終了

### URLを入力して接続する

#### ① ➡「Yahoo!ケータイ」 ➡➡「URL入力」➡



#### ② URL入力➡➡通信開始

- 情報画面が表示されます。

#### ③ ➡「はい」➡ ➡ 閲覧終了

### 使いごなしチェック!

-  **便利** ●ブラウザを切り替えたい ●以前入力したURLを利用したい ●閲覧履歴を削除したい ●閲覧履歴を並べ替えたい | ほか (P.5-9)
- 音楽/動画再生時の動作を設定したい | ほか (P.5-12)



## PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- 通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

- ① ●⇒「Yahoo!ケータイ」  
⇒●⇒「PCサイトブラウザ」  
⇒●



- ② 「ホームページ」⇒●  
⇒通信開始



ポインタ

情報画面

- ホームページが表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 通信中にⓧを押すと、中止できます。

- ③ 項目選択⇒●

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- このあと③をくり返し、閲覧してください。

- ④ ●⇒「はい」⇒●  
⇒閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】ⓧ⇒前の画面表示

- 元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】ⓧ⇒「進む」⇒●

ホームページに戻るとき

【情報画面】ⓧ⇒「ホームページ」⇒●

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力⇒●⇒ⓧ

閲覧履歴を利用するとき

②で「閲覧履歴」⇒●⇒履歴選択⇒●

URLを直接入力するとき

②で「URL入力」⇒●⇒URL入力⇒●

情報画面を広く表示するとき

【情報画面】ⓧ⇒「便利機能」⇒●⇒

「ソフトキー」⇒●⇒「Off」⇒●

横画面で表示するとき

【情報画面】本機を左に90度回転

- マルチガイドボタンの方向も、画面の向きに応じて変わります。

### 使いこなしチェック!



- ブラウザを切り替えたい
- 以前入力したURLを利用したい
- 閲覧履歴を削除したい
- 閲覧履歴の詳細情報を確認したい
- 閲覧履歴を並べ替えたい
- 閲覧履歴をメールで送信したい (P.5-9)
- 連続スクロール時にガイドを表示したい
- 情報画面のスクロール単位を変更したい
- 起動時などに警告画面を表示しない (P.5-12)




# インターネット画面の操作のしかた

## 画面を切り替える

### 隠れている部分を表示する (スクロール)

隠れている部分があるときは、を押すと、隠れている部分が表示されます。

●を長く押し、連続でスクロールされます。

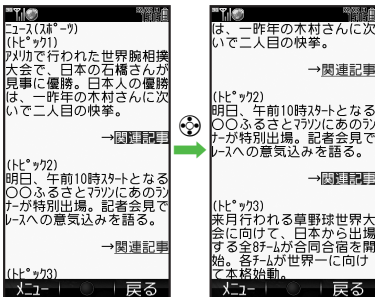

### 分割画面を切り替える (フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム)  
このとき●を長く押し、操作できるフレームが切り替わります。



フレーム

- ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、●を押すと、操作できるフレームが切り替わります。
- ポインタを利用していないときは、でも操作できるフレームが切り替わります。

選択したフレームだけを表示するとき


- フレーム選択⇒「便利機能」⇒●⇒「フレームイン」⇒●
- 元の表示に戻すときは、を押します。

### 複数の画面を切り替えて見る (タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

### ■新しいタブを開く

- 1 情報画面で項目選択⇒●⇒●
- 2 「新しいタブで開く」⇒●

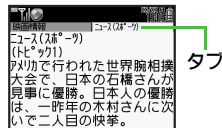

### ■タブを切り替える

- 1 タブ表示中に (長く) ⇒●⇒●

- ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、●を押すと、タブが切り替わります。

タブを閉じるとき

- タブ表示中に (長く) ⇒●⇒●⇒●⇒「選択中のタブを閉じる」/「他のタブをすべて閉じる」⇒●

5

インターネット

## 使いこなしチェック!

- コピーした文字列で辞書検索したい ●Web検索を利用したい ●情報画面内の文字列を検索したい ●文頭/文末に移動したい ●画像などのデータを保存したい ●情報画面の文字サイズを変更したい ●情報画面の一部を拡大表示したい ●情報内の画像/サウンドを表示/再生しない ●情報画面のスクロール単位を変更したい ほか (P.5-10~P.5-12)



5-5









## よく利用するサイトを登録する


## ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。


## ブックマークに登録する

- 1 情報画面で 
  - ➡ 「ブックマーク」 ➡ 
  - ➡ 「<新規登録>」 ➡ 
  - 「<新規登録>」 がグレーで表示されているときは、操作できません。
- 2 URL確認（修正） ➡ 
- 3 タイトル確認（修正） ➡ 
- 4 「登録」 ➡ 




## ブックマークで情報画面を表示する




- 1  ➡ 「Yahoo!ケータイ」  
➡  ➡ 「ブックマーク」 ➡ 



- 2 ブックマーク選択 ➡ 

● 情報画面が表示されます。





ブックマークの種類を切り替えるとき  
1 のあと  ➡ 「リスト切替」 ➡  ➡ ブックマークの種類選択 ➡ 

情報画面からブックマークを利用するとき  
【情報画面】  ➡ 「ブックマーク」 ➡   
➡ ブックマーク選択 ➡ 

## 画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。


## 画面メモに登録する

- 1 情報画面で  ➡ 「画面メモ」  
➡  ➡ 「登録」 ➡ 
- 「登録」 が表示されないときは、操作できません。
- 2 タイトル確認（修正） ➡ 






## 登録した情報画面を表示する

- 1  ➡ 「Yahoo!ケータイ」  
➡  ➡ 「画面メモ」 ➡ 



- 2 画面メモ選択 ➡ 


● 情報画面が表示されます。

情報画面から画面メモを利用するとき  
【情報画面】  ➡ 「画面メモ」 ➡  ➡  ➡ 「一覧表示」 ➡  ➡ 画面メモ選択 ➡ 

5

インターネット

## 使いごなしチェック！

-  **便利** ●ブックマークを削除したい ●ブックマークのタイトルを変更したい ●ブックマークを並べ替えたい ●ブックマークをフォルダで管理したい  
●画面メモを削除したい ●画面メモのタイトルを変更したい ●画面メモ一覧を並べ替えたい ほか (P.5-12～P.5-13)




## ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

●RSSフィードの利用には、パケット通信料が発生します。

### RSSを登録する

RSS対応サイトの情報画面を表示すると、「」が表示されます。



●PCサイトブラウザで操作します。

- ① RSS対応サイトの情報画面で  
 ➔ 「RSSフィードへ登録」
- ② タイトル選択 ➔  /   
 ➔ 選択完了 ➔
- ③ 「登録」 ➔

●このあと、すぐに更新するときは「はい」をし、しないときは「いいえ」を選び  を押します。

### RSS用アイコンから登録する

RSS対応サイト以外でも、RSS用アイコンが準備されているときは、アイコンを選び登録することができます。


●PCサイトブラウザで操作します。

- ① 情報画面で  
 RSS用アイコン選択 ➔
- ② 「はい」 ➔  ➔ 「登録」 ➔

### 更新情報を確認する


すべてのRSSの更新情報を確認する方法を例に説明します。

- ①  ➔ 「Yahoo!ケータイ」
- ② 「PCサイトブラウザ」 ➔   
 ➔ 「RSSフィード」 ➔



RSSフィードリスト画面

- ③ 「全件更新」 ➔  ➔  ➔
- ④ 「はい」 / 「いいえ」 ➔
- ⑤ タイトル選択 ➔



内容一覧画面

- ⑥ 更新情報選択 ➔

●内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき

【RSSフィードリスト画面】タイトル選択 ➔  ➔ 「更新」 ➔  ➔  ➔  ➔ 「はい」 / 「いいえ」 ➔

情報画面に接続するとき

【内容一覧画面】タイトル行選択 ➔  ➔ 「はい」 ➔  ➔  ➔ 「はい」 / 「いいえ」 ➔

### 使いこなしチェック!

-  **便利** ●RSSの更新を禁止したい ●RSSをフォルダで管理したい ●RSSを削除したい ●RSSを並べ替えたい ●RSSの詳細情報を確認したい ●他の機器などとの間でRSSをやりとりしたい ●RSSをメールで送りたい (P.5-14)



インターネット接続／情報入手

■全般

ブラウザを切り替えた い 【PCサイトブラウザ切替/ ブラウザ切替】	情報画面で☺⇒「便利機能」⇒●⇒「PCサイト ブラウザ切替」／「ブラウザ切替」⇒●⇒「こ のページ」／「リンク先」⇒●⇒●⇒「はい」／ 「いいえ」⇒●
以前入力したURLを利用 したい 【URL入力履歴】	共通操作)⇒「Yahoo!ケータイ」⇒●⇒下 記の操作  Yahoo!ケータイで利用する 「URL入力」⇒●⇒☺⇒「URL入力履歴」⇒● ⇒URL選択⇒●⇒●  PCサイトブラウザで利用する 「PCサイトブラウザ」⇒●⇒「URL入力」⇒● ⇒「URL入力履歴」⇒●⇒URL選択⇒●⇒●

■閲覧履歴

閲覧履歴を削除したい 【削除／全件削除】	共通操作)⇒「Yahoo!ケータイ」⇒●⇒「閲 覧履歴」⇒●⇒☺⇒「PCサイトブラウザ切替」/ 「ブラウザ切替」⇒●⇒下記の操作  1件削除する 履歴選択⇒☺⇒「削除」⇒●⇒「はい」⇒●  すべて削除する ☺⇒「全件削除」⇒●⇒操作暗証番号入力 ⇒●⇒「はい」⇒●
閲覧履歴の詳細情報を 確認したい 【プロパティ表示】	●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒●⇒「閲覧履歴」⇒ ●⇒履歴選択⇒☺⇒「プロパティ表示」⇒●
閲覧履歴を並べ替えたい 【並べ替え】	●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒●⇒「閲覧履歴」⇒ ●⇒☺⇒「並べ替え」⇒●⇒「ドメイン順」/ 「日付順」⇒●

閲覧履歴をメールで送 信したい 【URL送信】	●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒●⇒「閲覧履歴」⇒ ●⇒履歴選択⇒☺⇒「URL送信」⇒●⇒「S! メール」／「SMS」⇒●⇒メール作成⇒☺ ●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表 示されます。
-------------------------------	---

■メモリ操作

●PCサイトブラウザで操作するとき、『「設定」⇒●』の代わりに、次の操作を行います。

一時保存用メモリの情 報（キャッシュ）を消 去したい 【キャッシュ消去】	●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒●⇒「設定」⇒●⇒ 「メモリ操作」⇒●⇒「キャッシュ消去」⇒●⇒ 「はい」⇒●
サーバー側のお客様識 別情報（Cookie）を 消去したい 【Cookie消去】	●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒●⇒「設定」⇒●⇒ 「メモリ操作」⇒●⇒「Cookie消去」⇒●⇒ 「はい」⇒●
以前入力したユーザ ーID／パスワードを消 去したい 【認証情報消去】	●⇒「Yahoo!ケータイ」⇒●⇒「設定」⇒●⇒ 「メモリ操作」⇒●⇒「認証情報消去」⇒●⇒ 「はい」⇒●



情報画面での操作

■ Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ共通

情報内の文字列を利用したい 【電話番号/アドレス利用】	<p><b>電話をかける</b> 情報画面で電話番号選択 → ● → 「発信」 / 「TVコール」 → ●</p> <p><b>メールを送信する</b> 情報画面で電話番号/E-mailアドレス選択 → ● → 「メール作成」 → ● → 「S!メール」 / 「SMS」 → ● → メール作成 → ●</p>
文字列をコピーしたい 【テキストコピー】	情報画面で ⊕ → 「テキストコピー」 → ● → 開始文字選択 → ● → 終了文字選択 → ●
コピーした文字列で辞書検索したい 【コピーして辞書検索】	情報画面で ⊕ → 「便利機能」 → ● → 「コピーして辞書検索」 → ● → 開始文字選択 → ● → 終了文字選択 → ● → 辞書選択 → ● → 「検索」 → ● → 目的の単語など選択 → ●
Web検索を利用したい 【Web検索】	情報画面で ⊕ → 「便利機能」 → ● → 「Web検索」 → ● → 検索文字列入力 → ●
情報画面内の文字列を検索したい 【検索】	情報画面で ⊕ → 「便利機能」 → ● → 「検索」 → ● → 検索文字列入力 → ● ● 検索結果が複数のときは、●を押すと次の結果が表示されます。
文頭/文末に移動したい 【文頭/文末】	情報画面で ⊕ → 「便利機能」 → ● → 「ページ内ジャンプ」 → ● → 「文頭」 / 「文末」 → ●
情報画面の詳細情報を確認したい 【プロパティ表示】	情報画面で ⊕ → 「便利機能」 → ● → 「プロパティ表示」 → ● → 表示内容選択 → ●
情報画面のURLをメールで送りたい 【URL送信】	情報画面で ⊕ → 「便利機能」 → ● → 「URL送信」 → ● → 「S!メール」 / 「SMS」 → ● → メール作成 → ● ● 文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。

Flash®を操作したい 【Flash®メニュー】	<p><b>共通操作</b> 情報画面で ⊕ → 「便利機能」 → ● → 「Flash®メニュー」 → ● → 下記の操作</p> <p><b>一時停止/再生する</b> 「一時停止」 / 「続きから再生」 / 「始めから再生」 → ●</p> <p><b>画質を設定する</b> 「画質設定」 → ● → 画質選択 → ●</p>
画像などのデータを保存したい 【ファイル保存】	<p><b>共通操作</b> 情報画面で ⊕ → 「ファイル保存」 → ● → 下記の操作</p> <p><b>情報内のデータを保存する</b> ファイル選択 → ● → 「保存」 → ● → ファイル名入力 → ● → 「ここに保存」 → ● ● ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。 ● テレビの録画などメモリを消費する機能が、動作していない状態で操作してください。 ● 電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確認してから操作してください。</p> <p><b>背景画像を保存する</b> 「背景画像保存」 → ● → 「保存」 → ● → ファイル名入力 → ● → 「ここに保存」 → ●</p>
情報画面を更新したい 【更新】	情報画面で ⊕ → 「更新」 → ● ● 画面メモの情報画面で操作しても、最新の内容に更新されます。
情報画面の文字化けを解消したい 【文字コード変換】	情報画面で ⊕ → 「設定」 → ● → 「文字コード変換」 → ● → 文字コード選択 → ●
ボタン操作(ショートカット)を確認したい 【ヘルプ】	情報画面で ⊕ → 「ヘルプ」 → ●



## ■Yahoo!ケータイ

情報画面の文字サイズを変更したい 【文字サイズ】	情報画面で $\text{③}$ (長く) : 拡大 / $\text{①}$ (長く) : 縮小
-----------------------------	---

## ■PCサイトブラウザ

画面表示を切り替えたい 【PCスクリーン / スモールスクリーン】	情報画面で $\text{②}$ ⇒ 「PCスクリーン」 / 「スモールスクリーン」 ⇒ $\text{①}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>スモールスクリーンにすると、情報画面がディスプレイの幅に収まるようにレイアウトされます。</li> </ul>
情報画面を拡大 / 縮小表示したい 【拡大縮小表示設定】	情報画面で $\text{③}$ (長く) : 拡大 / $\text{①}$ (長く) : 縮小
範囲を選んでもすばやく表示したい 【クイック移動】	情報画面で $\text{⑤}$ (長く) ⇒ 表示範囲選択画面表示 ⇒ 表示範囲選択 ⇒ $\text{①}$
情報画面の一部を拡大表示したい 【ポインタ周辺拡大】	情報画面で拡大する箇所にポインタ移動 ⇒ $\text{⑦}$ (長く) <ul style="list-style-type: none"> <li>拡大表示中は<math>\text{④}</math>でポインタを移動し、<math>\text{①}</math>で項目を選択できます。</li> <li><math>\text{④}</math>以外のボタンを押すと、拡大表示が終了します。</li> </ul>

## 情報画面の設定

### ■Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ共通

- PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」 ⇒  $\text{①}$ 』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」 ⇒  $\text{②}$  ⇒ 「PCサイトブラウザ設定」 ⇒  $\text{①}$

情報内の画像 / サウンドを表示 / 再生しない 【画像・音設定】	<p>共通操作 <math>\text{②}</math> ⇒ 「Yahoo!ケータイ」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「設定」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「画像・音設定」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 下記の操作</p> <p>画像を表示しない 「画像表示」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「表示しない」 ⇒ <math>\text{①}</math></p> <p>音楽を再生しない 「音再生」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「再生しない」 ⇒ <math>\text{①}</math></p>
情報画面の文字サイズを変更したい 【文字サイズ】	$\text{②}$ ⇒ 「Yahoo!ケータイ」 ⇒ $\text{②}$ ⇒ 「設定」 ⇒ $\text{②}$ ⇒ 「文字サイズ」 ⇒ $\text{②}$ ⇒ 文字サイズ選択 ⇒ $\text{①}$
ポインタを使用したい 【ポインタ設定】	<p>共通操作 <math>\text{②}</math> ⇒ 「Yahoo!ケータイ」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「設定」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「ポインタ設定」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 下記の操作</p> <p>ポインタを利用する 「ポインタモード設定」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「通常モード」 ⇒ <math>\text{①}</math></p> <p>ポインタの移動速度を変更する 「速度設定」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 速度選択 ⇒ <math>\text{①}</math></p>
ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリーカードを優先したい 【ファイル保存先】	<p><math>\text{②}</math> ⇒ 「Yahoo!ケータイ」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「設定」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「ファイル保存先」 ⇒ <math>\text{②}</math> ⇒ 「メモリーカード優先」 ⇒ <math>\text{①}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ファイルによっては、ここでの設定がはたらかないことがあります。</li> </ul>

### ■Yahoo!ケータイ

情報画面のスクロール単位を変更したい 【スクロール単位】	$\text{②}$ ⇒ 「Yahoo!ケータイ」 ⇒ $\text{②}$ ⇒ 「設定」 ⇒ $\text{②}$ ⇒ 「スクロール単位」 ⇒ $\text{②}$ ⇒ スクロール単位選択 ⇒ $\text{①}$
---------------------------------	--



### ■PCサイトブラウザ

連続スクロール時にガイドを表示したい 【ガイド表示】	●→「Yahoo!ケータイ」→●→「PCサイトブラウザ」→●→「PCサイトブラウザ設定」→●→「スクロール設定」→●→「ガイド表示」→●→「On」→●
情報画面のスクロール単位を変更したい 【スクロール単位】	●→「Yahoo!ケータイ」→●→「PCサイトブラウザ」→●→「PCサイトブラウザ設定」→●→「スクロール設定」→●→「スクロール単位」→●→スクロール単位選択→●
起動時などに警告画面を表示しない 【警告画面表示設定】	●→「Yahoo!ケータイ」→●→「PCサイトブラウザ」→●→「PCサイトブラウザ設定」→●→「警告画面表示設定」→●→「PCサイトブラウザ」/「Yahoo!ケータイ」→●→「Off」→●

### ストリーミング/プログレッシブダウンロード

#### ■共通

音楽/動画再生時の動作を設定したい 【設定】	【共通操作】再生中に⊖→「設定」→●→下記の操作  <b>動画の表示サイズを変更する</b> 「表示サイズ」→●→サイズ選択→● ●データによっては、表示サイズが変更できないことがあります。
	<b>バックライトを設定する</b> 「バックライト」→●→点灯方法選択→● ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
	<b>サウンド効果を設定する</b> 「サウンド効果」→●→効果選択→●

### ■ストリーミング

メディアプレイヤーからストリーミングを利用したい 【メディアプレイヤー利用】	【共通操作】●→「メディアプレイヤー」→●→「ストリーミング」→●→下記の操作  <b>続きから再生する</b> 「続き再生」→●  <b>ブックマークを利用して再生する</b> 「ブックマーク」→●→ブックマーク選択→●  <b>履歴を利用して再生する</b> 「履歴」→●→履歴選択→●
---	--

### ブックマーク

ブックマークを削除したい 【削除/全件削除】	【共通操作】●→「Yahoo!ケータイ」→●→「ブックマーク」→●→下記の操作  <b>1件削除する</b> ブックマーク選択→⊖→「削除」→●→「はい」→●  <b>すべて削除する</b> ⊖→「全件削除」→●→操作暗証番号入力→●→「はい」→●
ブックマークのタイトルを変更したい 【タイトル変更】	●→「Yahoo!ケータイ」→●→「ブックマーク」→●→ブックマーク選択→⊖→「編集」→●→「タイトル:」→●→タイトル入力→●→⊙
ブックマークのURLを編集したい 【URL編集】	●→「Yahoo!ケータイ」→●→「ブックマーク」→●→ブックマーク選択→⊖→「編集」→●→「URL:」→●→URL編集→●→⊙
ブックマークのURLをメールで送りたい 【URL送信】	●→「Yahoo!ケータイ」→●→「ブックマーク」→●→ブックマーク選択→⊖→「送信」→●→「メール本文に挿入」→●→「S!メール」/「SMS」→●→メール作成→⊙ ●文字数によっては、自動的にS!メール作成画面が表示されます。



ブックマークを並べ替えたい 【並べ替え】	<p>●→「Yahoo!ケータイ」→●→「ブックマーク」→●→ブックマーク選択→⊖→「並べ替え」→●→移動先選択→●</p>
ブックマークの詳細情報が知りたい 【プロパティ表示】	<p>●→「Yahoo!ケータイ」→●→「ブックマーク」→●→ブックマーク選択→⊖→「プロパティ表示」→●</p>
ブックマークをフォルダで管理したい 【フォルダ管理】	<p>【共通操作】●→「Yahoo!ケータイ」→●→「ブックマーク」→●→下記の操作</p> <p><b>フォルダを作成する</b> ⊖→「フォルダ作成」→●→フォルダ名入力→●</p> <p><b>フォルダに移動する</b> ブックマーク選択→⊖→「移動」→●→移動先選択→●→「移動」→●</p> <p><b>フォルダからブックマークを出す</b> フォルダ選択→●→ブックマーク選択→⊖→「移動」→●→「移動」→●</p> <p><b>フォルダ名を変更する</b> フォルダ選択→⊖→「フォルダ名変更」→●→フォルダ名入力→●</p> <p><b>フォルダ内のブックマークをすべて削除する</b> フォルダ選択→●→⊖→「フォルダ内全件削除」→●→操作用暗証番号入力→●→「はい」→●</p> <p><b>フォルダを削除する</b> フォルダ選択→⊖→「削除」→●→操作用暗証番号入力→●→「はい」→●</p>

## 画面メモ

画面メモを削除したい 【削除/全件削除】	<p>【共通操作】●→「Yahoo!ケータイ」→●→「画面メモ」→●→下記の操作</p> <p><b>1件削除する</b> 画面メモ選択→⊖→「削除」→●→「はい」→●</p> <p><b>すべて削除する</b> ⊖→「全件削除」→●→操作用暗証番号入力→●→「はい」→●</p>
画面メモのタイトルを変更したい 【タイトル変更】	<p>●→「Yahoo!ケータイ」→●→「画面メモ」→●→画面メモ選択→⊖→「タイトル変更」→●→タイトル入力→●</p>
画面メモ一覧を並べ替えたい 【並べ替え】	<p>●→「Yahoo!ケータイ」→●→「画面メモ」→●→画面メモ選択→⊖→「並べ替え」→●→移動先選択→●</p>
画面メモの詳細情報が知りたい 【プロパティ表示】	<p>●→「Yahoo!ケータイ」→●→「画面メモ」→●→画面メモ選択→⊖→「プロパティ表示」→●</p>
画面メモ一覧の表示を切り替えたい 【リスト表示/プレビュー表示】	<p>●→「Yahoo!ケータイ」→●→「画面メモ」→●→画面メモ選択→⊖→「リスト表示」/「プレビュー表示」→●</p>



## RSSフィード

RSSの更新を禁止したい 【更新禁止】	<p>①→「Yahoo!ケータイ」→②→「PCサイトブラウザ」→③→「RSSフィード」→④→タイトル選択→⑤→「RSSフィード管理」→⑥→「更新禁止」→⑦</p>
RSSをフォルダで管理したい 【フォルダ管理】	<p>【共通操作】①→「Yahoo!ケータイ」→②→「PCサイトブラウザ」→③→「RSSフィード」→④→下記の操作</p> <p><b>フォルダを作成する</b> ①→「RSSフィード管理」→②→「フォルダ作成」→③→フォルダ名入力→④</p> <p><b>フォルダに移動する</b> タイトル選択→⑤→「RSSフィード管理」→⑥→「移動」→⑦→移動先選択→⑧→「移動」→⑨</p> <p><b>フォルダ名を変更する</b> フォルダ選択→⑩→「RSSフィード管理」→⑪→「フォルダ名変更」→⑫→フォルダ名入力→⑬</p> <p><b>フォルダを削除する</b> フォルダ選択→⑭→「削除」→⑮→操作用暗証番号入力→⑯→「はい」→⑰</p>
RSSを削除したい 【削除/全件削除】	<p>【共通操作】①→「Yahoo!ケータイ」→②→「PCサイトブラウザ」→③→「RSSフィード」→④→下記の操作</p> <p><b>1件削除する</b> タイトル選択→⑤→「削除」→⑥→「はい」→⑦</p> <p><b>すべて削除する</b> ⑧→「RSSフィード管理」→⑨→「全件削除」→⑩→操作用暗証番号入力→⑪→「はい」→⑫</p> <p>●「PCサイトブラウザ設定」の「メモリ操作」内、「RSSフィードリスト消去」でもすべて削除できます。</p>

RSSを並べ替えたい 【並べ替え】	<p>①→「Yahoo!ケータイ」→②→「PCサイトブラウザ」→③→「RSSフィード」→④→⑤→「RSSフィード管理」→⑥→「並べ替え」→⑦→並び順選択→⑧</p>
RSSの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>①→「Yahoo!ケータイ」→②→「PCサイトブラウザ」→③→「RSSフィード」→④→タイトル選択→⑤→「RSSフィード管理」→⑥→「プロパティ」→⑦</p>
他の機器などとの間でRSSをやりとりたい 【全件エクスポート/インポート】	<p>【共通操作】①→「Yahoo!ケータイ」→②→「PCサイトブラウザ」→③→「RSSフィード」→④→⑤→「RSSフィード管理」→⑥→下記の操作</p> <p><b>すべて出力（エクスポート）する</b> 「全件エクスポート」→⑦→エクスポート先選択→⑧</p> <p><b>追加して入力（インポート）する</b> 「インポート」→⑨→ファイル選択→⑩→「追加して登録」→⑪→「はい」/「いいえ」→⑫→「はい」/「いいえ」→⑬</p> <p><b>現在のRSSをすべて削除して入力（インポート）する</b> 「インポート」→⑭→ファイル選択→⑮→「削除して登録」→⑯→操作用暗証番号入力→⑰→「はい」→⑱→「はい」/「いいえ」→⑲→「はい」/「いいえ」→⑳</p>
RSSをメールで送りたい 【メール添付】	<p>①→「Yahoo!ケータイ」→②→「PCサイトブラウザ」→③→「RSSフィード」→④→タイトル選択→⑤→「RSSフィード管理」→⑥→「メール添付」→⑦→メール作成→⑧</p>



## セキュリティ設定

- PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」➡️🔍』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」➡️🔍➡️「PCサイトブラウザ設定」➡️🔍

接続認証のための情報 (製造番号)を自動的に送信しない 【製造番号通知】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「セキュリティ設定」➡️🔍➡️「製造番号通知」➡️ 🔍➡️「Off」➡️🔍
リンク元をサーバーに通知しない 【Referer送出】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「セキュリティ設定」➡️🔍➡️「Referer送出」➡️ 🔍➡️「送出しない」➡️🔍
お客様識別情報 (Cookie)の許可/ 不許可を設定したい 【Cookie設定】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「セキュリティ設定」➡️🔍➡️「Cookie設定」➡️ 🔍➡️設定内容選択➡️🔍
情報画面のスク립ト の実行方法を設定した い 【スク립ト設定】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「セキュリティ設定」➡️🔍➡️「スク립ト設定」➡️ 🔍➡️設定内容選択➡️🔍
セキュリティ保護情報 画面移動時に確認画面 を表示しない 【セキュア接続表示】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「セキュリティ設定」➡️🔍➡️「セキュア接続表 示」➡️🔍➡️「表示しない」➡️🔍
あらかじめ登録されて いる電子証明書を確認 したい 【ルート証明書表示】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「セキュリティ設定」➡️🔍➡️「ルート証明書表 示」➡️🔍➡️証明書選択➡️🔍

入力したユーザーID/ パスワードの保持期間 を変更したい 【認証情報保持設定】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「セキュリティ設定」➡️🔍➡️「認証情報保持設 定」➡️🔍➡️保持期間選択➡️🔍 ●「ブラウズ中保持」ではインターネット終了まで、 「On」では電源を切ったあとも認証情報が保持さ れます。 ●サイトによっては、認証情報が保持できないことが あります。
非同期通信 (Ajax) の 許可/不許可を設定し たい 【Ajax規制】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「セキュリティ設定」➡️🔍➡️「Ajax規制」➡️🔍➡️ 設定内容選択➡️🔍

## 初期化/リセット

- PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」➡️🔍』の代わりに、次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」➡️🔍➡️「PCサイトブラウザ設定」➡️🔍

ブラウザの設定やブッ クマーク、画面メモな どをお買い上げ時の状 態に戻したい 【ブラウザ初期化】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「ブラウザ初期化」➡️🔍➡️操作用暗証番号入力 ➡️🔍➡️「はい」➡️🔍
設定内容や登録内容を お買い上げ時の状態に 戻したい 【設定リセット】	🔍➡️「Yahoo!ケータイ」➡️🔍➡️「設定」➡️🔍➡️ 「設定リセット」➡️🔍➡️操作用暗証番号入力 ➡️🔍➡️「はい」➡️🔍



## インターネット接続／情報入手

### ? 画面下部のバーについて

- 通信中、画面下部にバーが表示されません。バーの横には送信データサイズ（緑）／受信データサイズ（赤）が表示されます。

## 情報画面／画面操作

### ? 情報画面が一部表示されない

- タブ利用時には情報画面が一部表示できないことがあります。不要な情報画面を閉じて閲覧することをおすすめします。

### ? 情報画面の文字が重なる

- パソコンでよく使われる文字サイズを基準に作成されているサイトではありませんか。このときは、文字サイズを「最小」にすると、パソコンに近い表示になります。
- PCサイトブラウザで拡大縮小表示を行うと、文字が重なることがあります。このときは、拡大縮小率を変更してください。

### ? 情報画面表示中に他の機能が起動できない

- 「🔊」が表示されていませんか。Yahoo! ケータイ⇄PCサイトブラウザを切り替えたときは、他の機能を起動できないことがあります。利用していないブラウザを終了してからやり直してください。

