

安心機能	9-2
緊急ブザーを利用する.....	9-2
毎日連絡メールを設定する.....	9-4
緊急速報メールを見る.....	9-5
災害用音声お届けを利用する.....	9-5
災害用伝言板を利用する.....	9-5
セキュリティについて	9-6
PIN設定を有効にする.....	9-6
キー操作ロックを設定する.....	9-6
安心遠隔ロックを利用する.....	9-6
インターネットを制限する.....	9-6
電波を停止する.....	9-6
電話・メールの相手を制限する.....	9-7
着信拒否を設定する.....	9-7

緊急ブザーを利用する


緊急時にブザーを鳴らすことができます。

緊急ブザーを鳴らす

1 緊急ブザースイッチを「入」にする

ブザーが大きな音量で鳴動します。


- 緊急ブザースイッチは、完全に端までスライドしてください。
- 緊急ブザースイッチを下げると、ブザーが停止します。

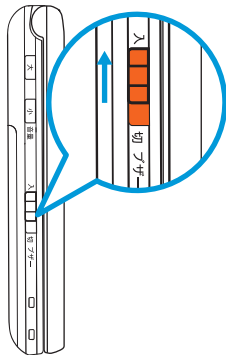

- 緊急ブザーを動作させるには、本機の電源がONになっている必要があります。
- ブザーと連動した電話の発信やメールの送信など、より安全な緊急ブザーの機能を利用するためには、本機を電波の届くところでご使用ください。
- 位置情報の取得にはGPS機能（P.3-3）を利用しています。
- 「測位機能を禁止する」（P.8-9）を「設定する」に設定している場合でも、緊急ブザースイッチの操作でメールを送信するときには、位置情報を取得してお知らせします。
- 各種お知らせメールの送信には、メール送信料と測位時の通信料がかかります。
- 緊急ブザーは停止操作を行うか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- 周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザーの音が聞き取りにくい場合があります。
- ブザーの音量は調節できません。電池残量によっては音量が小さくなる場合があります。
- 緊急ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
- 耳元で緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- 通話中に緊急ブザーを鳴らすと、レシーバー（受話口）から相手の音声の間聞こえなくなります。
- 「簡易留守録」「着信応答保留中」「着信拒否」の音声ガイダンス中に、緊急ブザーを動作させると、通話が切断され、緊急発信されます。


緊急時に電話をかける相手を設定する

- 1 (OK) → 「安心機能を使う」 → (OK) → 「緊急ブザーの設定をする」 → (OK) → 操作用暗証番号を入力

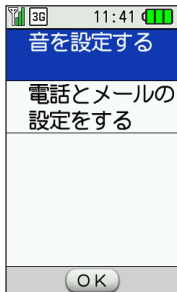

緊急ブザー設定画面

- 2 「電話とメールの設定をする」 → (OK)

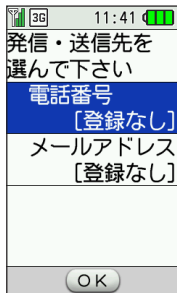

連絡先設定画面

- 3 「電話番号」 → (OK)


- 4 「電話帳から選ぶ」 → (OK) → 電話帳を選択 → (OK) → 電話番号を選択 → (OK) (2回)

- 電話番号を直接入力して設定する場合は、以下の操作を行います。
「番号を入力する」 → (OK) → 電話番号を入力 → (OK) (3回)

- 緊急電話番号（110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部））は登録できません。

緊急時にメールを送る相手を設定する

- 1 連絡先設定画面で「メールアドレス」 → (OK)

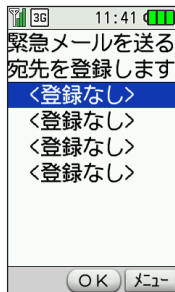

- 2 未登録の宛先欄を選択 → (OK)

- 3 「電話帳から選ぶ」 → (OK) → 電話帳を選択 → (OK) → 電話番号／メールアドレスを選択 → (OK) (3回)

- 電話番号／メールアドレスを直接入力して設定する場合は、以下の操作を行います。
「番号を入力する」／「メールアドレスを入力」 → (OK) → 電話番号／メールアドレスを入力 → (OK) (3回)

緊急時にブザーを鳴らす設定をする


- 1 緊急ブザー設定画面で「音を設定する」→ **OK**
- 2 「鳴らす」→ **OK** (2回)

毎日連絡メールを設定する

1日1回本機を開閉することで、家族などよく連絡する相手先へ自動でメールを送信します。常にご家族が見守ってくれるので安心です。

毎日連絡メールを有効にする

- 1 **OK** → 「安心機能を使う」→ **OK** → 「毎日連絡メールの設定をする」→ **OK**

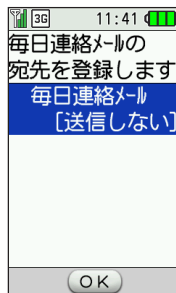

毎日連絡メール画面

- 2 「毎日連絡メール」→ **OK** → 「送信する」→ **OK**

- 3 「電話帳から選ぶ」→ **OK**

- ・電話番号／メールアドレスを直接入力して設定する場合は、以下の操作を行います。
- 「番号を入力する」／「メールアドレスを入力」→ **OK** → 電話番号／メールアドレスを入力→ **OK** (3回)

- 4 電話帳を選択→電話番号またはメールアドレスを選択→ **OK** (3回)

- ・毎日連絡メールの登録を途中で中断する場合は、以下の操作を行います。
OK → 「登録して終了」／「登録せずに終了」→ **OK**
- ・メールの送信は、1日1回、本機を閉じたときに行われます。圏外だったときは、電波の届く状態になったときに送信されます。
- ・メールを送信したときに保存するメモリが足りないと、警告メッセージが表示され、メールを送信できません。メモリに空きがなくなったときは、不要なメールを削除してください (P.4-14)。

毎日連絡メールを停止する

- 1 **OK** → 「安心機能を使う」→ **OK** → 「毎日連絡メールの設定をする」→ **OK**
- 2 「毎日連絡メール」→ **OK** → 「送信しない」→ **OK** (2回)
 - ・「送信しない」を選択すると、登録した内容を削除し、送信を停止します。

緊急速報メールを見る

緊急速報メールを受信して確認することができます。

緊急速報メールを見る

- 1 **OK** → 「安心機能を使う」 → **OK** → 「緊急速報メールを見る」 → **OK**
- 2 メールを選択 → **OK**

緊急速報メールの受信設定をする

- 1 **OK** → 「安心機能を使う」 → **OK** → 「緊急速報メールを見る」 → **OK**
- 2 **Y?** → 「受信設定」 → **OK** → 「受信する」
／ 「受信しない」 → **OK** (2回)

災害用音声お届けを利用する

災害時に音声メッセージを送信すると相手側にSMSでメッセージが届いたことをお知らせできます。

災害用音声お届けを利用する

- 1 **OK** → 「安心機能を使う」 → **OK** → 「災害用音声お届けを使う」 → **OK**
- 2 「はい」 / 「いいえ」 / 「はい (以降非表示)」 → **OK**
- 3 メッセージ送信先の電話番号を入力 → **OK**
- 4 問い合わせが完了したら **OK** (2回) → メッセージを録音 → **OK**
- 5 「送信」 → **OK**
 - ・メッセージを再録音する場合は「再録音」を選択して、再度録音します。
- 6 メッセージの送信が完了したら **OK**

- ・送信先の相手がメッセージを確認すると、その旨を伝えるSMSが届きます。

災害用伝言板を利用する

災害時に直接相手に電話やメールで連絡できない場合に、安否の確認や連絡内容を登録することができます。


災害用伝言板を利用する

- 1 **OK** → 「安心機能を使う」 → **OK** → 「災害用伝言板を使う」 → **OK**
- 2 「登録」 → **OK** → 状態を選択 → **OK** → コメントを入力 → **OK** → 「登録」 → **OK**
- 3 「自動Eメール送信設定」 → **OK** → 送信したいアドレスを入力 → **OK**

PIN設定を有効にする

USIMカードを取り付けた状態で本機の電源を入れたときに、PINの入力による照会を行うよう設定できます。

- 1 (OK) → 「設定をする」 → (OK) → 「その他を設定」 → (OK) → 「重要な設定をする」 → (OK)
- 2 「暗証番号を変更する」 → (OK) → 「PIN設定をする」 → (OK)

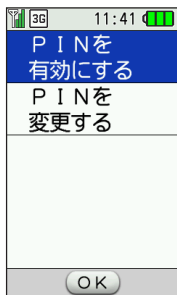

- 3 「PINを有効にする」 → (OK) → 「有効にする」を選択 → (OK) (2回)
 - ・解除する場合は「無効にする」を選択します。

キー操作ロックを設定する

操作暗証番号を入力しないと、本機を操作できないようにします(キー操作ロック)。設定できる内容は、次のとおりです。

電話を閉じた時	電話を閉じるたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。
電源を入れた時	電源を切り、再度、電源を入れ直すと自動的にキー操作ロックが設定されます。
両方とも	上記の両方でキー操作ロックが設定されます。

- 1 (OK) → 「安心機能を使う」 → (OK) → 「機能・操作を制限する」 → (OK) → 「キー操作ロックを設定する」 → (OK) → 操作暗証番号を入力
- 2 ロックする条件を選択 → (OK) (2回)
 - ・使用時にキー操作ロックを解除する場合は、待受画面で操作暗証番号を入力します。

キー操作ロックの設定を解除する

- 1 (OK) → 「安心機能を使う」 → (OK) → 「機能・操作を制限する」 → (OK) → 「キー操作ロックを設定する」 → (OK) → 操作暗証番号を入力
- 2 「ロックをしない」 → (OK) (2回)

安心遠隔ロックを利用する

安心遠隔ロックサービスを利用することで、本機を紛失したときなどに、パソコンや携帯電話から遠隔操作して、本機の操作をロックすることができます。ロックを設定すると、電源を入れる以外のボタン操作ができなくなります。「安心遠隔ロック」の詳細とご利用規約につきましては、「ソフトバンクモバイルホームページ」を参照するか、お問い合わせ先(P.12-18)までご連絡ください。

インターネットを制限する

インターネットのアクセスを制限できます。

- 1 (OK) → 「安心機能を使う」 → (OK) → 「機能・操作を制限する」 → (OK) → 「インターネットを制限する」 → (OK)
- 2 操作暗証番号を入力 → 「全て禁止」 / 「公式以外を禁止」 / 「制限しない」 → (OK) (2回)
 - ・「全て禁止」を選択した場合、すべてのインターネットアクセスが制限されます。
 - ・「公式以外を禁止」を選択した場合、公式サイト以外へのアクセスが制限されます。

電波を停止する

「電波の送受信を停止する(電波停止モード)」(P.1-18)を参照してください。


電話・メールの相手を制限する

電話やメールの発信／送信相手を制限できます。

電話の相手を制限する

- 1 **OK** → 「安心機能を使う」 → **OK** → 「機能・操作を制限する」 → **OK** → 「電話・メールの相手を制限する」 → **OK**

- 2 操作暗証番号を入力

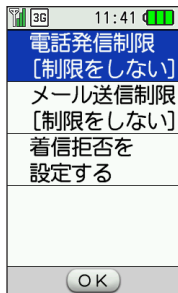

電話・メール制限画面

- 3 「電話発信制限」 → **OK** → 「ワンタッチのみ」／「電話帳のみ」／「制限をしない」 → **OK** (2回)

- ・「ワンタッチのみ」を選択した場合、ワンタッチダイヤルに登録されている相手にもみ電話できます。
- ・「電話帳のみ」を選択した場合、電話帳に登録されている相手にもみ電話できます。

メールの相手を制限する

- 1 電話・メール制限画面で「メール送信制限」 → **OK**

- 2 「ワンタッチのみ」／「電話帳のみ」／「制限をしない」 → **OK** (2回)

- ・「ワンタッチのみ」を選択した場合、ワンタッチダイヤルに登録されている相手にもみメールを送信できます。
- ・「電話帳のみ」を選択した場合、電話帳に登録されている相手にもみメールを送信できます。


着信拒否を設定する

電話帳に登録していない相手や番号通知がされない相手からの電話を自動的に拒否することができます。


番号通知のない着信を拒否する

- 1 **OK** → 「安心機能を使う」 → **OK** → 「機能・操作を制限する」 → **OK** → 「電話・メールの相手を制限する」 → **OK**

- 2 操作暗証番号を入力

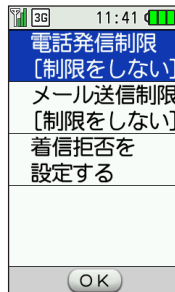

3 「着信拒否を設定する」→(OK)

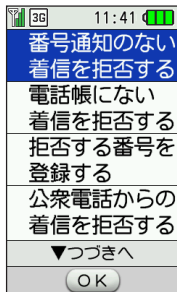

着信拒否設定画面

- 4 「番号通知のない着信を拒否する」→(OK) → 「拒否する」 / 「拒否しない」 → (OK) (2回)

電話帳にない着信を拒否する

- 1 着信拒否設定画面で「電話帳にない着信を拒否する」→(OK)
- 2 「拒否する」 / 「拒否しない」→(OK) (2回)

拒否リストを登録／編集する

■電話帳から選択する

- 1 着信拒否設定画面で「拒否する番号を登録する」→(OK)
- 2 「番号を登録する」→(OK) →拒否リストに登録する場所を選択→(OK)
- 3 「電話帳から選ぶ」→(OK) →電話帳を選択→(OK) →電話番号を選択→(OK) (3回)

■電話番号を直接入力する

- 1 着信拒否設定画面で「拒否する番号を登録する」→(OK)
- 2 「番号を登録する」→(OK) →拒否リストに登録する場所を選択→(OK)
- 3 「番号を入力する」→(OK) →電話番号を入力→(OK) (3回)

■通話履歴から選択する

- 1 着信拒否設定画面で「拒否する番号を登録する」→(OK)
- 2 「番号を登録する」→(OK) →拒否リストに登録する場所を選択→(OK)
- 3 「履歴から選ぶ」→(OK) →履歴の種類を選択→(OK) →履歴を選択→(OK) (3回)

拒否リストの着信を拒否する

- 1 着信拒否設定画面で「拒否する番号を登録する」→(OK)
- 2 「拒否する」→(OK) (2回)

公衆電話からの着信を拒否する

- 1 着信拒否設定画面で「公衆電話からの着信を拒否する」→(OK)
- 2 「拒否する」 / 「拒否しない」→(OK) (2回)

通知不可能の着信を拒否する

- 1 着信拒否設定画面で「通知不可能の着信を拒否する」→(OK)
- 2 「拒否する」 / 「拒否しない」→(OK) (2回)