

3

映像の確認

カメラについて	3-2
夜間モード	3-2
カメラ映像を確認する	3-3
カメラを操作する	3-3
静止画で確認する	3-4
動き検知について	3-5
録画について	3-6

カメラについて


利用者設定(2-3ページ)で登録した電話番号からTVコールを利用して、映像での確認や音声での呼びかけをすることができます。

カメラの回転、明るさ/ズームの調節も携帯電話から操作することができます。

画素数	約30万画素
デジタルズーム	最大約3倍
回転範囲	左右35度/上40度/下5度
視野角	約53度

3

映像の確認

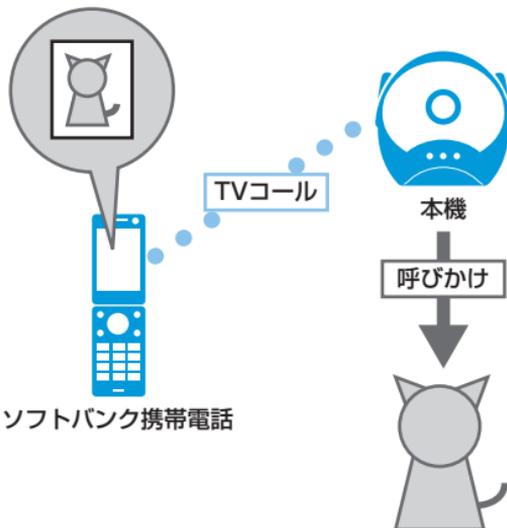


夜間モード

本機には、通常の日中モードと、夜間モードの2つの操作モードがあります。

夜間モードの設定(2-4ページ)を「オン」にすると、明るさセンサーが周囲の明るさを検知し、照度が20 lux未満になると自動的に赤外線スポットライトが点灯します。

カメラ映像を確認する

- 1** 携帯電話で本機の電話番号へTVコールをかける
初めてTVコールをかけたときは、暗証番号「9999*」を入力してください。
接続されると、本機のカメラ映像が表示されます。

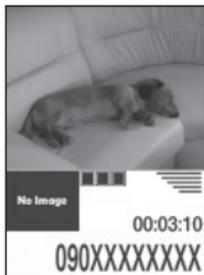

- 2** 確認が終わったらTVコールを終了する

- 3時間以上連続してTVコールをすることはできません。3時間を超えると自動的にTVコールを終了します。
- カメラのレンズに強い光源があたると、カメラ映像が乱れることがあります。
- 携帯電話に関する操作については、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

カメラを操作する

カメラ映像の確認中は携帯電話から次の操作を行うことができます。

縮小／拡大	[1] / [3]
スピーカー音量調節	[*] / [#]
明るさ調節	[7] / [9]
カメラ回転 [※]	
映像を上下反転	[5]

※ 天井に設置するなどし、映像を反転している場合は、回転向きが逆になります。

3

映像の確認

静止画で確認する

カメラ映像を静止画で撮影し、携帯電話で受け取ることができます。

- 撮影される静止画はVGA（640×480）、JPEG形式です。


1 携帯電話で本機の電話番号へ本文のないSMSを送信する

本機から静止画が添付されたS!メールが送信されます。

- オーナーに設定された電話番号からのみ操作できます。
- 撮影された静止画は、本体／メモ리카ードには保存されません。
- S!メールの送信に失敗した場合は、再送されませんのでご注意ください。
- カメラ映像の確認中／録画中は、静止画の撮影はできません。

3


映像の確認

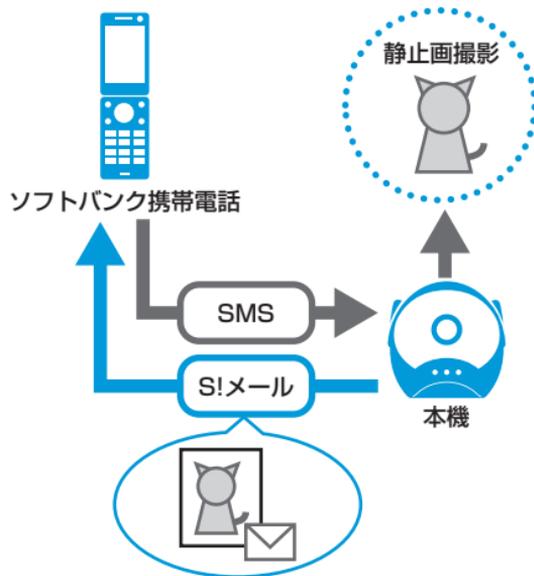

動き検知について

本機は光学検知が可能です。動き検知の設定(2-4ページ)をあらかじめ行っておくと、被写体の動きを検知することができます。

動きを検知した場合、TVコール発信、SMS通知と録画、S!メール(画像添付)通知のいずれか1つを行うように設定することができます。録画をするには、本機にメモ리카ードを取り付ける必要があります。

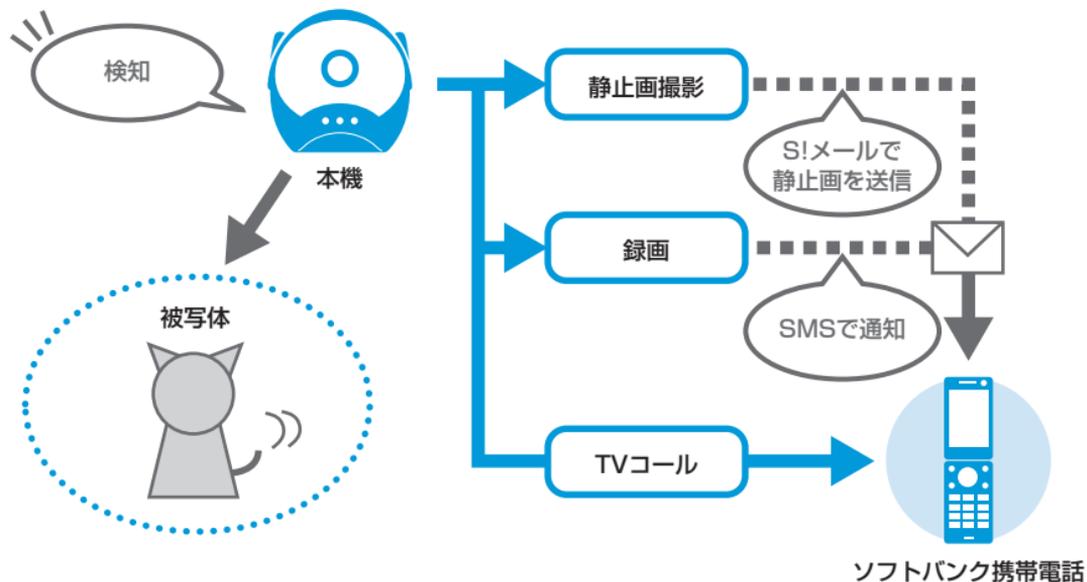

- 動き検知の通知先は、オーナーに設定された電話番号のみとなります。
- 本機が一度動きを検知すると、次の動き検知は5分後まで行われません。
- 本機が動きを検知できる距離は約2~5mです。周囲の明るさや被写体の大きさによって異なりますのでご了承ください。
- TVコールの発信/S!メールの送信に失敗、着信したTVコールに出られなかった場合は、自動的に録画を行い、SMSで通知されます。
- 本機はセキュリティを目的としておりません。万一、お客様に盗難、事故などが発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

録画について

動き検知アクション設定(2-4ページ)をSMS通知と録画に設定している場合、カメラが動きを検知すると5分間カメラ映像を録画し、SMSで通知されます。

- 撮影される動画はQCIF (176×144)、3GP形式です。
 - メモリカードに保存された動画のファイル名は、Hyyyymmddhhaa_n.3gp (H:画質の等級、y:年、m:月、d:日、h:時、a:分、n:通し番号)となります。
 - 撮影された動画は携帯電話/カメラから確認することはできません。PCなどで確認してください。
- メモリカードを本機に取り付けていない場合は、録画はできません。